SyncMaster

SERIES 7 | TB750

Monitor TV LED

(MFM TV)

manuale dell'utente

Grazie per aver acquistato questo prodotto Samsung.
Per ricevere assistenza completa, si prega di registrare il prodotto sul sito

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Le figure e le illustrazioni presenti in questo Manuale dell'utente sono fornite unicamente a titolo di riferimento e possono differire da quelle del prodotto attuale. Le specifiche e il design del prodotto possono variare senza preavviso.

Avviso relativo alla trasmissione TV digitale

1. Le funzioni relative alla trasmissione televisiva digitale (DVB) sono disponibili solo nei paesi o nelle aree in cui vengono trasmessi segnali digitali terrestri DVB-T (MPEG2 E MPEG4 AVC) o laddove l'utente abbia la possibilità di accedere a un servizio TV via cavo DVB-C (MPEG2 e MPEG4 AAC) compatibile. Verificare con il rivenditore locale la possibilità di ricevere segnali DVB-T o DVB-C.
2. DVB-T è lo standard del consorzio europeo DVB per la trasmissione della televisione digitale terrestre mentre DVB-C è lo standard per la trasmissione della televisione digitale via cavo. Tuttavia, alcune funzioni quali EPG (Electronic Program Guide), VOD (Video on Demand) e altre non sono incluse in queste specifiche. Per questo motivo, al momento non sono disponibili.
3. Sebbene questo apparecchio TV soddisfi i più recenti standard DVB-T e DVB-C, aggiornati a [Agosto 2008], la compatibilità con future trasmissioni digitali via cavo DVB-C e terrestri DVB-T non può essere garantita.
4. In base al paese o all'area in cui si utilizza questo televisore, alcuni fornitori di trasmissioni TV via cavo potrebbero applicare una tariffa aggiuntiva per tali servizi e richiedere all'utente di accettare i termini e le condizioni della loro offerta.
5. Alcune funzioni della trasmissione TV digitale potrebbero non essere disponibili in alcune nazioni o regioni e DVB-C potrebbe non funzionare correttamente con alcuni fornitori di servizi via cavo.
6. Per maggiori informazioni, contattare il locale centro assistenza clienti Samsung.

   ✎ La qualità di ricezione del televisore può essere influenzata dai diversi metodi di trasmissione esistenti nei vari paesi. Verificare le prestazioni del televisore presso un Rivenditore autorizzato SAMSUNG o presso un Call Centre Samsung per sapere se la qualità di ricezione può essere migliorata o meno riconfigurando le impostazioni dell'apparecchio.

Avvertenza per la visualizzazione di immagini fisse

Evitare la visualizzazione di immagini fisse (per es. file jpeg) o di elementi grafici fissi (come ad esempio il logo di un programma TV, il formato panorama o 4:3, la barra dei titoli di borsa o delle notizie nella parte inferiore dello schermo). La visualizzazione continua di una immagine fissa può causare immagini residue sullo schermo LED e influenzare la qualità della riproduzione. Per ridurre questo rischio, seguire questi consigli:

- Evitare di visualizzare lo stesso canale televisivo per un lungo periodo di tempo.
- Visualizzare sempre le immagini a schermo pieno, usando il menu del formato immagini per impostarlo al valore più appropriato.
- Ridurre la luminosità e il contrasto al valore minimo necessario per ottenere la qualità visiva desiderata; valori troppo elevati possono accelerare il processo di bruciatura dello schermo.
- Usare frequentemente tutte le funzioni TV progettate per ridurre la ritenzione delle immagini e la bruciatura dello schermo. Per maggiori informazioni, consultare la relativa sezione del manuale elettronico.

Contenuti

Per iniziare

- Precauzioni di sicurezza 5
- Garantire un'adeguata ventilazione al prodotto..... 13
- Elenco delle funzioni disponibili 13
- Accessori e cavi..... 14
- Uso del Pannello di controllo..... 15
- Uso di Smart Hub 16
- Il telecomando standard..... 17
- I tasti del telecomando standard 18
- Come scorrere i menu 19
- Collegamento del cavo di alimentazione e connessione via antenna o cavo 20
- Configurazione delle Impostazioni base nella Impostazione iniziale..... 21

Collegamenti

- Collegamento a dispositivi AV (lettori Blu-ray, DVD, ecc.) 25
- Collegamento a dispositivi audio 27
- Collegamento di servizio via cavo 28
- Collegamento a un PC..... 28
- Modifica della sorgente di ingresso 30

Funzioni base del monitor

- Corretta postura per utilizzare il prodotto..... 33
- Modifica della modalità Immagine preimpostata 33
- Regolazione delle impostazioni dell'immagine 34
- Modifica del Formato immagine 35
- Calibrazione dello schermo 36
- Modifica delle Opzioni immagine..... 37
- Modifica della modalità audio preimpostata..... 38
- Regolazione delle impostazioni audio..... 39

Funzioni base del TV

- Uso del tasto INFO (Guida Oggi & Domani)..... 41
- Uso del menu Canale..... 41
- Memorizzazione dei canali 50
- Altre funzioni 53
- Modifica della modalità Immagine preimpostata..... 54
- Regolazione delle impostazioni dell'immagine 55
- Modifica del Formato immagine 56
- Modifica delle Opzioni immagine..... 58
- Modifica della modalità audio preimpostata..... 61
- Regolazione delle impostazioni audio..... 62

Funzioni di rete

- Connessione alla rete..... 66
- Configurazione di una rete via cavo..... 69
- Configurazione della rete wireless..... 72
- Gestione dei dispositivi di rete..... 76

Funzioni preferite

- Impostazione dell'orario 79
- Soluzioni economiche 81
- Blocco programmi 82
- Picture In Picture (PIP)..... 83
- Uso del prodotto con tastiera e mouse 84
- Altre funzioni 86
- Menu Supporto..... 90

Funzioni avanzate

- Smart Hub 95
- Uso di Samsung Apps 106
- Ricerca 109
- Your Video 111
- Family Story 115
- Fitness 125
- Kids 127
- Web Browser 130
- AllShare Play 136
- El. pers. (In AllShare Play) 140
- Video (In AllShare Play) 143
- Foto (In AllShare Play) 147
- Musica (In AllShare Play) 151
- TV registrata sul prodotto (In AllShare Play) 154
- Timeshift 157
- Uso della funzione DLNA 159
- Uso della funzione MHL 161
- Anynet+ (HDMI-CEC) 162

Altre informazioni

- Risoluzione dei problemi 165
- Formati dei file AllShare Play e sottotitoli supportati 176
- Funzione Teletext canali analogici 179
- Regolazione dell'inclinazione del prodotto 180
- Blocco antifurto Kensington 180
- Connessione a uno slot COMMON INTERFACE (alloggiamento scheda di visione del prodotto) 181
- Assemblaggio dei cavi 182
- Conservazione e manutenzione 182
- Licenza 183
- Specifiche 184
- Indice 185

Controllate il simbolo!

Nota

Indica la disponibilità di ulteriori informazioni.

Guida passo-passo

Controllare qui le istruzioni per l'apertura del menu secondario nell'ambito dell'OSD (on screen display).

Precauzioni di sicurezza

Icone usate per le precauzioni di sicurezza

AVVERTENZA	La mancata osservanza delle precauzioni che riportano questo simbolo può comportare danni gravi o perfino la morte.
ATTENZIONE	La mancata osservanza delle precauzioni che riportano questo simbolo può comportare lesioni personali o danni alla proprietà.

Non eseguire.

Seguire obbligatoriamente.

ATTENZIONE

RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON APRIRE

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL PANNELLO POSTERIORE). NON CONTIENE PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. RIVOLGERSI A UN TECNICO DELL'ASSISTENZA QUALIFICATO.

Questo simbolo indica che all'interno sono presenti tensioni pericolose. E' pericoloso toccare in qualsiasi modo le parti interne di questo prodotto.

Questo simbolo indica la disponibilità di informazioni importanti nella letteratura del prodotto relative al funzionamento e alla manutenzione del dispositivo.

Istruzioni relative all'alimentazione

✎ Le immagini che seguono sono di riferimento e possono differire in base al modello e al paese di residenza.

Avvertenza

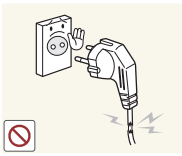

Non utilizzare un cavo di alimentazione o una spina danneggiati o una presa di corrente non salda.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scossa elettrica o un incendio.

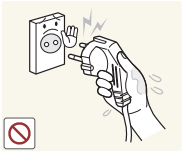

Evitare di collegare e scollegare la spina di alimentazione con le mani bagnate.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche.

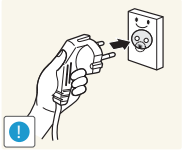

Collegare la spina di alimentazione a una presa dotata di messa a terra (solo per apparecchi con classe di isolamento 1).

- In caso contrario, potrebbe esservi il rischio di scariche elettriche o lesioni.

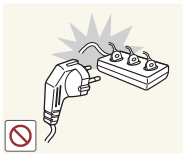

Non collegare più spine elettriche a un'unica presa a muro.

- In caso contrario, potrebbe verificarsi un incendio causato dal surriscaldamento della presa elettrica.

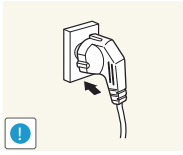

Inserire saldamente la spina di alimentazione nella presa.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare un incendio.

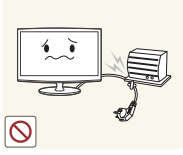

Evitare di piegare o torcere il cavo di alimentazione appoggiandovi sopra oggetti pesanti.

- In caso contrario, potrebbero esservi il rischio di scariche elettriche o di un incendio a causa del danneggiamento del cavo di alimentazione.

Mantenere il cavo di alimentazione e il prodotto lontano da fonti di calore.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scossa elettrica o un incendio.

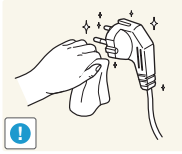

Se i poli della spina o della presa di alimentazione sono coperti di polvere, pulirli con un panno asciutto.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare un incendio.

⚠ Attenzione

Non scollegare la spina di alimentazione a prodotto acceso.

- In caso contrario, si potrebbero causare danni al prodotto a causa di una scarica elettrica.

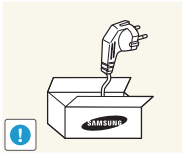

Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito in dotazione dal produttore. Non utilizzare il cavo di alimentazione di un altro apparecchio elettrico.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scossa elettrica o un incendio.

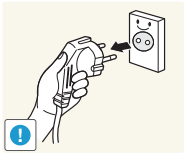

Nello scollegare la spina di alimentazione dalla presa a muro, afferrarla per la spina e non per il cavo.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scossa elettrica o un incendio.

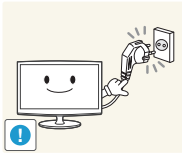

Collegare la spina a una presa di corrente facilmente raggiungibile.

- In caso di problemi, è necessario estrarre la spina di alimentazione per escludere totalmente l'alimentazione. Agendo sul pulsante di accensione, non si esclude completamente l'alimentazione al prodotto.

Istruzioni relative all'installazione

⚠ Avvertenza

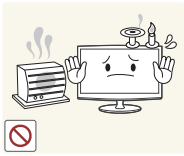

Non posizionare candele accese, fornelletti per zanzare o sigarette sul prodotto e non collocarlo vicino a fonti di calore.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare un incendio.

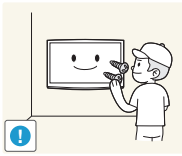

Per fissare il prodotto alla parete richiedere l'assistenza di un tecnico specializzato.

- In caso contrario, potrebbe esservi il rischio di lesioni.
- Installare il prodotto a parete usando solo il supporto apposito.

Non installare il prodotto in un locale scarsamente ventilato come una libreria o un ripostiglio.

- In caso contrario, potrebbe verificarsi un incendio causato da un surriscaldamento interno del prodotto.

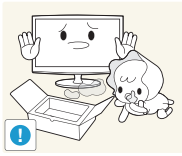

Conservare gli imballi usati per la spedizione del prodotto lontano dalla portata dei bambini.

- Se un bambino inserisse la testa in uno dei sacchi di plastica dell'imballo potrebbero soffocare.

Non collocare il prodotto in una posizione instabile o sottoposta a eccessive vibrazioni come su uno scaffale non saldo o inclinato.

- Il prodotto potrebbe cadere causando danni o lesioni.
- Se il prodotto viene utilizzato in una posizione soggetta a vibrazioni, può danneggiarsi o causare un incendio.

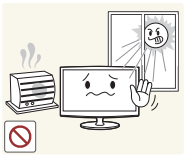

Non installare il prodotto in un luogo esposto a luce solare diretta o vicino a una fonte di calore come un camino o un calorifero.

- Ciò può ridurre la durata del prodotto o causare un incendio.

Piegare il cavo dell'antenna verso il basso nel punto in cui entra nell'alloggiamento in modo da non permettere l'ingresso di acqua piovana.

- Se penetra acqua all'interno del prodotto, ciò può causare una scossa elettrica o un incendio.

⚠ Attenzione

Non lasciare cadere il prodotto durante uno spostamento.

- Ciò potrebbe causare problemi al prodotto o lesioni alle persone.

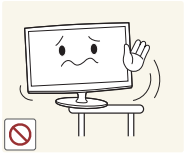

Durante il posizionamento del prodotto su uno scaffale o un mobile, accertarsi che la parte anteriore non fuoriesca dal piano.

- In caso contrario il prodotto potrebbe cadere e subire danni, o provocare lesioni personali.
- Installare il prodotto all'interno di un vano o su una mensola idonea alle sue dimensioni.

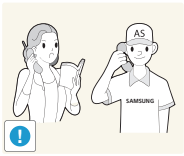

Se il prodotto viene installato in un luogo nel quale le condizioni operative variano molto, si può verificare un malfunzionamento a causa delle condizioni ambientali. In questo caso, installare il prodotto solo dopo aver consultato un tecnico specializzato.

- I luoghi esposti a micropolveri, sostanze chimiche, temperature alte o basse, elevata umidità, quali ad esempio aeroporti o stazioni nei quali il prodotto viene utilizzato per lungo tempo e così via.

Non installare il prodotto in una posizione esposta a polvere, umidità (sauna), olio, fumo o acqua (pioggia) né all'interno di un veicolo.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scossa elettrica o un incendio.

Non posizionare il prodotto a un'altezza facilmente raggiungibile dai bambini.

- Se un bambino riesce a toccare il prodotto, potrebbe causarne la caduta e ferirsi.
- Poiché la parte anteriore del prodotto è più pesante, collocarlo su una superficie stabile e piana.

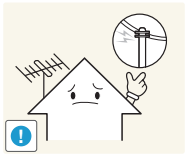

Installare l'antenna lontano da qualsiasi cavo ad alta tensione.

- Se l'antenna tocca o cade su un cavo ad alta tensione, ciò può causare una scossa elettrica o un incendio.

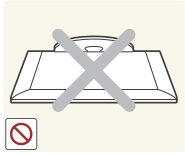

Non collocare il prodotto con lo schermo rivolto verso il pavimento.

- In caso contrario, lo schermo potrebbe danneggiarsi.

Appoggiare il prodotto con cautela.

- In caso contrario, potrebbe verificarsi un malfunzionamento o un rischio di lesioni.

Istruzioni relative alla pulizia

Avvertenza

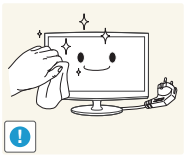

Prima di eseguire la pulizia del prodotto, estrarre la spina di alimentazione dalla presa a muro.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scossa elettrica o un incendio.

Durante la pulizia del prodotto, non spruzzare acqua direttamente sul prodotto.

- Accertarsi che l'acqua non penetri all'interno del prodotto.
- In caso contrario, potrebbe verificarsi un malfunzionamento, un incendio o un rischio di scariche elettriche.

Attenzione

Evitare l'uso diretto di spray detergenti direttamente sul prodotto.

- Ciò può comportare lo scolorimento o la rottura della superficie dei pannelli o il disassemblaggio di alcune parti.

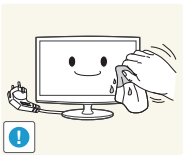

Durante la pulizia del prodotto, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e pulire il prodotto con un panno morbido e asciutto.

- Per la pulizia del prodotto non utilizzare prodotti chimici come cera, benzina, alcol, diluenti, repellenti per zanzare, profumo, lubrificanti o soluzioni pulenti.

  Ciò può comportare la deformazione dei pannelli esterni o il deterioramento delle scritte.

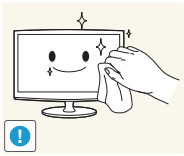

Qualora non si riesca a pulire efficacemente il prodotto usando solo il panno in dotazione, usare un panno morbido leggermente inumidito con una soluzione specifica per la pulizia dei monitor e pulire con cura il prodotto.

- Se non si dispone di tale soluzione, diluire un detergente in acqua con un rapporto di 1:10 e pulire il prodotto.

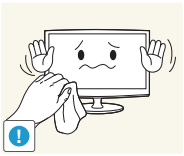

Poiché la superficie esterna del prodotto può essere facilmente graffiata, utilizzare un panno morbido.

Istruzioni relative all'uso

Avvertenza

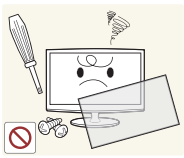

Poiché all'interno del prodotto è presente una corrente a elevato voltaggio, non disassemblare, riparare o modificare autonomamente il prodotto.

- In caso contrario, si potrebbe verificare un incendio o un rischio di scariche elettriche.
- Se il prodotto necessita di riparazione, contattare un centro di assistenza.

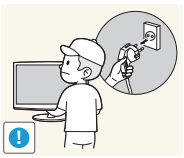

Per spostare il prodotto, spegnerlo e scollegare il cavo di alimentazione, il cavo dell'antenna ed eventuali altri dispositivi ad esso collegati.

- In caso contrario, potrebbero esservi il rischio di scariche elettriche o di un incendio a causa del danneggiamento del cavo di alimentazione.

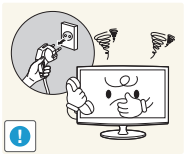

Se il prodotto genera un rumore anomalo o emette odore di bruciato, scollegare immediatamente l'alimentazione e contattare un centro di assistenza.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scossa elettrica o un incendio.

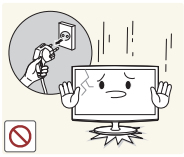

Se il prodotto cade e la struttura subisce danni, spegnerlo e scollegare il cavo di alimentazione. Contattare un Centro di assistenza autorizzato.

- In caso contrario, si potrebbe verificare un incendio o un rischio di scariche elettriche.

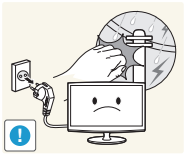

In caso di temporali o fulmini, scollegare il cavo di alimentazione e per nessun motivo toccare il cavo dell'antenna poiché potrebbe essere molto pericoloso.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scossa elettrica o un incendio.

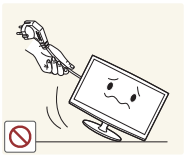

Non spostare il prodotto tirandolo per il cavo di alimentazione o il cavo dell'antenna.

- In caso contrario, si potrebbe verificare un rischio di scariche elettriche, un incendio o un malfunzionamento a causa del danneggiamento del cavo.

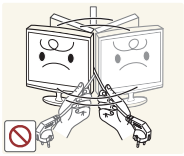

Non capovolgere o spostare il prodotto afferrandolo per il cavo di alimentazione o il cavo del segnale.

- In caso contrario, si potrebbe verificare un rischio di scariche elettriche, un incendio o un malfunzionamento a causa del danneggiamento del cavo.

Verificare che i fori di ventilazione non siano ostruiti da una tovaglia o una tenda.

- In caso contrario, potrebbe verificarsi un incendio causato dal surriscaldamento interno del prodotto.

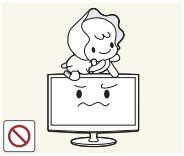

Non lasciare che i bambini si appendano o salgano sopra il prodotto.

- In caso contrario, il prodotto potrebbe cadere causando lesioni o perfino la morte.

Non collocare oggetti come giocattoli o biscotti sopra il prodotto.

- Se un bambino sale sul prodotto per prendere un oggetto, l'oggetto o il prodotto potrebbe cadere causando lesioni o perfino la morte.

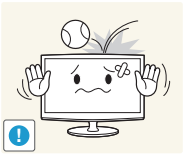

Non lasciare cadere oggetti sul prodotto né farli urtare contro di esso.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scossa elettrica o un incendio.

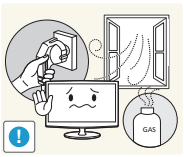

In caso di perdita di gas, non toccare il prodotto o la spina di alimentazione e ventilare il locale immediatamente.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare un'esplosione o un incendio.
- In caso di lampi o fulmini, non toccare il cavo di alimentazione o il cavo dell'antenna.

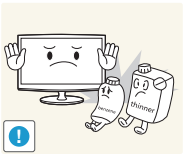

Non usare o applicare spray od oggetti infiammabili vicino al prodotto.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare un'esplosione o un incendio.

Non inserire oggetti metallici come bastoncini, monete o forcine per capelli, od oggetti infiammabili all'interno del prodotto (fori di ventilazione, porte ecc.).

- Se all'interno del prodotto penetrassero acqua o corpi estranei, spegnere il prodotto, scollegare il cavo di alimentazione e contattare un centro di assistenza.
- In caso contrario, si potrebbe verificare un malfunzionamento, un incendio o un rischio di scariche elettriche.

Non collocare sul prodotto contenitori di liquidi come ad esempio una caraffa o un vaso di fiori, prodotti cosmetici, medicinali od oggetti metallici.

- Se all'interno del prodotto penetrassero acqua o corpi estranei, spegnere il prodotto, scollegare il cavo di alimentazione e contattare un centro di assistenza.
- In caso contrario, si potrebbe verificare un malfunzionamento, un incendio o un rischio di scariche elettriche.

Non esercitare una pressione eccessiva sul prodotto. Il prodotto potrebbe deformarsi o danneggiarsi.

⚠ Attenzione

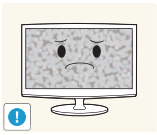

La visualizzazione di un'immagine fissa per un lungo periodo di tempo può generare un'immagine residua o una macchia chiara sullo schermo.

- In caso di inutilizzo prolungato del prodotto, impostare la modalità di risparmio energetico o un salvaschermo con un'immagine in movimento.

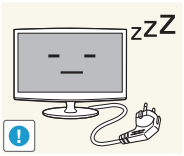

In caso di inutilizzo prolungato del prodotto, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.

- In caso contrario, si potrebbe verificare un accumulo di polvere con conseguente incendio causato dal surriscaldamento, un corto circuito oppure una scarica elettrica.

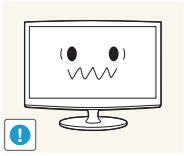

Impostare la risoluzione e la frequenza appropriate per il prodotto.

- In caso contrario, si potrebbe incorrere in un affaticamento degli occhi durante la visione.

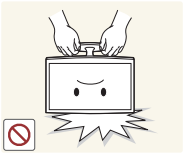

Non capovolgere il prodotto o muoverlo tenendolo per il piedistallo.

- Ciò può provocare la caduta del prodotto con conseguenti danni o lesioni.

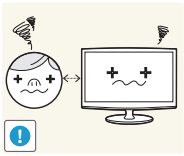

La visione continua del prodotto a una distanza troppo ravvicinata può danneggiare la vista.

Evitare l'uso di umidificatori o di fornelli vicino al prodotto.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scossa elettrica o un incendio.

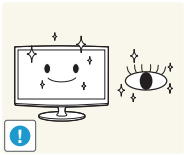

E' importante lasciare riposare la vista (5 minuti ogni ora) durante la visione per lunghi periodi di tempo.

- Ciò consente di evitare l'affaticamento degli occhi.

Un uso prolungato del prodotto provoca il surriscaldamento dello schermo, si consiglia pertanto di non toccarlo.

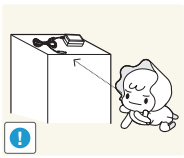

Tenere i piccoli accessori lontano dalla portata dei bambini.

Prestare attenzione durante la regolazione dell'altezza del piedistallo o dell'angolo di visione.

- Se una mano o le dita rimangono incastrate nel prodotto, ciò può causare lesioni.
- Se il prodotto è eccessivamente inclinato, potrebbe cadere e provocare lesioni.

Non collocare oggetti pesanti sopra il prodotto.

- In caso contrario, potrebbe verificarsi un malfunzionamento o un rischio di lesioni.

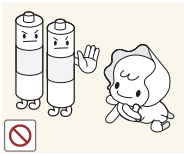

Prestare particolare attenzione a che i bambini non si mettano in bocca le pile rimosse dal telecomando. Conservare le pile fuori dalla portata dei bambini.

- Se un bambino si mette in bocca una pila, consultare immediatamente un medico.

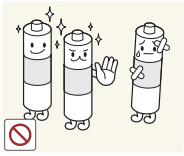

Usare solo il tipo di pile standard indicato. Non utilizzare pile usate e nuove contemporaneamente.

- Ciò potrebbe causare una rottura o una perdita con conseguente incendio, danno o contaminazione (danno).

Non posizionare un adattatore sopra l'altro.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare un incendio.

Rimuovere la pellicola dell'adattatore prima di utilizzarlo.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare un incendio.

Prestare attenzione a che l'adattatore non entri in contatto con acqua e si bagni.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può essere causa di malfunzionamenti, scosse elettriche o incendio. Non utilizzare l'adattatore vicino all'acqua o all'esterno in caso di pioggia o neve. Prestare attenzione a non bagnare l'adattatore durante la pulizia del pavimento.

Durante l'uso di cuffie o auricolari, non alzare eccessivamente il livello di ascolto.

- Un volume eccessivo può danneggiare l'udito.

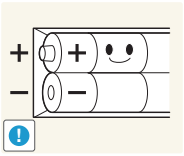

In caso di sostituzione delle pile, rispettare la polarità (+, -).

- In caso contrario, le pile potrebbero danneggiarsi o causare un incendio, danni personali o alle cose a causa di perdite del liquido interno.

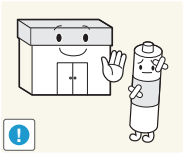

Le pile (e le batterie ricaricabili) non sono rifiuti domestici e devono essere smaltite secondo le normative vigenti per il riciclo. Il cliente è responsabile della restituzione delle pile esauste o ricaricabili per un loro riciclo.

- Il cliente può consegnare le pile esauste o ricaricabili al più vicino luogo pubblico per il riciclo o a un negozio che ne effettui il ritiro.

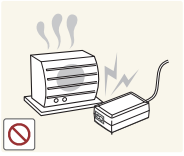

Tenere l'adattatore di corrente lontano da qualsiasi fonte di calore.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare un incendio.

Posizionare l'adattatore di corrente in un luogo ben ventilato.

⚠ Attenzione

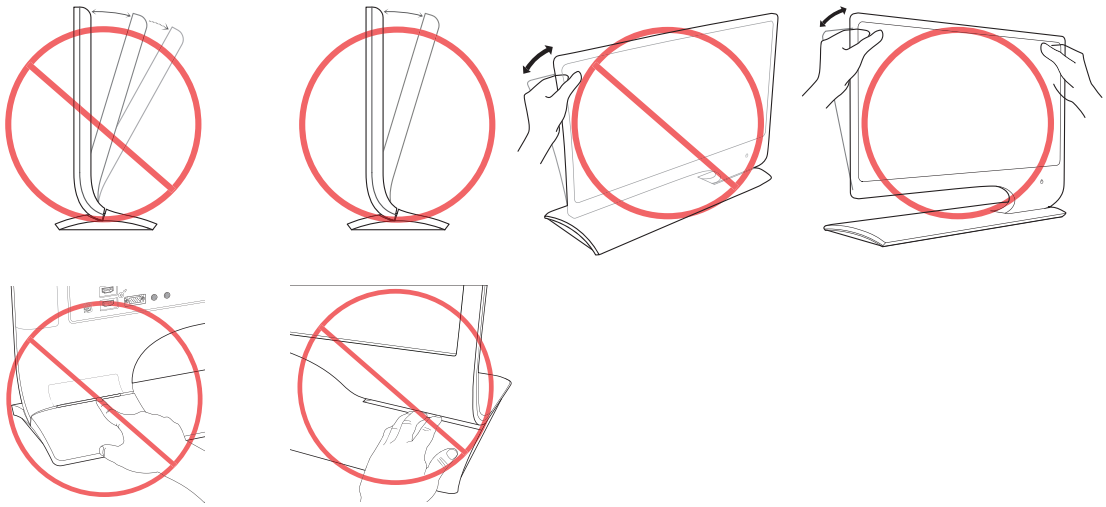

Prestare attenzione quando si regola l'angolo di visione del prodotto.

- Le dita potrebbero incastrarsi e riportare ferite quando si piega il prodotto. Prestare estrema attenzione.

Garantire un'adeguata ventilazione al prodotto

Per garantire un’adeguata ventilazione all'apparecchio, durante l'installazione lasciare una distanza minima di 10 cm tra il prodotto e gli elementi circostanti (per esempio pareti, pannelli laterali del vano di alloggiamento, ecc...). Una ventilazione inadeguata può causare l'innalzamento della temperatura interna del prodotto e il rischio di incendio.

✎ Se il prodotto viene installato su un piedistallo o un sistema di montaggio a parete, utilizzare solo componenti forniti da Samsung Electronics.

- L'uso di componenti di altri produttori può causare malfunzionamenti o lesioni personali per la caduta del prodotto.

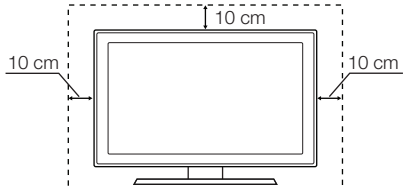

Altre avvertenze

✎ L'aspetto del prodotto può differire dalle immagini presenti in questo manuale a seconda del modello acquistato.

✎ Prestare attenzione quando si tocca il prodotto. Alcune parti potrebbero essere calde.

Elenco delle funzioni disponibili

- SMART HUB: Il Gateway a tutti i contenuti integrati in un'unica posizione.
  - Fornisce varie opzioni di intrattenimento.
  - Controllo completo dell'intrattenimento grazie a un'interfaccia utente intuitiva e di facile uso.
  - Facile accesso a varie Apps, sempre aggiornate.
  - Permette di personalizzare il prodotto, raggruppando e ordinando le Apps in base alle proprie preferenze.
- AllShare Play: Consente di accedere, visualizzare e riprodurre foto, video e brani musicali memorizzati su dispositivi USB, videocamere digitali, cellulari e PC. E' possibile accedere in modalità wireless a PC e cellulari attraverso la propria rete wireless.
- Anynet+ (HDMI-CEC): Questa funzione consente di controllare mediante il telecomando del prodotto Samsung tutti i dispositivi Samsung collegati che supportano Anynet+.

Per iniziare

Accessori e cavi

✎ Controllare che nell'imballaggio siano contenuti i seguenti componenti. Se eventuali componenti risultano mancanti, contattare il rivenditore.

✎ La forma e il colore dei componenti possono variare in base al modello.

✎ Accertarsi che non vi siano accessori nascosti sotto o dietro il materiale da imballaggio dopo aver aperto la confezione.

⚠ **[ATTENZIONE] INSERIRE SALDAMENTE PER EVITARE UNO SCOLLEGAMENTO ACCIDENTALE DALL'APPARECCHIO**

- Telecomando & batterie (2 tipo AAA)
- Manuale dell'utente (CD)
- Scheda di garanzia / Guida alla sicurezza / Guida di installazione rapida
- Panno per la pulizia
- Cavo di alimentazione / Adattatore CC
- Reggicavo



Cavo stereo



Cavo D-Sub



Cavo MHL

Nucleo in ferrite

Per iniziare

Uso del Pannello di controllo

✎ La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello.

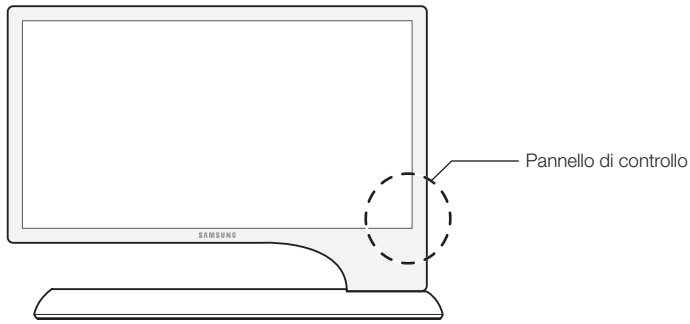

SOURCE	Alterna tutte le sorgenti d'ingresso disponibili. Nel menu OSD, utilizzare questo tasto così come si usa il tasto E del telecomando.
MENU	Visualizza attraverso un menu OSD (on screen display) le funzioni del prodotto.
– +	Regola il volume. Nel menu OSD, utilizzare i tasti – + così come si usano i tasti ◀ e ▶ del telecomando.
∧ P ∨	Cambia i canali. Nel menu OSD, utilizzare i tasti ∧ P ∨ così come si usano i tasti ▲ e ▼ del telecomando.
⏻ (Alimentazione/Power)	Accende o spegne il prodotto.
Sensore del telecomando	Puntare il telecomando in direzione di questo punto sul prodotto.
Indicatore di alimentazione	Lampeggia e si spegne quando l'alimentazione è attiva, si accende in modalità standby.

Modalità Standby

Quando si spegne il prodotto con il telecomando o il controller, il prodotto entra in modalità Standby e continua a consumare una piccola quantità di energia elettrica. Per ragioni di sicurezza e per ridurre il consumo elettrico, non lasciare il prodotto in modalità standby per un lungo periodo di tempo (per esempio quando si parte per le vacanze). Si consiglia di scollegare il cavo di alimentazione.

Uso di Smart Hub

Smart Hub permette un facile accesso on-screen a quattro funzioni che permettono di gestire e accedere ai canali, impostare i canali preferiti, accedere alle foto, ai video o alla musica su dispositivi USB, fotocamere e PC, selezionare sorgenti video e impostare il prodotto in modo che si attivi automaticamente nel momento in cui viene trasmesso il programma preimpostato.

- Web Browser: Consente di navigare in Internet.
- Gest. pianificazione: Consente di pianificare la visione di canali e programmi.
- Sorgente: Permette di selezionare la visione di una sorgente video esterna collegata.
- AllShare Play: Consente di accedere, visualizzare e riprodurre foto, video e brani musicali memorizzati su dispositivi USB, videocamere digitali, cellulari e PC. E' possibile accedere in modalità wireless a PC e cellulari attraverso la propria rete wireless.

Smart Hub fornisce inoltre un gateway di facile uso per un host di contenuti e intrattenimento on-line, incluse le applicazioni dello store Samsung Apps, lo streaming di video e film, siti per bambini e molto altro ancora.

✎ Per accedere a Smart Hub, premere sul telecomando.

✎ Per ulteriori informazioni su Smart Hub, vedere a pagina 95.

Il telecomando standard

Inserimento delle batterie (tipo: AAA)

Far corrispondere le polarità delle batterie con i simboli presenti nel vano batterie.

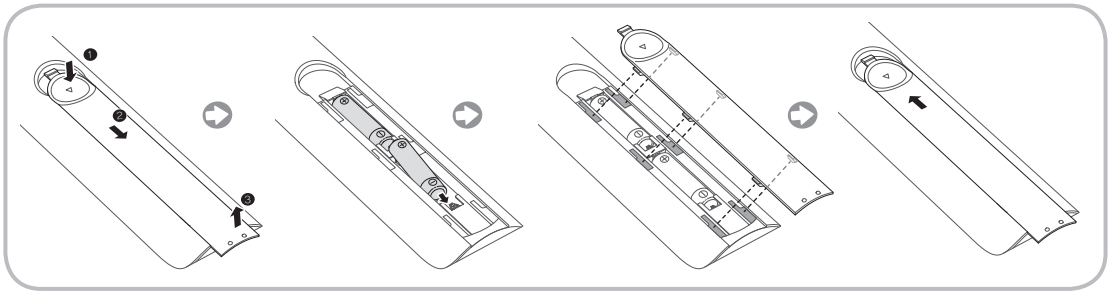

✎ NOTA

- Installare le batterie in modo che le polarità (+/-) corrispondano ai simboli presenti nel vano batterie.
- Usare il telecomando entro un raggio di 7 metri dal prodotto.
- Una illuminazione intensa può influenzare le prestazioni del telecomando. Evitarne l'uso nelle immediate vicinanze di lampade a fluorescenza o insegne al neon.
- La forma e il colore del telecomando possono variare in base al modello.

Per iniziare

I tasti del telecomando standard

✎ Questo telecomando è dotato di punti in Braille sui tasti Power, Canale e Volume che può essere utilizzata dalle persone con problemi di vista.

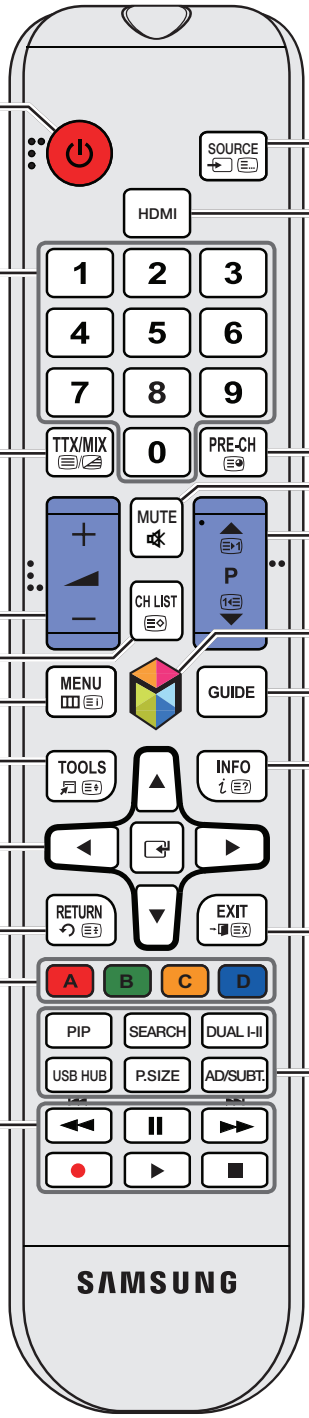

Spegne e accende il prodotto.

Visualizza e seleziona le sorgenti video disponibili. (pagina 30)

Seleziona direttamente la modalità HDMI.

Accesso diretto ai canali.

Seleziona alternativamente le modalità Teletext ON, Doppia, Mista o OFF.

Ritorna al canale precedente.

Esclude temporaneamente l'audio.

Cambia i canali.

Regola il volume.

Visualizza l'elenco canali sullo schermo. (pagina 48)
Apre il menu OSD.

Raccoglie le varie applicazioni Smart Hub. (pagina 95)

Avvia la ricerca della parola suggerita e la funzione di ricerca. (pagina 41)

Scelta rapida delle funzioni usate più di frequente. Utilizzare questo tasto per una funzione specifica.

Visualizza le informazioni sullo schermo del prodotto.

Muove il cursore, seleziona le voci del menu OSD e cambia i valori visualizzati sul menu del prodotto.

Ritorna al menu precedente.

Esce dal menu.

Utilizzare questi tasti in base alle istruzioni visualizzate sullo schermo del prodotto.

Utilizzare questi tasti per funzioni specifiche.

PIP: Attiva e disattiva la funzione PIP. (pagina 83)

SEARCH: Supporto alla funzione di ricerca e alle parole di ricerca consigliate.

DUAL I-II: Per la selezione degli effetti audio.

USB HUB: E' possibile impostare la funzione Connetti hub USB a selezionando il prodotto o il PC. (pagina 88)

P.SIZE: Consente di selezionare l'opzione Formato immagine. (pagine 35, 56)

AD/SUBT.: Attiva/Disattiva la descrizione audio. Non disponibile in alcune nazioni. / Visualizza i sottotitoli digitali.

Per iniziare

Come scorrere i menu

I menu Principale e Strumenti del prodotto possiedono funzioni per il controllo delle caratteristiche del prodotto stesso. Ad esempio, nel menu Principale è possibile modificare la dimensione e la configurazione dell'immagine, la sua luminosità, il contrasto ecc.. Vi sono inoltre altre funzioni che permettono di controllare l'audio del prodotto, la configurazione dei canali, il consumo energetico e diverse altre funzioni. Per accedere al menu principale a schermo, premere il tasto MENU sul telecomando. Per accedere al menu Strumenti, premere il tasto TOOLS. I menu Strumenti sono disponibili quando in basso a destro dello schermo è visualizzata l'icona TOOLS

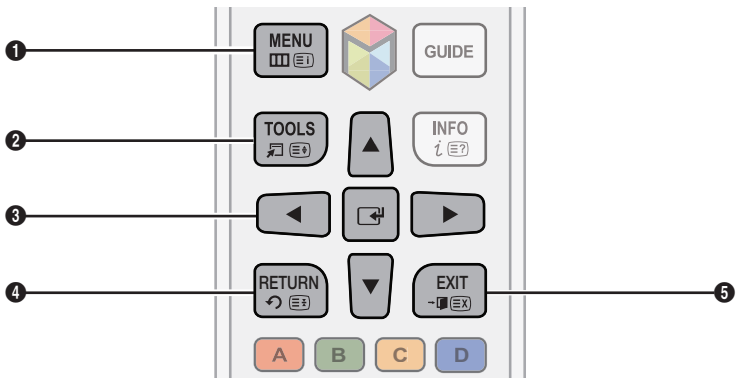

❶ Tasto MENU: Visualizza il menu OSD principale.

❷ Tasto TOOLS: Visualizza il menu Strumenti laddove disponibili.

❸ Tasti e tasti freccia: Usare i tasti freccia per spostare il cursore ed evidenziare una voce. Usare il tasto per selezionare una voce o confermare l'impostazione.

❹ Tasto RETURN: Ritorna al menu precedente.

❺ Tasto EXIT: Esce dal menu OSD.

Uso del menu principale OSD (On Screen Display)

La procedura d'accesso può essere diversa a seconda dell'opzione di menu selezionata.

1	MENU	Sullo schermo vengono visualizzate le opzioni del menu principale: Immagine, Suono, Canale, Rete, Sistema, Supporto.
2	▲ / ▼	Selezionare una delle opzioni del menu principale sulla sinistra dello schermo mediante il tasto ▲ o ▼.
3		Premere per accedere ai menu secondari.
4	▲ / ▼	Selezionare il menu secondario desiderato con il tasto ▲ o ▼.
5	▲ / ▼ / ◀ / ▶	Regolare il valore di una voce con il tasto ◀, ▶, ▲, o ▼ . La regolazione nel menu OSD può differire in base al menu selezionato.
6		Premere per confermare la selezione.
7	EXIT:	Premere EXIT.

Per iniziare

Collegamento del cavo di alimentazione e connessione via antenna o cavo

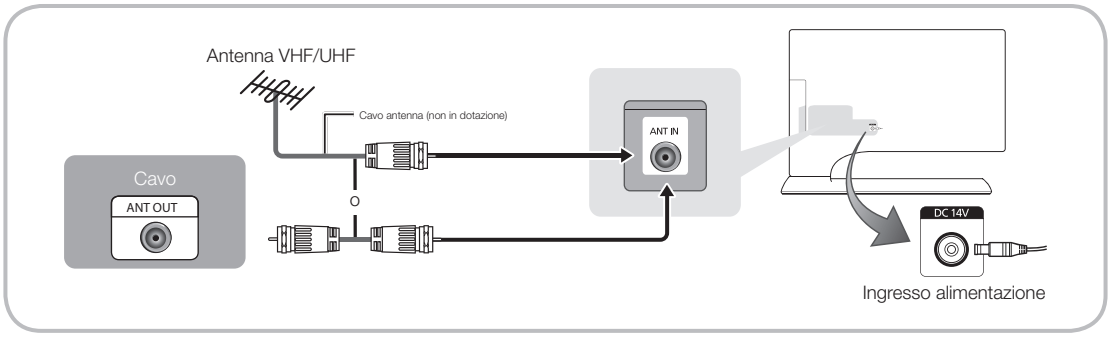

✎ Inserire la spina di alimentazione nella presa a parete solo dopo aver eseguito tutti gli altri collegamenti.

✎ Se si sta eseguendo il collegamento del prodotto a un ricevitore satellitare o via cavo mediante connessioni HDMI, Component o Composite, non è necessario collegare il jack ANT IN alla connessione via antenna o cavo.

✎ Collegare l'adattatore alla presa **CC da 14V** sul retro del prodotto. Collegare il cavo di alimentazione all'adattatore e alla presa di corrente a parete. (La tensione d'ingresso viene commutata automaticamente.)

✎ Prestare attenzione quando si sposta o si ruota il prodotto con il cavo dell'antenna collegato. Una disattenzione potrebbe causare la rottura del jack dell'antenna del prodotto.

Per iniziare

Configurazione delle Impostazioni base nella Impostazione iniziale

Quando si accende il prodotto per la prima volta, vengono visualizzate alcune schermate che aiutano l'utente a configurare le impostazioni di base. Inserire la spina del cavo di alimentazione in una presa di corrente, quindi premere il tasto ⏻ per accendere il prodotto.

✎ Impostazione è disponibile solo quando Sorgente è impostata su TV. Vedere "Modifica della sorgente di ingresso" (pag. 30).

✎ Per tornare al passaggio precedente nella sequenza dell'Impostazione, selezionare Precedente.

✎ Se non si sta utilizzando un ricevitore satellitare o via cavo, verificare di aver collegato il prodotto con una connessione via antenna o cavo prima di accenderlo. Vedere a pagina 20 per le relative istruzioni.

✎ Se si desidera configurare una connessione di rete via cavo durante l'Impostazione, verificare che al prodotto sia collegato un cavo LAN. Vedere a pagina 67 per le istruzioni relative. Se si desidera configurare una connessione di rete wireless durante l'Impostazione, verificare che il modem wireless sia acceso e correttamente funzionante. Vedere a pagina 66 per le istruzioni relative.

1	Lingua menu: Per selezionare una lingua.	Dopo aver premuto il tasto ⏻ viene visualizzata la schermata di Avvio. Selezionare Succ. per continuare. Comparirà la schermata del menu Lingua. Selezionare la lingua del menu mediante il telecomando, quindi selezionare Avvio. Il prodotto visualizzerà i menu usando la lingua selezionata partendo dal passaggio successivo nella procedura di Impostazione.
2	Modalità d'uso: Selezionare la modalità Uso domestico.	Nella schermata Modalità d'uso, accedere al menu Uso domestico usando il telecomando, quindi selezionare Succ.. Sullo schermo verrà visualizzata la schermata Impostazioni di rete. ✎ La modalità Demo Negozio è dedicata a un uso commerciale. Selezionando Demo Negozio, alcune funzioni non saranno più disponibili e dopo un certo periodo di tempo il prodotto ripristinerà tutte le funzioni ai valori predefiniti. Per maggiori informazioni sulla modalità Demo Negozio, passare alla fine di questa sezione.
3	Impostazioni di rete: Per configurare le impostazioni di rete ✎ Per eseguire la configurazione in un momento successivo, selezionare Salta. E' possibile configurare la connessione di rete in un momento successivo utilizzando il menu Rete.	Per configurare le impostazioni di rete, selezionare Succ. con il telecomando, quindi andare a 3A - Rete Wireless o 3B - Rete cablata alla pagina successiva. Se non si conoscono le informazioni per la configurazione della rete o si preferisce eseguire l'impostazione in un momento successivo, selezionare Salta e andare al passaggio 6 - Sintonizzazione automatica (1) a pagina 50. Per configurare le impostazioni della rete in un momento successivo, vedere le sezioni relative alla Connessione di rete di questo manuale (pagine 69 e 72).

3A **Rete Wireless**

1. Il prodotto ricerca e quindi visualizza tutte le reti wireless individuate entro il suo campo di azione. Al termine, viene visualizzato l'elenco delle reti disponibili. Nell'elenco delle reti disponibili, evidenziare quella desiderata e selezionare Succ.. Se la rete desiderata richiede una Chiave di sicurezza, comparirà la relativa schermata.

   ✎ Se si dispone di un router WPS(PBC) compatibile, selezionare invece WPS(PBC) e seguire le indicazioni visualizzate. Al termine, andare al passaggio 4.

2. Digitare la chiave di sicurezza della rete o il PIN WPS usando il telecomando.

   ✎ Digitare le lettere e i numeri usando il telecomando.

   - Se si sta utilizzando un telecomando standard, è possibile digitare i numeri premendo i tasti numerici del telecomando.
   - Per digitare una lettera, evidenziarla, quindi selezionarla. E' possibile digitare i numeri allo stesso modo.

   ✎ Per visualizzare le lettere maiuscole (o visualizzare nuovamente le lettere minuscole se sono visualizzate quelle maiuscole), selezionare Caps o Shift.

   ✎ Per visualizzare simboli e punteggiatura, selezionare ⭐. Per visualizzare nuovamente le lettere, selezionare ancora una volta ⭐.

3. Al termine, selezionare Succ. se è stata digitata la chiave di sicurezza o PIN WPS se è stato digitato un PIN WPS.

4. Il prodotto verifica la connessione wireless. Se la connessione viene stabilita con successo, compare il messaggio Connessione a Internet stabilita. In caso di problemi nell'utilizzo di servizi online, contattare l'ISP.. Selezionare Succ., quindi procedere al passaggio 4 Aggiornamento software.

   ✎ Se la connessione non riesce, selezionare Precedente, ripetere i passaggi 1 e 2, digitare nuovamente con attenzione la chiave di sicurezza o il PIN WPS, quindi ripetere i passaggi 3 e 4. Se l'operazione non riesce nuovamente, selezionare Succ. nella schermata “Connessione non riuscita” quindi procedere con il passaggio 6 - Sintonizzazione automatica (1) nella pagina successiva. Configurare la rete in seguito utilizzando il menu Impostazioni di rete del prodotto. Per maggiori informazioni, vedere le sezioni relative alla Connessione di rete in questo manuale (pagine 69 e 72).

3B **Rete cablata**

Il prodotto verifica la connessione di rete, quindi visualizza il messaggio Connessione a Internet stabilita. In caso di problemi nell'utilizzo di servizi online, contattare l'ISP.. Selezionare Succ.. Viene visualizzata la schermata Aggiornamento software.

4	Aggiornamento software: Aggiornare il software alla versione più recente ✎ Per eseguire l'aggiornamento in un momento successivo, selezionare Salta.	Una volta completata la procedura delle Impostazioni di rete il prodotto verificherà in automatico la disponibilità di una nuova versione del software. Se è disponibile una nuova versione, il prodotto scaricherà e installerà il nuovo software. Al termine del download, selezionare Succ.. ✎ Per aggiornare l'apparecchio in un momento successivo, selezionare Salta. Per maggiori informazioni, vedere la sezione Aggiornamento software di questo manuale (pagina 91) ✎ La procedura potrebbe richiedere del tempo, a seconda dello stato della rete. ✎ E' possibile effettuare l'aggiornamento del software se il prodotto dispone di una connessione di rete attiva. ✎ Se non è disponibile una nuova versione software, verrà visualizzato il relativo messaggio. Selezionare OK.
5	Selezionare il Paese. (In base alla nazione)	Selezionare la nazione appropriata. • Dopo aver selezionato il paese nel menu Nazione, alcuni modelli potrebbero richiedere un'opzione aggiuntiva per l'impostazione del pin.
6	Sintonizzazione automatica (1): Selezionare la provenienza del segnale ricevuto dal prodotto.	Troviamo e memorizziamo i canali sul televisore. Avete bisogno di cercare i canali? • Si, ne ho bisogno: Tutti i canali disponibili saranno trovati e memorizzati sul vostro televisore. • No, non ne ho bisogno: Il mio set-top box esterno fornisce tutti i canali che sono disponibili, quindi non ho bisogno di cercare i canali.
7	Sintonizzazione automatica (2): Selezionare le opzioni di ricerca.	1. Selezionare Antenna o Cavo con il telecomando. Sulla selezione comparirà un segno di spunta. Al termine, selezionare Succ.. 2. Se si è selezionato Antenna, andare al passaggio 7 - Sintonizzazione automatica (3). 3. Selezionando Cavo, viene visualizzata la schermata Mod ricerca. Ricerca tutti i canali per le stazioni emittenti attive e li memorizza sul prodotto. ✎ Selezionando Rapida, è possibile impostare manualmente Rete, ID di rete, Frequenza, Modulazione, e Symbol Rate attraverso il telecomando. Rete: Seleziona la modalità di impostazione ID di rete tra Auto e Manuale. ID di rete: Quando Rete è impostata su Manuale, è possibile impostare l'ID di rete. Frequenza: Visualizza la frequenza del canale. (Varia in base alla nazione) Modulazione: Visualizza i valori di modulazione disponibili. Symbol Rate: Visualizza i valori di symbol rate disponibili. 4. Al termine, selezionare Succ..
8	Sintonizzazione automatica (3): Memorizzazione canale	La memorizzazione dei canali si avvia. La procedura di memorizzazione dei canali può durare fino a 45 minuti, in base al sistema via cavo in dotazione. Per maggiori informazioni, vedere la sezione Sintonizzazione automatica di questo manuale. (pagina 50) ✎ Selezionare Arresta in qualsiasi momento per interrompere il processo di memorizzazione.

9	Orologio: Imposta l'Orologio	Selezionare Auto o Manuale, quindi selezionare Succ.. **Auto** Se si è selezionato Auto, il prodotto eseguirà il download automatico dell'orario corretto da un canale digitale. Viene visualizzata la schermata Fuso orario. Selezionare il proprio Fuso orario, quindi selezionare Succ.. Comparirà la schermata DST (Daylight Savings Time - Ora legale). La funzione DST imposta l'orario un'ora avanti per regolare l'orologio secondo l'ora legale. Selezionare On per attivare la regolazione dell'ora legale automatica. Selezionare Off per disattivare la regolazione automatica dell'ora legale. E' possibile attivare la regolazione dell'ora legale anche attraverso il menu a schermo del prodotto (Menu → Sistema → Ora → Orologio → DST). **Manuale** Se si seleziona Manuale, si accede alla schermata Orologio. Selezionare Data o Ora. E' possibile impostare la data e l'ora corrente mediante il telecomando. Al termine dell'impostazione di Data e Ora, selezionare Succ..
10	Impostazione Completata	Rivedere i dati di impostazione, quindi selezionare Chiudi per terminare. ✎ Vengono visualizzate le impostazioni complete.

Se si desidera eseguire nuovamente la procedura di Impostazione...

Menu → Sistema → Impostazione

Se si desidera impostare la modalità Demo Negozio On o Off.

Per attivare o disattivare la modalità Demo Negozio al di fuori della procedura di Impostazione, premere il tasto del volume sul prodotto. Alla comparsa del volume nel menu OSD, tenere premuto il tasto MENU del prodotto per 5 secondi.

Collegamenti

Collegamento a dispositivi AV (lettori Blu-ray, DVD, ecc.)

Uso di un cavo HDMI per una connessione HD (fino a 1080p, segnali digitali HD)

Per ottenere la migliore qualità delle immagini HD si consiglia l'uso di una connessione HDMI.

Uso con lettori DVD e Blu-ray, ricevitori via cavo HD e satellitari HD STB (Set-Top-Box).

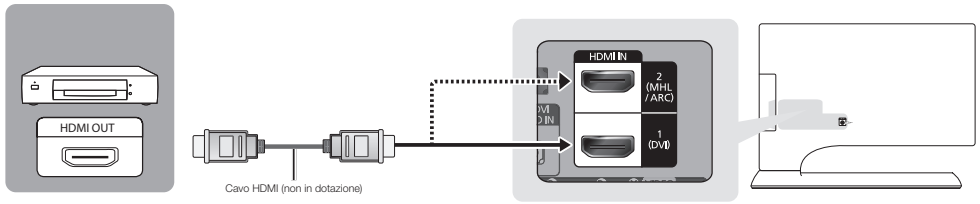

✎ **HDMI IN 1 (DVI)**, **HDMI IN 2 (MHL / ARC)**

- Per ottenere la migliore qualità audiovisiva, utilizzare cavi HDMI per collegare i dispositivi digitali al prodotto.
- I cavi HDMI supportano i segnali video e audio digitali e non richiedono un canale audio.
  - Per collegare il prodotto a un dispositivo digitale che non supporta una uscita HDMI, utilizzare cavi HDMI/DVI e audio.
- Collegando al prodotto un dispositivo esterno che utilizza una versione HDMI precedente, video e audio potrebbero non essere disponibili. In questo caso, chiedere al produttore del dispositivo informazioni sulla versione HDMI supportata e, se obsoleta, richiedere un aggiornamento.
- Acquistare un cavo HDMI certificato. In caso contrario, l'immagine potrebbe non apparire sullo schermo oppure potrebbe verificarsi un errore di connessione.
- Si consiglia l'uso di un cavo base HDMI ad alta velocità o di un cavo HDMI Ethernet compatibile. Notare che questo prodotto non supporta la funzione Ethernet via HDMI.
- Questo prodotto supporta la funzione ARC (Audio Return Channel) mediante cavo HDMI. Notare che la funzione ARC è supportata solo dalla porta **HDMI IN 2 (MHL / ARC)**.
- La funzione ARC consente l'uscita audio digitale attraverso la porta **HDMI IN 2 (MHL / ARC)** del prodotto. Può essere attivata solo quando il prodotto è collegato a un ricevitore audio in grado di supportare la funzione ARC.
- Questo prodotto supporta la funzione Mobile High-Definition Link (MHL) mediante cavo HDMI-MHL. Notare che la funzione MHL è supportata solo dalla porta **HDMI IN 2 (MHL / ARC)**.
- La funzione MHL consente la visualizzazione dello schermo di dispositivi mobili attraverso la porta **HDMI IN 2 (MHL / ARC)** del prodotto. Può essere attivata solo quando il prodotto è collegato a un dispositivo mobile in grado di supportare la funzione MHL.
- Quando si utilizzano dispositivi MHL mediante cavo MHL, l'opzione Formato immagine viene impostata automaticamente su Adatta a schermo. Tuttavia, quando si utilizzano dispositivi MHL mediante cavo HDMI, l'opzione Formato immagine non viene impostata automaticamente su Adatta a schermo. Per visualizzare la dimensione originale, selezionare Adatta a schermo nel menu Formato immagine (Menu → Immagine → Formato immagine).
- Se si utilizzano dispositivi MHL mediante cavo HDMI, il prodotto verrà riconosciuto come ingresso HDMI. In questo caso, il prodotto potrebbe funzionare in modo differente rispetto all'uso di dispositivi MHL mediante cavo MHL.

Collegamenti

Uso di un cavo Component (segnali HD fino a 1080p) o Audio/Video (solo segnali analogici a 480i)

Uso con lettori DVD e Blu-ray, ricevitori via cavo e satellitari STB, videoregistratori.

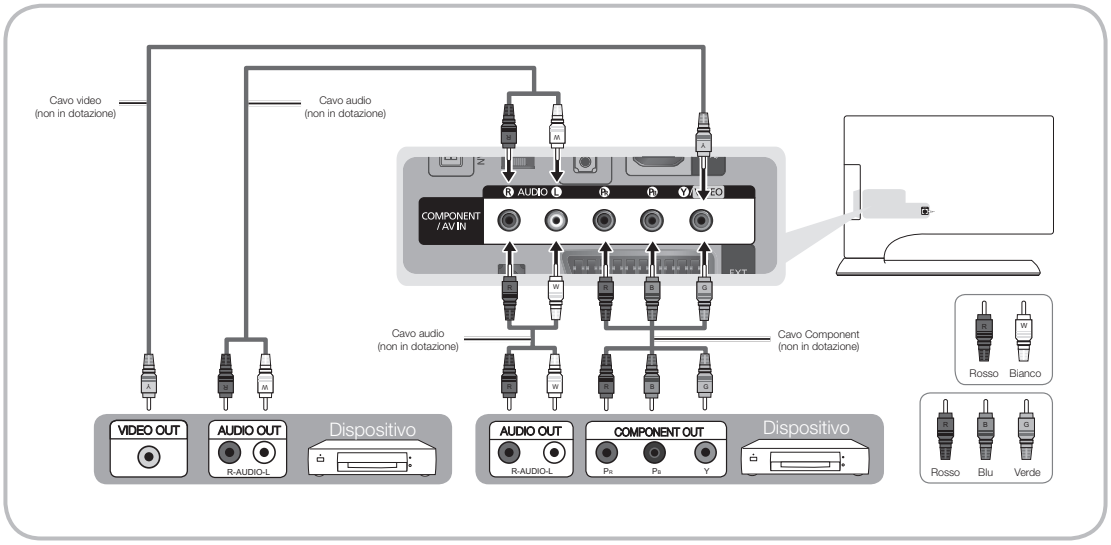

✎ Per ottenere la migliore qualità delle immagini, si consiglia l'uso della connessione Component rispetto alla connessione A/V.

✎ Quando si collega un cavo video alla porta **COMPONENT / AV IN**, il colore del jack **COMPONENT / AV IN [VIDEO]** (verde) non corrisponderà a quello del cavo video (giallo).

Uso del cavo Scart

Dispositivi disponibili: DVD / Videoregistratore

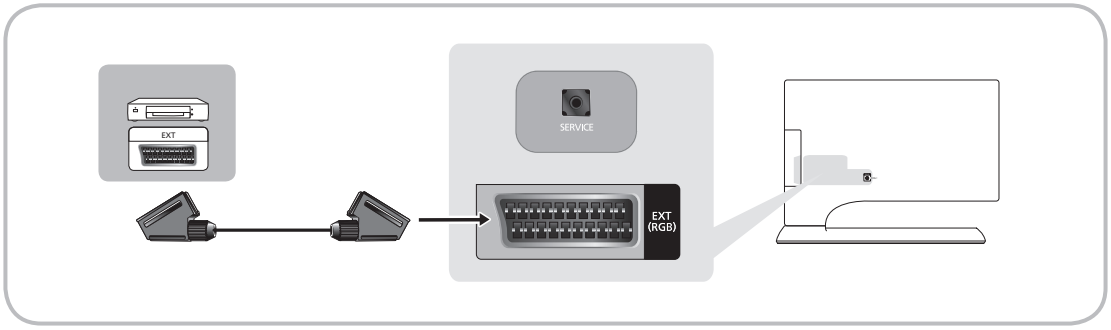

✎ In modalità Est., l'uscita DTV supporta solo video e audio SD MPEG.

Collegamenti

Collegamento a dispositivi audio

Uso di un collegamento mediante cavo ottico (digitale) e cavo cuffie

Uso con sistemi audio digitali, amplificatori e Home Theatre.

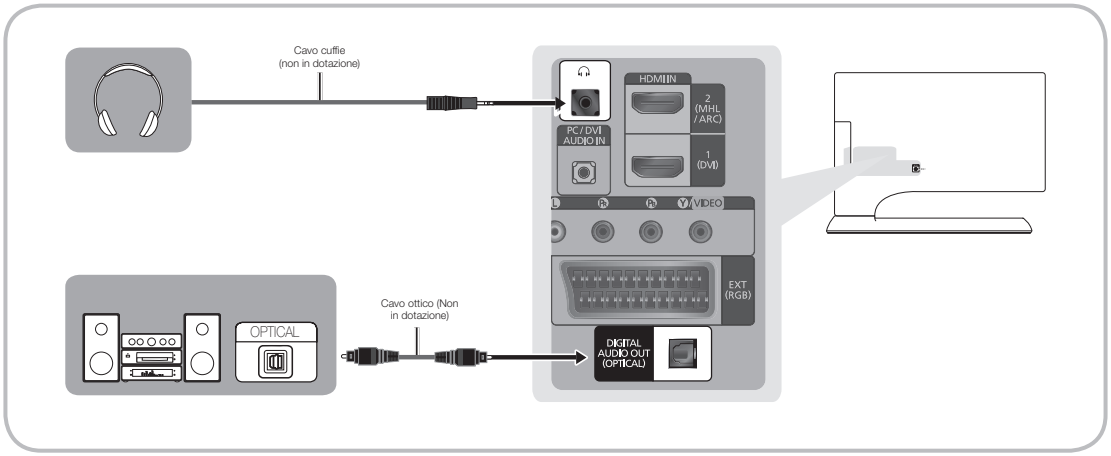

✎ **Cuffie** 🎧: E' possibile collegare le cuffie all'uscita cuffie del prodotto. Quando le cuffie sono collegate, l'audio proveniente dagli altoparlanti interni viene disabilitato.

- Collegando le cuffie al prodotto, l'uso della funzione audio potrebbe essere limitato.
- E' possibile regolare in modo indipendente il volume delle cuffie e quello del prodotto.
- La presa cuffie supporta solo connettori TRS (tip-ring-sleeve).

✎ **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**

- Quando si collega un sistema audio digitale alla porta **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**, ridurre il volume sia del prodotto sia del sistema.
- L'audio 5.1 CH (canali) è disponibile quando il prodotto è collegato a un dispositivo esterno che supporta lo standard 5.1 CH.
- Quando il ricevitore (Home Theatre) è impostato su On, è possibile udire l'audio proveniente dall'uscita ottica del prodotto. Quando il prodotto riceve un segnale DTV, invia l'audio 5.1 CH al ricevitore del sistema Home Theatre. Se la sorgente è un componente digitale, come ad esempio un lettore DVD o Blu-ray, un ricevitore via cavo o satellitare (STB), ed è collegata al prodotto mediante cavo HDMI, sarà udibile solo l'audio 2 CH dal ricevitore del sistema Home Theatre. Per un audio 5.1 CH, collegare il jack dell'uscita audio digitale del lettore DVD o Blu-ray, del ricevitore via cavo o satellitare STB, direttamente a un amplificatore o a un sistema Home Theatre.

Collegamenti

Collegamento di servizio via cavo

La connessione **SERVICE** è da utilizzare solo per l'assistenza.

Collegamento a un PC

Uso di una connessione via cavo HDMI, HDMI-DVI o D-sub

✎ Il PC potrebbe non supportare la connessione HDMI.

✎ Utilizzare gli altoparlanti del PC per la riproduzione audio.

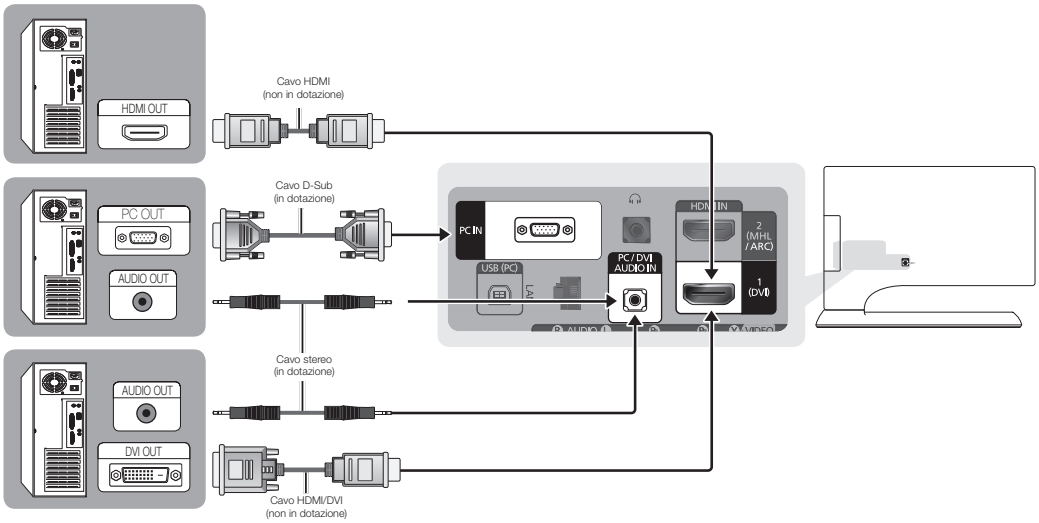

✎ **NOTA**

- Quando si effettua una connessione mediante cavo HDMI/DVI, utilizzare il jack **HDMI IN 1 (DVI)**.
- Per PC con jack di uscita video DVI, utilizzare un cavo HDMI/DVI per collegare l'uscita DVI del PC alla porta **HDMI IN 1 (DVI)** del prodotto. Utilizzare gli altoparlanti del PC per la riproduzione audio.

Collegamenti

Modalità di visualizzazione (ingresso HDMI/DVI)

La risoluzione ottimale del PC per questo prodotto è 1920 x 1080 a 60 Hz. Si consiglia vivamente di impostare l'uscita video del computer alla risoluzione ottimale. E' inoltre possibile selezionare una delle risoluzioni standard elencate nella tabella sottostante per regolare automaticamente il prodotto alla risoluzione selezionata. Impostando l'uscita video del computer su una risoluzione non inclusa in tabella, lo schermo del prodotto potrebbe azzerarsi e si vedrebbe accesa solo la spia dell'alimentazione. Per risolvere questo problema, impostare la risoluzione secondo quanto indicato nella tabella sottostante, consultando la guida dell'utente per la scheda grafica.

Modalità	Risoluzione	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza di clock dei pixel (MHz)	Polarità sync (O/V)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC	640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
	832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
	1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA DMT	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
	1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
	1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
	1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
	1366 x 768	47,712	59,790	85,500	+/+
	1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
	1600 x 900RB	60,000	60,000	108,000	+/+
	1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
	1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

✎ Quando si effettua una connessione mediante cavo HDMI/DVI, utilizzare il jack **HDMI IN 1 (DVI)**.

✎ La modalità interlacciata non è supportata.

✎ Questo apparecchio potrebbe non funzionare correttamente se si seleziona un formato video non standard.

✎ Le modalità Separata e Comp. sono supportate. La modalità SOG (Sync On Green) non è supportata.

✎ Se non è presente un interruttore di alimentazione, il consumo elettrico sarà pari a 0” solo scollegando il cavo di alimentazione.

✎ La funzione DPM (Display Power Management) non è disponibile se utilizzata insieme alla porta HDMI di questo prodotto.

✎ Se un cavo HDMI-DVI è collegato alla porta **HDMI IN 1 (DVI)**, l'audio potrebbe non funzionare.

Modifica della sorgente di ingresso

Sorgente

→ Sorgente

Se durante la visione di un programma sul prodotto si desidera vedere un film dal lettore DVD o Blu-ray, oppure si vuole passare al ricevitore satellitare STB o via cavo, è necessario cambiare la Sorgente.

TV / Est. / PC / Intel® WiDi / HDMI1/DVI / HDMI2 / AV / Comp.

1. Premere sul telecomando. Viene visualizzata la schermata Smart Hub.
2. Selezionare Sorgente. Viene visualizzata la schermata Sorgente.
3. Selezionare la sorgente di ingresso esterna desiderata.

✎ In alternativa, accedere alla schermata Sorgente premendo il tasto SOURCE sul telecomando.

✎ E' possibile selezionare solo dispositivi esterni collegati al prodotto. In Sorgente, gli ingressi collegati vengono evidenziati.

✎ In Sorgente, Est., Intel® WiDi e PC sono sempre attivi.

Che cos'è Intel® WiDi?

Grazie alla tecnologia Intel Wireless Display (WiDi), è possibile abbinare il prodotto al laptop via wireless. Questa tecnologia è basata su LAN wireless serie N ed è progettata per trasferire un segnale di alta qualità a 720p o 1080p tra dispositivi wireless.

Ciò è utile specialmente quando si desidera collegare il desktop o il laptop a uno schermo di dimensioni maggiori, come per esempio lo schermo del prodotto.

- Per implementare la funzione WiDi, il laptop deve soddisfare i seguenti requisiti.

  (Per la compatibilità con il laptop contattare il produttore.)

  ✎ Requisiti di sistema

  - Processore: Intel Core i3
  - Scheda grafica: Grafica Intel HD
  - Adattatore wireless
    - Intel® Centrino® Wireless-N 1000, 1030
    - Intel® Centrino® Advanced-N 6200, o 6230 6205
    - Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
    - Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
    - Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
  - Software: Devono essere preinstallati e abilitati la tecnologia Intel® My WiFi (Intel® MWT) 2 e Intel® Wireless Display
  - Sistema operativo: Windows 7 a 32 bit, 64 bit

Collegamenti

Connessione WiDi

1. Nella schermata Sorgente, selezionare Intel® WiDi.
2. Sul desktop, avviare Intel® WiDi ( ).

   ✎ All'avvio del programma, si avvia anche la ricerca di adattatori disponibili.
3. Selezionare l'adattatore idoneo per il programma e premere "Connetti".

   ✎ Se l'adattatore desiderato non appare nei risultati della ricerca, premere "Cerca adattatori disponibili".

   ✎ Se i risultati della ricerca sono più di 2, controllare l'ID del prodotto al quale si desidera collegarsi.
4. Immettere il codice di sicurezza nel programma WiDi sul laptop. Notare che il codice di sicurezza verrà visualizzato a schermo solo al primo avvio.
5. E' stata stabilita una connessione con il laptop. Ora è possibile utilizzare la funzione WiDi per trasferire i dati via wireless.

Condizioni d'uso

- Frequenza: 2,4G / 5G
- Portata effettiva: 0,5 m ~ 3 m (max. 10 m) - richiesta per ridurre al minimo le interferenze elettriche
- Funzionamento: Poiché la tecnologia WiDi utilizza un codec di compressione per le comunicazioni, è possibile che si verifichi un ritardo nelle trasmissioni o che l'immagine a schermo risulti disturbata. Si consiglia pertanto di utilizzare una porta cablata (HDMI o PC, se disponibili) per garantire prestazioni ottimali e stabili.

Collegamenti

Istruzioni per l'uso della funzione Modifica Nome

Modifica Nome consente di associare il nome di un dispositivo a una sorgente d'ingresso. Per accedere alla funzione Modifica Nome, aprire il menu Strumenti quando viene visualizzata la schermata Sorgente. Sotto Modifica Nome sono disponibili le seguenti selezioni:

VCR / DVD / STB cavo / STB satellite / STB PVR / Ricevitore AV / Giochi / Videocamera / PC / DVI PC / Dispositivi DVI / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA: Selezionare il jack d'ingresso, quindi selezionare dall'elenco il nome del dispositivo collegato al jack. Per esempio, se il lettore Blu-ray è collegato alla porta **HDMI IN 2 (MHL / ARC)**, selezionare Blu-ray per quell'ingresso.

✎ Se si collega un PC alla porta **HDMI IN 1 (DVI)** mediante un cavo HDMI, assegnare PC a HDMI1/DVI nel campo Modifica Nome.

✎ Se si collega un PC alla porta **HDMI IN 1 (DVI)** mediante un cavo DVI, assegnare DVI PC a HDMI1/DVI nel campo Modifica Nome.

✎ Se si collega un dispositivo AV alla porta **HDMI IN 1 (DVI)** mediante un cavo HDMI/DVI, assegnare Dispositivi DVI a HDMI1/DVI nel campo Modifica Nome.

Informazioni

E' possibile visualizzare informazioni dettagliate sul dispositivo esterno selezionato.

Aggiorna

Se i dispositivi esterni non vengono visualizzati nella schermata Sorgente, aprire il menu Strumenti, selezionare Aggiorna, quindi cercare i dispositivi collegati.

✎ In alternativa, è possibile aggiornare la schermata Sorgente premendo A sul telecomando.

Funzioni base del monitor

Corretta postura per utilizzare il prodotto

Usare il prodotto mantenendo la corretta postura, come indicato di seguito.

- Mantenere diritta la schiena.
- Mantenere una distanza compresa tra i 45 e i 50 cm tra gli occhi e lo schermo; durante la visione, lo sguardo deve inoltre essere leggermente inclinato verso il basso. Guardare lo schermo da una posizione frontale.
- Regolare l'angolazione in modo da non avere luce riflessa sullo schermo.
- Mantenere gli avambracci perpendicolari all'omero e allo stesso livello delle mani.
- Mantenere i gomiti ad angolo retto.
- Regolare l'altezza del prodotto in modo da mantenere le ginocchia piegate a un angolo di circa 90 gradi o più, con i talloni appoggiati e gli avambracci al di sotto del livello del cuore.

Modifica della modalità Immagine preimpostata

Modalità immagine

Menu → Immagine → Modalità immagine

Attraverso le modalità immagine vengono applicate regolazioni predefinite alle immagini trasmesse.

- Standard

  Adatta per condizioni di luce normali.

- Entertainment

  Rende l'immagini più nitida. Adatta al gioco.

Samsung MagicAngle

Menu → Immagine → Samsung MagicAngle

MagicAngle permette una qualità di visione ottimale dello schermo da quasi tutte le angolazioni. Impostando un valore appropriato per ogni posizione, è possibile visualizzare un'immagine di alta qualità sia che si veda lo schermo da un'angolazione inferiore, superiore o laterale rispetto al prodotto.

- Samsung MagicAngle

  Selezionare Modalità comoda se si guarda lo schermo da una posizione inferiore e Modalità in piedi se lo si guarda da una posizione superiore.

- Modalità

  Determina la quantità di regolazioni. I numeri vicino al 10 sono ottimali per posizioni di visione inferiori rispetto allo schermo.

Regolazione delle impostazioni dell'immagine

Retroilluminazione

Menu → Immagine → Retroilluminazione

Regola la luminosità dello schermo attraverso l'intensità di ogni pixel.

Contrasto

Menu → Immagine → Contrasto

Aumenta o diminuisce il contrasto tra le aree chiare e quelle scure dell'immagine.

Luminosità

Menu → Immagine → Luminosità

Regola la luminosità dello schermo. Questa opzione è meno efficace della regolazione tramite Retroilluminazione.

Nitidezza

Menu → Immagine → Nitidezza

Rende il profilo degli oggetti più o meno nitido.

Per regolare la qualità dell'immagine, seguire questi passaggi:

1. Selezionare l'opzione che si desidera regolare. Selezionando l'opzione viene visualizzata una schermata di cursori.
2. Regolare il valore dell'opzione mediante il telecomando.

✎ Quando si modifica il valore dell'opzione, l'OSD viene regolato di conseguenza.

✎ E' possibile regolare e memorizzare le Impostazioni per ogni dispositivo esterno collegato al prodotto.

✎ Riducendo la luminosità delle immagini si riduce anche il consumo energetico.

Regolazione schermo

Menu → Immagine → Regolazione schermo

Usando questa funzione è possibile modificare varie opzioni per il formato immagine e l'aspect ratio.

- Formato immagine

  Anche il ricevitore via cavo o satellitare di cui si dispone potrebbe avere un proprio set di formati schermo. Tuttavia, si consiglia vivamente di utilizzare la modalità 16:9 nella maggior parte dei casi.

  16:9: Imposta l'immagine in modalità 16:9 Wide Screen.

  4:3: Imposta l'immagine alla modalità base (4:3).

  ✎ Non visualizzare a lungo trasmissioni in formato 4:3 sul prodotto. Le tracce di bordi sulla parte sinistra, destra, superiore e centrale dello schermo potrebbero causare immagini residue (bruciatura dello schermo), un fenomeno non coperto dalla garanzia.

Regolazione auto

Menu → Immagine → Regolazione auto

Regola automaticamente le impostazioni della sintonizzazione fine, della posizione e della frequenza dell'immagine in modalità PC.

✎ Disponibile solo collegando il PC al prodotto mediante un cavo D-Sub.

Regolazione schermo PC

Menu → Immagine → Regolazione schermo → Regolazione schermo PC

✎ Disponibile solo in modalità PC.

- Grossa / Fine: Elimina o riduce i disturbi dello schermo. Se non si riesce ad eliminare il disturbo mediante la sola sintonizzazione fine, utilizzare la funzione Grossa per regolare la frequenza nel modo migliore possibile, quindi eseguire nuovamente la sintonizzazione fine. Una volta ridotto il disturbo, regolare nuovamente l'immagine in modo che sia perfettamente centrata sullo schermo.
- Posizione: Regolare la posizione dello schermo PC utilizzando il telecomando, qualora lo schermo non sia centrato o non sia adatto alla dimensione del prodotto.
- Reset immagine: Ripristina l'immagine alle impostazioni predefinite.

Uso del prodotto come schermo PC

Immissione delle impostazioni video (basato su Windows 7)

Perché il prodotto funzioni in modo ottimale come schermo PC, è necessario immettere le impostazioni video corrette.

✎ In base alla versione di Windows e alla scheda video in uso, le procedure da seguire sul PC potrebbero essere leggermente diverse da quelle qui fornite.

✎ Tuttavia, nella maggior parte dei casi sono applicabili le stesse informazioni base. (In caso contrario, contattare la casa costruttrice del computer oppure un rivenditore Samsung.)

1. Cliccare su “Pannello di controllo” nel menu Start di Windows.
2. Cliccare su “Aspetto e Temi” in “Pannello di controllo”. Viene visualizzata una finestra di dialogo.
3. Cliccare su “Schermo”. Viene visualizzata un'altra finestra di dialogo.
4. Cliccare sulla scheda "Impostazioni" nella finestra di dialogo.
   - Nella scheda Impostazioni, impostare la risoluzione corretta (dimensione schermo). La risoluzione ottimale per questo prodotto è 1920 x 1080.
   - Se la finestra di dialogo delle impostazioni contiene un’opzione relativa alla frequenza verticale, selezionare ‘60’ o ‘60 Hz’. In caso contrario, fare clic su ‘OK’ e uscire dalla finestra di dialogo.

Impostazioni avanzate

Menu → Immagine → Impostazioni avanzate

Usando questa funzione, è possibile configurare le impostazioni avanzate dell'immagine per creare l'effetto desiderato.

- Bilan bianco

  Regola la temperatura del colore dell'immagine in modo che gli oggetti bianchi appaiano bianchi (invece che tendenti al rosa o al giallo, per esempio) e il colore generale dell'immagine appaia naturale.

  R-Offset / G-Offset / B-Offset: Regola l'intensità di ogni colore (rosso, verde, blu).

  R-Gain / G-Gain / B-Gain: Regola la luminosità di ogni colore (rosso, verde, blu).

  Reset: Ripristina il valore Bilan bianco alle impostazioni predefinite.

- Gamma

  Regola l'intensità dei colori primari.

  ✎ Disponibile solo quando Samsung MagicAngle è impostata su Off.

Opzioni immagine

Menu → Immagine → Opzioni immagine

Usando questa funzione, è possibile configurare ulteriori impostazioni dell'immagine a seconda delle proprie preferenze.

- Toni colore

  Freddo rende l'immagine più azzurrognola (più fredda). Caldo1 mentre Caldo2 rende l'immagine più rossastra (più calda).

  ✎ E' possibile modificare e memorizzare le impostazioni per ogni dispositivo esterno collegato a un ingresso del prodotto.

- Livello di nero HDMI

  Consente di regolare la profondità dello schermo selezionando il livello di nero desiderato.

  ✎ Disponibile solo in modalità HDMI.

Reimposta immagine

Menu → Immagine → Reimposta immagine

Ripristina la modalità corrente delle immagini ai valori predefiniti.

Modalità audio

Menu → Suono → Modalità audio

Attraverso le modalità audio vengono applicate regolazioni predefinite all'audio trasmesso.

✎ Se Seleziona altoparlante è impostata su Altoparlante esterno, l'opzione Modalità audio risulterà disabilitata.

- Standard

  Seleziona la modalità audio normale.

- Musica

  Enfatizza la musica rispetto alle voci.

- Film

  Offre la migliore qualità audio per la visione di film.

- Voce cristallina

  Enfatizza le voci rispetto agli altri suoni.

- Amplificazione

  Aumenta l'intensità delle alte frequenze per offrire alle persone con deficit uditivo un ascolto migliore.

Regolazione delle impostazioni audio

Effetto audio

Menu → Suono → Effetto audio

✎ Se Seleziona altoparlante è impostata su Altoparlante esterno, l'opzione Effetto audio risulterà disabilitata.

✎ Disponibile solo quando Modalità audio è impostata su Standard.

- SRS TruSurround HD

  Questa funzione produce un audio virtuale 5.1 CH surround attraverso una coppia di altoparlanti con tecnologia HRTF (Head Related Transfer Function).

- SRS TruDialog

  Questa funzione permette di incrementare l'intensità della voce rispetto alla musica di sottofondo o agli effetti audio in modo che sia possibile udire meglio i dialoghi durante la visione di un programma.

- Equalizzatore

  Equalizzatore visualizza una serie di cursori. Utilizzare i tasti freccia per selezionare un cursore, quindi modificarne il valore. Per eseguire il Reset dell'Equalizzatore, selezionare Reset. Quando viene visualizzato un messaggio per la confema della reimpostazione, selezionare Sì. Per uscire, selezionare Chiudi.

  Bilanciam. L/R: Regola il bilanciamento degli altoparlanti sinistro e destro.

  100Hz / 300Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz (Regolazione larghezza di banda): Regola il livello di diffusione di specifiche frequenze di banda.

  Reset: Ripristina l'equalizzatore alle impostazioni predefinite.

Uscita SPDIF

Menu → Suono → Impostazioni supplementari → Uscita SPDIF

SPDIF (Sony Philips Digital Interface) fornisce un'uscita audio digitale agli altoparlanti e a vari dispositivi digitali tra i quali ricevitori A/V e sistemi Home Theater riducendo interference e distorsioni.

- Formato audio

  E' possibile selezionare il formato di uscita Digital Audio (SPDIF) Il formato di uscita Digital Audio (SPDIF) disponibile può variare in base alla sorgente di ingresso

- Ritardo audio

  Usata per correggere la mancata corrispondenza tra la traccia audio e il video durante la visione del contenuto sul prodotto e l'ascolto dell'audio digitale dal prodotto attraverso un dispositivo esterno quale un ricevitore AV. Selezionando l'opzione Ritardo audio viene visualizzata una schermata di cursori. Regolare il valore dell'opzione mediante il telecomando (0 ms ~ 250 ms).

Impostazioni altoparlanti

Menu → Suono → Impostazioni altoparlanti

- Seleziona altoparlante

  Durante l'ascolto di una traccia audio trasmessa da una emittente o da un film mediante un ricevitore esterno, si potrebbe avvertire un effetto eco causato dalla differenza di velocità di codifica tra gli altoparlanti del prodotto e quelli del ricevitore audio. Se ciò dovesse verificarsi, impostare il prodotto su Altoparlante esterno.

  ✎ Quando Seleziona altoparlante è impostata su Altoparlante esterno, gli altoparlanti del prodotto risultano disattivi. Sarà pertanto possibile ascoltare l'audio solo tramite gli altoparlanti esterni. Quando Seleziona altoparlante è impostata su Altoparlante TV, gli altoparlanti del prodotto e quelli esterni risultano attivi. Sarà pertanto possibile ascoltare l'audio da entrambi.

  ✎ Quando Seleziona altoparlante è impostata su Altoparlante esterno, i tasti volume e mute non funzionano e le impostazioni audio sono limitate.

  ✎ Se non c'è segnale video, sia gli altoparlanti del prodotto sia quelli esterni risulteranno disattivati.

- Volume auto

  Dal momento che ogni stazione ha una propria impostazione di trasmissione, il volume può fluttuare a ogni cambio di canale. Questa funzione permette di regolare automaticamente il volume di un canale riducendo il livello del volume qualora sia troppo alto o aumentandolo qualora sia troppo basso.

  ✎ Per regolare il volume di un dispositivo sorgente collegato, impostare Volume auto su Off. Potrebbe non essere possibile regolare il volume di un dispositivo sorgente collegato se Volume auto è impostato su Normale o Notte.

Reset audio

Menu → Suono → Reset audio

Ripristina tutte le impostazione audio ai valori predefiniti.

Funzioni base del TV

Uso del tasto INFO (Guida Oggi & Domani)

Il display identifica il canale corrente e lo stato di determinate impostazioni audio-video.

La Guida Oggi & Domani mostra le informazioni relative alla programmazione giornaliera di ogni canale TV in base all'orario di trasmissione.

- Scorrere con i tasti ◀, ▶ per visualizzare le informazioni di un determinato programma durante la visione del canale corrente.
- Scorrere ▲, ▼ per visualizzare le informazioni di altri canali. Se si desidera spostarsi sul canale selezionato, premere il tasto ↵ .

Uso del menu Canale

Premere ⬡ per selezionare il menu desiderato. Ogni schermata verrà visualizzata.

Guida

⬡ → Guida

Le informazioni EPG (Electronic Programme Guide) sono fornite dall'emittente.

Usando la programmazione fornita dalle emittenti, è possibile specificare in anticipo i programmi da visualizzare in modo da passare automaticamente al canale desiderato all'orario impostato. In base allo stato del canale, le voci dei programmi potrebbero non essere disponibili o aggiornate.

Uso di Vis. canali

A (Mgr progrm): Per visualizzare il menu Gest. pianificazione.

B (- 24 ore): Visualizza l'elenco dei programmi da trasmettere nelle 24 ore precedenti.

C (+24 ore): Visualizza l'elenco dei programmi da trasmettere dopo 24 ore.

D (Mod. CH): Seleziona il tipo di canali da visualizzare nella finestra Vis. canali.

i Informazioni: Visualizza i dettagli del programma selezionato.

◇ Pagina: Passa alla pagina precedente o successiva.

↵ Guarda / Programmazione: Selezionando il programma in onda, è possibile guardarlo immediatamente. / Selezionando un evento in programmazione, è possibile prenotarne la visione.

Canale

⬡ → Canale

Mediante questa funzione, è possibile aggiungere o eliminare canali dalle varie categorie di elenchi canali nella schermata Canale, impostare canali preferiti, visualizzare e accedere ai canali più visti o visti di recente, e modificare i nomi di canali analogici.

✎ Le voci disponibili variano in base alla sorgente antenna selezionata.

- Tutto

  Mostra tutti i canali.

- TV

  Mostra i canali del prodotto.

- Radio

  Mostra i canali radio.

- Dati/Altro

  Mostra i canali dati e altri canali.

- Analogico

  Mostra i canali analogici.

- Preferiti 1 – Preferiti 5

  Mostra tutti i canali preferiti, in gruppi di cinque. Ogni gruppo contiene canali diversi.

  ✎ Il prodotto visualizza i canali Preferiti solo se questi sono stati aggiunti utilizzando la funzione Modifica pref..

  ✎ Se il canale selezionato è incluso nella categoria da Preferiti 1 – Preferiti 5, è possibile modificare il nome della categoria selezionando B dal telecomando.

- Visti di recente

  Mostra i canali visualizzati più di recente.

- Più visti

  Mostra i canali visualizzati più di frequente.

Uso dei tasti funzione e colorati con Canale

- Se il canale selezionato è incluso nella categoria, è possibile utilizzare queste opzioni:
  - A Antenna / Cavo

    Cambia alternativamente la modalità passando da Antenna a Cavo.

    ✎ Viene visualizzato solo se il prodotto ha memorizzato canali tramessi sia via Antenna sia via Cavo.
  - ↩ Ritorna

    Ritorna al menu precedente.
- Se il canale selezionato è incluso nell'elenco dei canali, è possibile utilizzare queste opzioni:
  - A Antenna / Cavo

    Cambia alternativamente la modalità passando da Antenna a Cavo.

    ✎ Viene visualizzato solo se il prodotto ha memorizzato canali trasmessi sia via Antenna sia via Cavo.
  - B Elimina

    Elimina i canali selezionati.
  - *i* Informazioni

    Visualizza i dettagli del canale selezionato.
  - ◇ Pagina

    Scorre l'elenco dei canali alla pagina precedente o successiva.
  - Seleziona / Deseleziona

    Seleziona o deseleziona un canale.
  - Strumenti

    Visualizza il menu delle opzioni.
  - ↩ Ritorna

    Ritorna al menu precedente.

Funzioni base del TV

Uso di Strumenti con il menu Canale

- Modifica pref.

  Consente di assegnare i canali visualizzati più di frequente a un gruppo di canali preferiti e di rimuovere canali da un gruppo di preferiti. E' possibile accedere a Modifica pref. dal menu Strumenti.

- Blocco / Sblocco

  E' possibile bloccare un canale in modo che non possa essere selezionato e visualizzato.

  ✎ Questa funzione è disponibile quando l'opzione Blocco canali è impostata su On.

- Rinomina canale

  (Appare solo se è stato selezionato un canale analogico.)

  Consente di assegnare un nome di massimo cinque caratteri a un canale analogico. Per esempio, Cibo, Golf, ecc. Questo renderà più semplice la ricerca e la selezione del canale.

- Modifica numero canale

  Modificare il numero del canale selezionandone i numeri.

  ✎ Questa funzione potrebbe non essere supportata a seconda della regione.

- Ordinamento (solo canali digitali)

  Modifica l'elenco ordinato per numero o nome.

- Info canale

  Visualizza le informazioni sul segnale del canale. Il contenuto può differire a seconda del canale selezionato.

- Ricerca (quando l'opzione Antenna è impostata su Satellite)

  Viene avviata la ricerca del canale.

- Elimina

  E' possibile eliminare un canale per visualizzare i canali desiderati.

- Seleziona tutto / Deseleziona tutto

  Seleziona tutti i canali dell'elenco. / Deseleziona tutti i canali selezionati.

Per eliminare un canale dall'elenco della categoria nella schermata Canale, seguire questi passaggi:

1. Per eliminare un canale selezionare una delle categorie
2. Selezionare un canale dall'elenco della categoria scelto. Il simbolo ✓ compare alla sinistra del canale selezionato.

✎ E' possibile selezionare più di un canale.

✎ Selezionando nuovamente il canale selezionato, il simbolo ✓ scompare.

3. Accedere al menu Strumenti usando il telecomando.
4. Selezionare Elimina. Viene visualizzato il messaggio Eliminare i canali selezionati?. Selezionare OK.

✎ E' possibile eliminare immediatamente il canale selezionato premendo B sul telecomando.

✎ Quando si elimina un canale dalla categoria Visti di recente o Più visti, il canale non verrà più visualizzato nell'elenco della categoria. Tuttavia, il canale non viene completamente cancellato.

Per impostare i canali come preferiti, seguire questi passaggi:

1. Selezionare la categoria Tutto.
2. Selezionare un canale nella categoria scelta. Il simbolo ✓ compare alla sinistra del canale selezionato.

   ✎ E' possibile selezionare più di un canale.

   ✎ Selezionando nuovamente il canale selezionato, il simbolo ✓ scompare.
3. Accedere al menu Strumenti usando il telecomando.
4. Selezionare Modifica pref.. Viene visualizzata la schermata Modifica pref..
5. Selezionare A con il telecomando. Il canale selezionato verrà spostato nel gruppo preferito desiderato.

   ✎ Inoltre, è possibile selezionare un canale nella schermata Modifica pref..

   ✎ Si può aggiungere un canale a uno qualsiasi dei gruppi Preferiti. Per modificare il gruppo dei preferiti, selezionare D dal telecomando. A ogni selezione di D, uno dei gruppi preferiti verrà modificato.
6. Al termine, selezionare OK. Il canale è impostato come preferito e assegnato al gruppo selezionato.

   ✎ Il prodotto visualizza il simbolo "★" accanto al canale, indicando che è uno dei canali preferiti.

Uso dei tasti funzione e colorati con Modifica pref.

- Se il canale selezionato è incluso nella categoria Tutto, è possibile utilizzare queste opzioni:
  - A Aggiungi

    Aggiunge i canali selezionati al gruppo dei preferiti.
  - D Modifica Preferiti

    Modifica il gruppo dei preferiti. A ogni selezione di D mediante il telecomando, uno dei gruppi preferiti verrà modificato.
  - 0~9 Vai a

    Spostare la selezione sul numero del canale premendo il numero sul telecomando.
  - ↩ Ritorna

    Ritorna al menu precedente.
- Se il canale selezionato è incluso nel gruppo dei preferiti, è possibile utilizzare queste opzioni:
  - A Elimina

    Elimina il canale selezionato.
  - B Cambia ordine

    Modifica l'ordine nell'elenco del gruppo dei preferiti.
  - Fatto

    Termina la funzione Cambia ordine.
  - C Copia

    Copia il canale selezionato su altri gruppi preferiti.
  - D Modifica Preferiti

    Modifica il gruppo dei preferiti. A ogni selezione di D mediante il telecomando, il gruppo dei preferiti cambia.
  - 0~9 Vai a

    Spostare la selezione sul numero del canale premendo il numero sul telecomando.
  - ↩ Ritorna

    Ritorna al menu precedente.

Per rimuovere un canale dall'elenco dei preferiti, seguire questi passaggi:

1. Selezionare la categoria del gruppo dei preferiti.
2. Selezionare un canale nel gruppo dei preferiti selezionato. Il simbolo ✓ compare alla sinistra del canale selezionato.

   ✎ E' possibile selezionare più di un canale.

   ✎ Selezionando nuovamente il canale selezionato, il simbolo ✓ scompare.
3. Accedere al menu Strumenti usando il telecomando.
4. Selezionare Elimina. Viene visualizzato il messaggio Eliminare gli elementi selezionati?.
5. Selezionare OK. Viene visualizzato il messaggio Gli elementi selezionati sono stati eliminati..

✎ E' possibile eliminare immediatamente il canale selezionato dall'elenco dei gruppi preferiti premendo B sul telecomando.

- Rinomina canale

  (Appare solo se è stato selezionato un canale analogico.)

  Consente di assegnare un nome di massimo cinque caratteri a un canale analogico. Per esempio, Cibo, Golf, ecc. Questo renderà più semplice la ricerca e la selezione del canale.
- Seleziona tutto / Deseleziona tutto

  Seleziona tutti i canali dell'elenco. / Deseleziona tutti i canali selezionati.

Visualizzazione delle icone utilizzate nelle schermate del menu Canale

A: Canale analogico.

: Canale preferito.

: Canale bloccato.

Funzioni base del TV

Gest. pianificazione

→ Gest. pianificazione

Questa funzione consente di impostare sul prodotto la visualizzazione automatica del canale desiderato nel giorno e nell'ora selezionati.

✎ Impostare per prima cosa l'orario corrente mediante la funzione Ora → Orologio nel menu Sistema.

Per utilizzare la funzione Pianifica visione, seguire questi passaggi:

1. Nella schermata Gest. pianificazione, selezionare A con il telecomando.
2. Impostare Antenna, Canale, Ripetizione, e Ora inizio.
   - Antenna

     E' possibile visualizzare una sorgente antenna. Se il prodotto è dotato di trasmissioni digitali, è possibile cambiare la sorgente da analogica a digitale.

     Pe cambiare la sorgente antenna da Antenna a Cavo, selezionare la sorgente antenna desiderata nel menu Antenna (Canale → Antenna).
   - Canale

     Selezionare il canale desiderato.

     ✎ E' possibile selezionare solo i canali memorizzati.
   - Ripetizione

     Selezionare 1 volta, Manuale, Sab~Dom, Lun~Ven o Ogni gg. Selezionando Manuale, è possibile impostare il giorno desiderato.

     ✎ Il simbolo ✓ indica il giorno selezionato.

     Data: E' possibile impostare la data desiderata.

     ✎ Il menu Data è disponibile solo quando è stata selezionata l'opzione 1 volta in Ripetizione.
   - Ora inizio

     E' possibile impostare l'orario di inizio desiderato.
3. Al termine, selezionare OK. Il canale selezionato è programmato per la visione.

   ✎ Nella schermata Gest. pianificazione, è possibile controllare l'elenco della funzione Pianifica visione.

Per eliminare una voce dall'elenco degli eventi programmati, seguire questi passaggi:

1. Nella schermata Gest. pianificazione, evidenziare la voce da eliminare.
2. Accedere al menu Strumenti usando il telecomando.
3. Selezionare Annulla pianif.. Viene visualizzato il messaggio Annullare gli elenchi selezionati?.
4. Selezionare Sì. Viene annullata la programmazione selezionata.

Per utilizzare la funzione Pianifica registrazione, seguire questi passaggi:

(Solo canali digitali)

Permette di prenotare la registrazione di un programma futuro.

Impostare l'orario corrente prima di usare questa funzione.

1. Selezionare Gest. pianificazione. Viene visualizzata la schermata Gest. pianificazione.
2. Selezionare A con il telecomando. Sullo schermo comparirà una finestra.
3. Selezionare Pianifica registrazione.
   - ✎ Si consiglia l'uso di un HDD USB ad almeno 5400 rpm, tuttavia non sono supportati HDD USB di tipo RAID.
   - ✎ Non sono supportate unità HDD USB superiori a 3TB.
   - ✎ Un dispositivo di memoria USB potrebbe non essere in grado di registrare fino al completamento del Test prestazioni dispositivo.
   - ✎ La memory stick USB non è compatibile.
4. Impostare Antenna, Canale, Ripetizione, Data, Avvio / Ora fine.

Elenco canali

Usando questa funzione è possibile visualizzare l'elenco dei canali, le informazioni sul programma, i canali preferiti e gestire le programmazioni in Timer visione.

1. Premere il tasto CH LIST. Viene immediatamente visualizzata la schermata Elenco canali.
2. Modificare la modalità canale o elenco canali.

Uso dei tasti funzione e colorati con Elenco canali

✎ Selezionando INFO*i*, il prodotto visualizza i dettagli del programma selezionato.

- A Antenna

  Cambia alternativamente la modalità passando da Antenna a Cavo.

  ✎ Viene visualizzato solo se il prodotto ha memorizzato canali tramessi sia via Antenna sia via Cavo.

- C Vis. Program / Vis. canali

  Per i canali digitali, commuta la visualizzazione da Vis. Program a Vis. canali e vice versa.

  Selezionando un canale digitale in Elenco canali, selezionare una volta per visualizzare un elenco di programmi su quel particolare canale. Selezionare di nuovo per visualizzare nuovamente Vis. canali

- ◀▶ Mod. CH / Canale

  Nella schermata Vis. canali, passa tra i vari canali nell'elenco Preferiti. (se sono stati aggiunti canali preferiti con il menu Modifica pref.) / nella schermata Vis. Program, cambia un canale.

- Guarda / Informazioni

  Visualizza il canale selezionato. / Visualizza i dettagli del canale selezionato.

- ▲▼ Pagina

  Scorre l'Elenco canali alla pagina precedente o successiva.

Visualizzazione delle icone utilizzate nelle schermate del menu Elenco canali

A: Canale analogico.

: Programma prenotato.

: Canale bloccato.

Uso di Pianifica visione in Elenco canali (solo canali digitali)

E' possibile utilizzare Pianifica visione in Elenco canali per programmare la visione di un evento trasmesso su un canale digitale. Il prodotto si accenderà per visualizzare l'evento trasmesso sul canale digitale all'orario di inizio del programma.

1. Premere il tasto CH LIST. Viene visualizzata la schermata Elenco canali.
2. Selezionare il canale digitale desiderato.
3. Selezionare C con il telecomando. Sul prodotto viene visualizzato l'elenco dei programmi del canale selezionato.
4. Selezionare l'evento desiderato nell'elenco dei programmi, quindi selezionare Informazioni con il telecomando.
5. Nella schermata Informazioni, selezionare Pianifica visione. Il programma selezionato è ora impostato su Pianifica visione.

   ✎ Per annullare l'impostazione Pianifica visione, seguire i passaggi da 1 a 4, quindi selezionare Annulla pianif..

Memorizzazione dei canali

Antenna

Menu → Canale → Antenna

Prima che il prodotto sia in grado di memorizzare i canali disponibili, è necessario selezionare la sorgente del segnale sul prodotto, Antenna (usando una antenna) o Cavo. Selezionare Antenna o Cavo. Una volta selezionata la sorgente del segnale, attivare la funzione Sintonizzazione automatica.

✎ La selezione della sorgente del segnale mediante la funzione Antenna consente inoltre di determinare la sorgente del segnale con la quale il prodotto è sintonizzato. Ad esempio se il prodotto riceve il segnale via antenna, e si seleziona Cavo, non sarà possibile visualizzare alcuna immagine. Per visualizzare correttamente le immagini è necessario selezionare Antenna.

Nazione

Menu → Canale → Nazione

Selezionare la nazione in modo che il prodotto possa sintonizzare correttamente e in modo automatico i vari canali.

✎ Viene visualizzata la finestra di immissione del PIN. Digitare il PIN a 4 cifre.

- Canale digitale: Cambiare la nazione per i canali digitali.
- Canale analogico: Cambiare la nazione per i canali analogici.

Sintonizzazione automatica

Menu → Canale → Sintonizzazione automatica

Ricerca i canali automaticamente e li memorizza sul prodotto.

✎ I numeri di programma assegnati automaticamente potrebbero non corrispondere ai numeri di programma effettivi o desiderati. Se un canale è stato bloccato mediante la funzione Blocco canali, comparirà la schermata di inserimento del PIN.

- Sintonizzazione automatica

  Ricerca i canali automaticamente e li memorizza sul prodotto.

- Opzione ricerca via cavo (quando l'opzione Antenna è impostata su Cavo)(In base al paese)

  Imposta ulteriori opzioni di ricerca quali frequenza e symbol rate per ricerche rete via cavo.

- Digitale e Analogico / Digitale / Analogico

  Selezionare la sorgente del canale da memorizzare. Selezionando Cavo → Digitale e Analogico o Digitale: Inserire un valore per ricercare i canali via cavo.

- Ordinamento automatico (In base alla nazione)

  I canali trovati verranno automaticamente ordinati seguendo il criterio stabilito dalle principali emittenti televisive nazionali e locali.

  ✎ Disponibile solo quando la sorgente antenna è impostata su Antenna.

- Altro tipo di ordinamento (In base alla nazione)

  Selezionando questo menu, è possibile trovare altri tipi di ordinamento canali stabiliti dalle televisioni nazionali private.

  ✎ Disponibile solo quando la sorgente antenna è impostata su Antenna.

- Selezione operatore (In base alla nazione)

  Per selezionare un fornitore di servizi via cavo.

- Mod ricerca

  Selezionando Cavo viene visualizzata la schermataMod ricerca.

  Ricerca tutti i canali per le stazioni emittenti attive e li memorizza sul prodotto.

  ✎ Selezionando Rapida, è possibile impostare manualmente Rete, ID di rete, Frequenza, Modulazione, e Symbol Rate attraverso il telecomando.

  Rete

  Seleziona la modalità di impostazione ID di rete tra Auto e Manuale.

  ID di rete

  Quando Rete è impostata su Manuale, è possibile impostare l'ID di rete.

  Frequenza

  Visualizza la frequenza del canale. (Varia in base alla nazione)

  Modulazione

  Visualizza i valori di modulazione disponibili.

  Symbol Rate

  Visualizza i valori di symbol rate disponibili.

Sintonia Manuale

Menu → Canale → Sintonia Manuale

Ricerca i canali manualmente e li memorizza sul prodotto.

✎ Se un canale è stato bloccato mediante la funzione Blocco canali, comparirà la schermata di inserimento del PIN.

✎ Questa funzione potrebbe non essere supportata a seconda della regione.

- Sintonizzazione canale digitale

  Esegue la ricerca di un canale digitale.

  1. Selezionare Nuovo.

     ✎ Selezionando Antenna → Antenna:

     Canale, Frequenza, Larg. di banda

     ✎ Selezionando Antenna → Cavo:

     Frequenza, Modulazione, Symbol Rate

  2. Selezionare Ricerca. Al termine della ricerca, i canali vengono aggiornati nell'elenco canali.

- Sintonizzazione canale analogico

  Esegue la ricerca di un canale analogico.

  1. Selezionare Nuovo.
  2. Impostare Programma, Sistema colore, Sistema audio, Canale e Ricerca.
  3. Selezionare Memorizza. Al termine della ricerca, i canali vengono aggiornati nell'elenco canali.

  Mod. Canale

  - P (modalità programma)

    Una volta completata la sintonizzazione, alle emittenti della propria area viene assegnato un numero compreso tra P0 e P99. In questa modalità, è possibile selezionare un canale digitandone il numero corrispondente.

  - C (modalità canale antenna) / S (modalità canale cavo)

    Queste due modalità permettono di selezionare un canale digitando il numero assegnato per ogni stazione via etere o canale via cavo.

Tipo di guida

Menu → Canale → Tipo di guida

(In base alla nazione)

E' possibile selezionare il tipo di Guida desiderato.

- Samsung: Utilizza la guida ai programmi fornita da Samsung.
- Rovi On Screen: Utilizza la guida fornita da Rovi International Solutions.

  ✎ L'impostazione iniziale di ROVI EPG potrebbe richiedere diverso tempo, a seconda della regione e dell'ambiente di trasmissione.

Trasferimento elenco canali

Menu → Canale → Trasferimento elenco canali

Importa o esporta la mappatura dei canali. Collegare un dispositivo di memoria USB per utilizzare questa funzione.

✎ Viene visualizzata la finestra di immissione del PIN. Immettere il PIN mediante il telecomando.

- Importa da USB: Importa l'elenco canali dal dispositivo USB.
- Esporta in USB: Esporta l'elenco canali sul dispositivo USB. Questa funzione è disponibile quando un dispositivo USB è collegato.

Sintonia fine

Menu → Canale → Sintonia fine

(solo canali analogici)

Se la ricezione è chiara, non è necessario sintonizzare il canale poiché questa operazione viene effettuata automaticamente durante le operazioni di ricerca e memorizzazione. Se tuttavia il segnale risulta debole o distorto, sintonizzare il canale manualmente. Scorrere verso sinistra o destra fino a quando l'immagine risulta nitida.

✎ Selezionare il canale, quindi selezionare Sintonia fine.

✎ I canali sintonizzati e memorizzati sono evidenziati da un asterisco “*” alla destra del numero del canale nel relativo riquadro.

✎ Per reimpostare la sintonizzazione fine, selezionare il canale, selezionare Sintonia fine, quindi selezionare Reset nella schermata Sintonia fine.

Riduzione effetto crosstalk

Menu → Canale → Riduzione effetto crosstalk

(In base alla nazione) (Solo canali analogici)

Questa funzione riduce la presenza di disturbi nelle immagini causate da diafonia (crosstalk). Se sul prodotto vengono visualizzati un disturbo o una distorsione (diagonale), attivare questa funzione.

Modalità immagine

Menu → Immagine → Modalità immagine

Attraverso le modalità immagine vengono applicate regolazioni predefinite alle immagini trasmesse.

- Dinamica

  Schiarisce lo schermo. Adatta per un ambiente illuminato.

- Standard

  Adatta per condizioni di luce normali.

- Naturale

  Adatta per ridurre l'affaticamento della vista.

- Film

  Scurisce lo schermo, rendendolo meno luminoso. Adatta per la visione di film in un ambiente poco illuminato

Samsung MagicAngle

Menu → Immagine → Samsung MagicAngle

MagicAngle permette una qualità di visione ottimale dello schermo da quasi tutte le angolazioni. Impostando un valore appropriato per ogni posizione, è possibile visualizzare un'immagine di alta qualità sia che si veda lo schermo da un'angolazione inferiore, superiore o laterale rispetto al prodotto.

- Samsung MagicAngle

  Selezionare Modalità comoda se si guarda lo schermo da una posizione inferiore e Modalità in piedi se lo si guarda da una posizione superiore.

- Modalità

  Determina la quantità di regolazione. I numeri vicino al 10 sono ottimali per posizioni di visione inferiori rispetto allo schermo.

Regolazione delle impostazioni dell'immagine

Retroilluminazione

Menu → Immagine → Retroilluminazione

Regola la luminosità dello schermo attraverso l'intensità di ogni pixel.

Contrasto

Menu → Immagine → Contrasto

Aumenta o diminuisce il contrasto tra le aree chiare e quelle scure dell'immagine.

Luminosità

Menu → Immagine → Luminosità

Regola la luminosità dello schermo. Questa opzione è meno efficace della regolazione tramite Retroilluminazione.

Nitidezza

Menu → Immagine → Nitidezza

Rende il profilo degli oggetti più o meno nitido.

Colore

Menu → Immagine → Colore

Regola la saturazione dei colori. Più elevata è l'impostazione del colore, più intenso è il colore. Una impostazione bassa azzera il colore e le uniche tonalità dell'immagine sono il bianco, il nero e il grigio.

Tinta (V/R)

Menu → Immagine → Tinta (V/R)

Regola la quantità di verde e rosso dell'immagine. Aumentando la quantità di verde, il rosso diminuisce di conseguenza, e vice versa.

Per regolare la qualità dell'immagine, seguire questi passaggi:

1. Selezionare l'opzione che si desidera regolare. Selezionando l'opzione viene visualizzata una schermata di cursori.
2. Regolare il valore dell'opzione mediante il telecomando.

✎ Quando si modifica il valore dell'opzione, l'OSD viene regolato di conseguenza.

✎ E' possibile regolare e memorizzare le Impostazioni per ogni dispositivo esterno collegato al prodotto.

✎ Riducendo la luminosità delle immagini si riduce anche il consumo energetico.

Regolazione schermo

Menu → Immagine → Regolazione schermo

Usando questa funzione è possibile modificare varie opzioni per il formato immagine e l'aspect ratio.

- Formato immagine

  Anche il ricevitore via cavo/satellitare potrebbe disporre di un proprio set di formati schermo. Tuttavia, si consiglia vivamente di utilizzare la modalità 16:9 nella maggior parte dei casi.

  Auto Wide: Regola automaticamente la dimensione dell'immagine su un formato 16:9.

  16:9: Regola il formato dell'immagine a 16:9, appropriato per la visione di DVD o di trasmissioni in formato wide.

  Wide Zoom: Ingrandisce il formato immagine a oltre 4:3.

  Zoom: Ingrandisce il formato 16:9 per adattarlo alle dimensioni verticali dello schermo.

  4:3: Le impostazioni predefinite per un film o una trasmissione normale.

  ✎ Non visualizzare a lungo trasmissioni in formato 4:3. Le tracce di bordi sulla parte sinistra, destra e centrale dello schermo potrebbero causare immagini residue (bruciatura dello schermo), un fenomeno non coperto dalla garanzia.

  Adatta a schermo: Visualizza l'immagine completa senza ritagli con segnali HDMI (720p / 1080i / 1080p), DTV (1080i, 1080p) o Comp. (1080i / 1080p).

  Il formato immagine può variare se vengono riprodotti contenuti da Video in AllShare Play.

- Zoom/Posizione

  Regola la posizione e lo zoom dell'immagine. Zoom è disponibile solo se Formato immagine è impostata su Zoom. Posizione è disponibile solo se Formato immagine è impostata su Wide Zoom, Zoom, o Adatta a schermo.

Per utilizzare la funzione Zoom dopo aver selezionato l'opzioneZoom, seguire questi passaggi:

1. Selezionare Zoom.
2. Nella schermata Zoom/Posizione, selezionare Zoom, quindi aumentare o ridurre l'ingrandimento utilizzando il telecomando.
3. Una volta fatto, selezionare nuovamente Zoom, quindi selezionare Chiudi.
4. Per reimpostare l'immagine, premere Reset.

Per utilizzare la funzione Posizione dopo aver selezionato Wide Zoom, Zoom o Adatta a schermo seguire questi passaggi:

1. Selezionare Posizione.
2. Nella schermata Posizione, selezionare Posizione, quindi spostare l'immagine nella posizione desiderata mediante il telecomando.
3. Una volta fatto, selezionare nuovamente Posizione, quindi selezionare Chiudi.
4. Per reimpostare la posizione dell'immagine, selezionare Reset.

Le dimensioni dell'immagine sono disponibili attraverso Sorgente ingr:

- ATV, EST, AV: Auto Wide, 16:9, Wide Zoom, Zoom, 4:3
- DTV (576i/p, 720p): Auto Wide, 16:9, Wide Zoom, Zoom, 4:3
- DTV (1080i, 1080p): Auto Wide, 16:9, Wide Zoom, Zoom, 4:3, Adatta a schermo
- Comp. (480i/p, 576i/p, 720p): 16:9, Wide Zoom, Zoom, 4:3
- Comp. (1080i, 1080p): 16:9, Wide Zoom, Zoom, 4:3, Adatta a schermo
- HDMI (480i/p, 576i/p): 16:9, Wide Zoom, Zoom, 4:3
- HDMI (720p, 1080i, 1080p): 16:9, Wide Zoom, Zoom, 4:3, Adatta a schermo

✎ In base al tipo di sorgente di ingresso, le opzioni relative al formato immagine possono variare.

✎ Le voci disponibili variano in base alla modalità selezionata.

✎ HD (High Definition): 16:9 - 1080i/1080p (1920x1080), 720p (1280x720)

✎ E' possibile regolare e memorizzare le impostazioni per ogni dispositivo esterno collegato all'ingresso del prodotto.

- Dimens schermo 4:3

  Disponibile solo quando il formato immagine è impostato su Auto Wide. E' possibile impostare il formato immagine su 4:3 WSS (Wide Screen Service) o sul formato originale. Ogni paese europeo ha propri formati immagine.

  ✎ Non disponibile in modalità Comp. o HDMI.

Impostazioni avanzate

Menu → Immagine → Impostazioni avanzate

Usando questa funzione, è possibile configurare le impostazioni avanzate dell'immagine per creare l'effetto desiderato.

✎ Impostazioni avanzate è disponibile solo quando Modalità immagine è impostata su Standard o Film.

- Contrasto dinamico

  Regola il contrasto dello schermo.

- Tonalità nero

  Impostazioni più scure rendono il nero ancora più intenso.

- Incarnato

  Regola la quantità di rosso dell'incarnato.

- Solo modalità RGB

  Visualizza i colori Rosso, Verde e Blu per regolare in modo preciso la sfumatura e la saturazione.

- Spazio colore

  Regola l'intervallo e la varietà dei colori disponibili (spazio colore) per creare l'immagine.

  ✎ Per regolare Colore, Rosso, Verde, Blu e Reset, impostare Spazio colore su Personalizza.

- Bilan bianco

  Regola la temperatura del colore dell'immagine in modo che gli oggetti bianchi appaiano bianchi (invece che tendenti al rosa o al giallo, per esempio) e il colore generale dell'immagine appare naturale.

  R-Offset / G-Offset / B-Offset: Regola l'intensità di ogni colore (rosso, verde, blu).

  R-Gain / G-Gain / B-Gain: Regola la luminosità di ogni colore (rosso, verde, blu).

  Reset: Ripristina il valore Bilan bianco alle impostazioni predefinite.

- Bilanc. bianco 10p

  Controlla il bilanciamento del bianco in un intervallo di 10 punti regolando la luminosità dei colori rosso, verde e blu.

  ✎ Disponibile quando Modalità immagine è impostata su Film e Samsung MagicAngle è impostata su Off.

  ✎ Alcuni dispositivi esterni potrebbero non supportare questa funzione.

- Gamma

  Regola l'intensità dei colori primari.

  ✎ Disponibile solo quando Samsung MagicAngle è impostata su Off.

- Schema avanzato

  Utilizzare la funzione Schema avanzato per calibrare l'immagine. Se il menu OSD scompare dallo schermo o viene aperto un altro menu diverso da Immagine, il prodotto memorizza la calibrazione e la finestra Schema avanzato si chiude.

  Off: Disattiva la funzione Schema avanzato.

  Motivo1: Questa schermata di prova dimostra l'effetto delle impostazioni dello schermo sull'ombreggiatura dei toni grigio e nero.

  Schema2: Questa schermata di prova dimostra l'effetto delle impostazioni dello schermo sui colori dell'immagine.

  ✎ Dopo aver selezionato Motivo1 o Schema2, è possibile regolare le impostazioni avanzate per ottenere l'effetto desiderato.

  ✎ Durante l'esecuzione dello Schema avanzato, l'audio del prodotto è azzerato.

  ✎ Disponibile solo quando Modalità immagine è impostata a Film o Standard nelle modalità DTV (oltre 720p), Comp. e HDMI.

- Illuminazione moto

  Riduce il consumo di energia regolando la luminosità sulla base del movimento del video sullo schermo.

  ✎ Disponibile solo in modalità Standard.

  ✎ Modificando i valori Retroilluminazione, Contrasto o Luminosità, il prodotto imposta l'opzione Illuminazione moto su Off.

Opzioni immagine

Menu → Immagine → Opzioni immagine

Usando questa funzione, è possibile configurare ulteriori impostazioni dell'immagine a seconda delle proprie preferenze.

✎ Quando il prodotto è collegato a un PC, è possibile modificare solo il valore di Toni colore.

- Toni colore

  Freddo rende l'immagine più azzurrognola (più fredda). Caldo1 mentre Caldo2 rende l'immagine più rossastra (più calda).

  ✎ Le opzioni Caldo1 e Caldo2 risultano disattivate se la Modalità immagine è impostata su Dinamica.

  ✎ E' possibile modificare e memorizzare le impostazioni per ogni dispositivo esterno collegato a un ingresso del prodotto.

- Filtro disturbo digitale

  Se il segnale ricevuto dal prodotto è debole, è possibile attivare la funzione Filtro disturbo digitale per ridurre i disturbi statici e l'effetto 'ghosting' sullo schermo.

  Visualiz automatica: Al cambio dei canali analogici, visualizza l'intensità del segnale.

  ✎ Se il segnale è debole, provare tutte le altre opzioni disponibili fino a ottenere la migliore qualità visiva.

  ✎ Disponibile solo per i canali analogici.

  ✎ La barra di colore verde indica che si sta ricevendo il miglior segnale possibile.

- Filtro disturbo MPEG

  Riduce il disturbo MPEG per una migliore qualità delle immagini.

- Livello di nero HDMI

  Consente di regolare la profondità dello schermo selezionando il livello di nero desiderato.

  ✎ Disponibile solo in modalità HDMI.

- Modalità Film

  Imposta il prodotto per rilevare ed elaborare automaticamente i segnali dei film provenienti da tutte le sorgenti collegate, e per regolare l'immagine al fine di ottenere una visione ottimale.

  ✎ Disponibile in modalità TV, AV, Comp. (480i / 1080i) e HDMI (1080i).

Reimposta immagine

Menu → Immagine → Reimposta immagine

Ripristina la modalità corrente delle immagini ai valori predefiniti.

Modalità audio

Menu → Suono → Modalità audio

Attraverso le modalità audio vengono applicate regolazioni predefinite all'audio trasmesso.

✎ Se Seleziona altoparlante è impostata su Altoparlante esterno, l'opzione Modalità audio risulterà disabilitata.

- Standard

  Seleziona la modalità audio normale.

- Musica

  Enfatizza la musica rispetto alle voci.

- Film

  Offre la migliore qualità audio per la visione di film.

- Voce cristallina

  Enfatizza le voci rispetto agli altri suoni.

- Amplificazione

  Aumenta l'intensità delle alte frequenze per offrire alle persone con deficit uditivo un ascolto migliore.

Effetto audio

Menu → Suono → Effetto audio

✎ Se Seleziona altoparlante è impostata su Altoparlante esterno, l'opzione Effetto audio risulterà disabilitata.

✎ Disponibile solo quando Modalità audio è impostata su Standard.

- SRS TruSurround HD

  Questa funzione produce un audio virtuale 5.1 CH surround attraverso una coppia di altoparlanti con tecnologia HRTF (Head Related Transfer Function).

- SRS TruDialog

  Questa funzione permette di incrementare l'intensità della voce rispetto alla musica di sottofondo o agli effetti audio in modo che sia possibile udire meglio i dialoghi durante la visione di un programma.

- Equalizzatore

  Equalizzatore visualizza una serie di cursori. Utilizzare i tasti freccia per selezionare un cursore, quindi modificarne il valore. Per avviare il Reset dell'Equalizzatore, selezionare Reset. Quando viene visualizzato un messaggio per la confema della reimpostazione, selezionare Sì. Per uscire, selezionare Chiudi.

  Bilanciam. L/R: Regola il bilanciamento degli altoparlanti sinistro e destro.

  100Hz / 300Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz (Regolazione larghezza di banda): Regola il livello di diffusione di specifiche frequenze di banda.

  Reset: Ripristina l'equalizzatore alle impostazioni predefinite.

Opzioni audio trasmissione

Menu → Suono → Opzioni audio trasmissione

- Lingua audio

  (Solo canali digitali)

  Cambia la lingua predefinita per le lingue audio.

  ✎ Le lingue disponibili possono variare in base alla trasmissione.

- Formato audio

  (Solo canali digitali)

  Quando l'audio è generato sia dall'altoparlante principale sia dal ricevitore, potrebbe prodursi un effetto eco a causa della diversa velocità di decodifica dei due dispositivi. In questo caso, attivare la funzione Altoparlante sul prodotto.

  ✎ L'opzione Formato audio può essere diversa in base all'emittente. L'audio Dolby Digital 5.1 CH è disponibile solo quando viene collegato un altoparlante esterno mediante un cavo ottico.

- Descrizione audio

  (Non disponibile in tutte le nazioni) (Solo canali digitali)

  Questa funzione gestisce il flusso audio per l'opzione AD (Audio Description), nel caso sia trasmesso insieme all'Audio principale dall'emittente.

  ✎ Descrizione audio (Off / On): Attiva e disattiva la funzione Descrizione audio.

  ✎ Volume: Regola il volume della descrizione audio.

Funzioni base del TV

Impostazioni supplementari

Menu → Suono → Impostazioni supplementari

- Livello audio DTV

  (Solo canali digitali)

  Questa funzione permette di ridurre la disparità di un segnale vocale (uno dei segnali ricevuti durante una trasmissione TV digitale) a un determinato livello.

  ✎ In base al tipo di segnale trasmesso, MPEG / HE-AAC può essere regolato tra -10dB e 0dB.

  ✎ Per aumentare o diminuire il volume, regolare rispettivamente tra 0 e -10.

- Uscita SPDIF

  SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) è usata per fornire un audio digitale riducendo le interferenze agli altoparlanti e ai vari dispositivi digitali come per esempio un lettore DVD.

- Formato audio: E' possibile selezionare il formato di uscita Digital Audio (SPDIF).

  ✎ Il formato di uscita Digital Audio (SPDIF) disponibile può variare in base alla sorgente di ingresso.

- Ritardo audio

  Usata per correggere la mancata corrispondenza tra la traccia audio e il video durante la visione del contenuto sul prodotto e l'ascolto dell'audio digitale dal prodotto attraverso un dispositivo esterno quale un ricevitore AV. Selezionando l'opzione Ritardo audio viene visualizzata una schermata di cursori. Regolare il valore dell'opzione mediante il telecomando (0 ms ~ 250 ms).

- Comp Dolby Digital

  Questa funzione minimizza la disparità dei segnali tra un segnale dolby digital e un segnale vocale (per es. audio MPEG, HE-AAC, audio ATV)

  ✎ Selezionare Line per ottenere un audio dinamico, e RF per ridurre la differenza tra i suoni alti e bassi durante la notte.

  Line: Impostare il livello di uscita dei segnali maggiori o minori di -31dB (riferimento) su -20dB o -31dB.

  RF: Impostare il livello di uscita dei segnali maggiori o minori di -20dB (riferimento) su -10dB o -20dB.

Impostazioni altoparlanti

Menu → Suono → Impostazioni altoparlanti

- Seleziona altoparlante

  Durante l'ascolto di una traccia audio trasmessa da una emittente o da un film mediante un ricevitore esterno, si potrebbe avvertire un effetto eco causato dalla differenza di velocità di codifica tra gli altoparlanti del prodotto e quelli del ricevitore audio. Se ciò dovesse verificarsi, impostare il prodotto su Altoparlante esterno.

  ✎ Quando Seleziona altoparlante è impostata su Altoparlante esterno, gli altoparlanti del prodotto risultano disattivi. Sarà pertanto possibile ascoltare l'audio solo tramite gli altoparlanti esterni. Quando Seleziona altoparlante è impostata su Altoparlante TV, gli altoparlanti del prodotto e quelli esterni risultano attivi. Sarà pertanto possibile ascoltare l'audio da entrambi.

  ✎ Quando Seleziona altoparlante è impostata su Altoparlante esterno, i tasti volume e mute non funzionano e le impostazioni audio sono limitate.

  ✎ Se non c'è segnale video, sia gli altoparlanti del prodotto sia quelli esterni risulteranno disattivati.

- Volume auto

  Dal momento che ogni stazione ha una propria impostazione di trasmissione, il volume può fluttuare a ogni cambio di canale. Questa funzione permette di regolare automaticamente il volume di un canale riducendo il livello del volume qualora sia troppo alto o aumentandolo qualora sia troppo basso.

  ✎ Per regolare il volume di un dispositivo sorgente collegato, impostare Volume auto su Off. Potrebbe non essere possibile regolare il volume di un dispositivo sorgente collegato se Volume auto è impostato su Normale o Notte.

Reset audio

Menu → Suono → Reset audio

Ripristina tutte le impostazione audio ai valori predefiniti.

Funzioni di rete

Connessione alla rete

Connessione rete via cavo

Esistono principalmente tre modi per collegare il prodotto alla rete via cavo, a seconda dell'impostazione di rete. Di seguito vengono descritti più in dettaglio:

– E' possibile collegare il prodotto alla LAN connettendo la porta LAN sul retro del prodotto a un modem esterno mediante un cavo LAN.

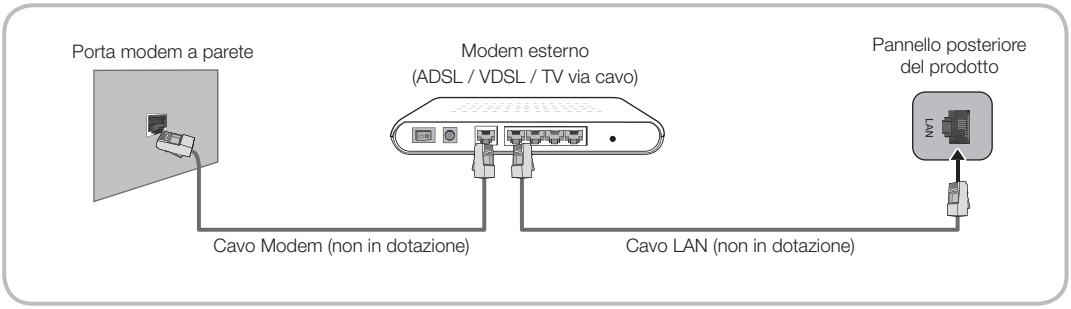

– E' possibile collegare il prodotto alla LAN connettendo la porta LAN sul retro del prodotto al Router IP collegato a un modem esterno. Usare un cavo LAN per la connessione.

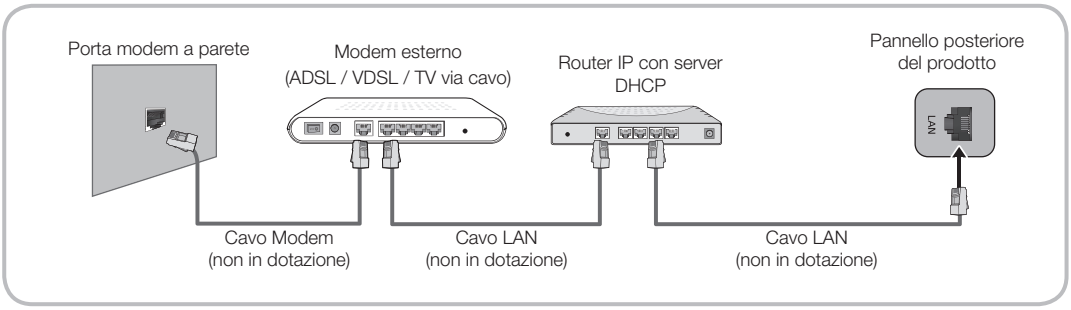

– In base alla configurazione di rete, potrebbe essere possibile collegare il prodotto alla LAN connettendo la porta LAN sul retro del prodotto direttamente alla presa a parete mediante un cavo LAN. Notare che la presa a parete è collegata a un modem o un router che potrebbe essere installato in qualsiasi punto dell'abitazione.

✎ Per la connessione, usare un cavo Cat 5 o 6 (tipo STP*). (*Shielded Twisted Pair)

✎ Non supportato se la velocità della rete è inferiore o uguale a 10 Mbps.

Funzioni di rete

✎ Se la rete richiede un indirizzo IP dinamico, è necessario utilizzare un modem ADSL o un router in grado di supportare il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modem e router che supportano il protocollo DHCP forniscono automaticamente indirizzo IP, maschera di sottorete, gateway e DNS necessari al prodotto per accedere a Internet, in modo da non costringere l'utente a immetterli manualmente. La maggior parte delle reti domestiche utilizzano indirizzi IP dinamici.

✎ Alcune reti richiedono un indirizzo IP statico. Se la rete richiede un indirizzo IP statico, immettere manualmente indirizzo IP, maschera di sottorete, gateway e DNS durante l'impostazione della connessione di rete. Per ottenere indirizzo IP, maschera di sottorete, gateway e DNS, contattare il proprio Internet Service Provider (ISP). Se si dispone di un computer basato su Windows, è inoltre possibile ottenere questi dati tramite computer.

✎ E' possibile utilizzare modem ADSL in grado di supportare il protocollo DHCP se la rete richiede un indirizzo IP statico. I modem ADSL che supportano il protocollo DHCP permettono inoltre di usare indirizzi IP statici.

Connessione di rete wireless

E' possibile collegare il prodotto alla LAN utilizzando un modem o un router wireless standard.

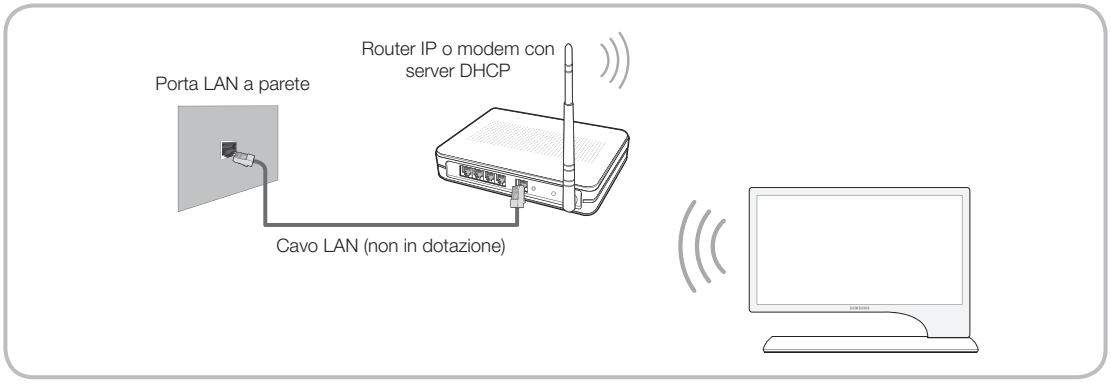

Questo prodotto supporta i protocolli di comunicazione IEEE 802.11a/b/g e n. Samsung consiglia di utilizzare il protocollo IEEE 802.11n. La riproduzione di un video attraverso una connessione di rete potrebbe non essere fluida.

La maggior parte dei sistemi di rete wireless dispone di un sistema di sicurezza che implica l'uso di dispositivi che accedano alla rete attraverso un AP (tipicamente un router IP wireless - router o modem) per la trasmissione di un codice di sicurezza crittografato denominato chiave di accesso.

Funzioni di rete

Il prodotto supporta solo i seguenti protocolli di sicurezza di rete wireless:

- Modalità di autenticazione: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Tipo crittografia: WEP, TKIP, AES

✎ Per utilizzare una rete wireless, il prodotto deve essere collegato a un router IP wireless (router o modem). Se il router IP wireless supporta il protocollo DHCP, il prodotto può utilizzare sia un indirizzo DHCP sia un indirizzo IP statico per collegarsi alla rete in modalità wireless.

✎ Selezionare un canale per il router IP wireless che non sia attualmente utilizzato. Se il canale impostato per il router IP wireless è attualmente utilizzato da un altro dispositivo vicino, ciò comporterà interferenze e le comunicazioni potrebbero interrompersi.

✎ Selezionando la modalità Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n con crittografia di tipo WEP o TKIP per il proprio AP (Access Point) o router wireless, i prodotti Samsung non supporteranno una connessione conforme alle nuove specifiche di certificazione Wi-Fi.

✎ Se il proprio router wireless supporta WPS (Wi-Fi Protected Setup), è possibile collegarsi alla rete mediante PBC (Push Button Configuration) o un PIN (Personal Identification Number). WPS configurerà automaticamente l'SSID e la chiave WPA in entrambe le modalità.

✎ Se il router, il modem o il dispositivo non è certificato, potrebbe non connettersi al prodotto.

✎ Metodi di connessione: Vi sono tre modi per impostare la connessione di rete wireless:

- Uso dell'opzione Auto Setup (Impostazione automatica) (mediante la funzione Auto Network Search (Ricerca rete automatica))
- Uso dell'opzione Manual Setup (Impostazione manuale)
- Uso di WPS(PBC)

Impostazioni di rete

Menu → Rete → Impostazioni di rete

Impostare la connessione di rete via cavo o wireless in modo da utilizzare i vari servizi Internet quali Smart Hub, AllShare Play ed eseguire gli aggiornamenti del software.

Impostazione automatica rete via cavo

E' possibile configurare automaticamente la connessione di rete via cavo del prodotto quando si collega l'apparecchio a una rete in grado di supportare il protocollo DHCP.

✎ Quando si collega il cavo LAN, viene visualizzata una schermata che consente l'impostazione diretta della rete via cavo.

Per configurare automaticamente la connessione di rete via cavo del prodotto, seguire questi passaggi:

1. Accedere alla schermata Impostazioni di rete. (Menu → Rete → Impostazioni di rete)
2. Selezionare Avvio. Comparirà la schermata di test della rete per la verifica della connessione.
3. Una volta verificata la connessione, viene visualizzato il messaggio Connessione a Internet stabilita. In caso di problemi nell'utilizzo di servizi online, contattare l'ISP. . Selezionare OK.

✎ Se il processo di connessione non riesce, verificare il collegamento alla porta LAN.

✎ Se il processo automatico non rileva le impostazioni per la connessione di rete, o si desidera impostare manualmente la connessione, consultare la sezione "Impostazione di rete manuale".

Funzioni di rete

Impostazione manuale rete via cavo

E' possibile configurare manualmente la connessione di rete via cavo del prodotto quando si collega l'apparecchio a una rete che richiede un indirizzo IP statico.

Ottenere le impostazioni per la connessione di rete

Per visualizzare le impostazioni per la connessione di rete sui computer basati su Windows XP, seguire questi passaggi:

1. Cliccare con il tasto destro del mouse sull'icona Rete in basso a destra dello schermo.
2. Nel menu a comparsa visualizzato, cliccare su Stato.
3. Nella finestra di dialogo, cliccare sulla scheda Supporto.
4. Nella scheda Supporto, cliccare su Dettagli. Sullo schermo vengono visualizzate le impostazioni per la connessione di rete.

Per configurare manualmente la connessione di rete via cavo del prodotto, seguire questi passaggi:

1. Accedere alla schermata Impostazioni di rete. (Menu → Rete → Impostazioni di rete)
2. Selezionare Avvio. Viene visualizzata la schermata di connessione di rete e si avvia il processo di verifica.
3. Selezionare Arresta. Il processo di verifica si arresta. Nella schermata di connessione di rete selezionare Impostaz. IP. Viene visualizzata la schermata Impostaz. IP.
4. Selezionare Modalità IP, quindi impostare Modalità IP su Manuale.
5. Accedere al campo Indirizzo IP, quindi selezionare l'Indirizzo IP mediante il telecomando.
6. Sempre con il telecomando, immettere la prima parte dell'Indirizzo IP (per es. 105) nel primo campo di immissione. Al termine, accedere al campo successivo.
7. Immettere la parte rimanente dell'Indirizzo IP. Al termine, accedere al campo successivo.
8. Ripetere il processo di immissione per ogni campo nell'Indirizzo IP.

   ✎ Se si commette un errore durante l'inserimento del numero, inserire il numero corretto.
9. Al termine, accedere al campo Masc sottorete.
10. Ripetere il processo di immissione per le impostazioni Masc sottorete, Gateway e Server DNS.
11. Al termine, selezionare OK. Viene visualizzata la schermata di test della rete e si avvia il processo di verifica. Una volta verificata la connessione, viene visualizzato il messaggio Connessione a Internet stabilita. In caso di problemi nell'utilizzo di servizi online, contattare l'ISP..

Funzioni di rete

Stato rete

Menu → Rete → Stato rete

E' possibile verificare lo stato corrente della rete e di Internet.

Se la connessione di rete via cavo non riesce...

- **Rete via cavo non trovata.**

  Verificare che il cavo di rete sia collegato. Se è collegato, controllare che il router sia acceso. In caso positivo, provare a spegnerlo e riaccenderlo.

- **Impostazione automatica IP non riuscita.**

  Provare la seguente procedura per impostare l'indirizzo IP automaticamente, oppure, impostare l'indirizzo IP manualmente selezionando Impostaz. PIP.

  1) Verificare che il server DHCP sia attivato sul router.

  2) Scollegare e ricollegare il router.

  3) Contattare l'Internet Service Provider per ulteriori informazioni.

- **Impossibile collegarsi alla rete.**

  Provare la seguente procedura: verificare che l'indirizzo IP sia impostato correttamente in Impostaz. IP. Contattare l'Internet Service Provider per ulteriori informazioni.

- **Connessione alla rete locale attiva, ma impossibile collegarsi a Internet.**

  Verificare le impostazioni DNS in Impostaz. IP, oppure contattare l'Internet Service Provider per accedere a Internet.

- **Impostazione di rete completata, ma impossibile collegarsi a Internet.**

  Contattare l'Internet Service Provider per accedere a Internet.

Impostazioni di rete

Menu → Rete → Impostazioni di rete

Impostare la connessione di rete via cavo o wireless in modo da utilizzare i vari servizi Internet quali Smart Hub, AllShare Play ed eseguire gli aggiornamenti del software.

Impostazione automatica rete wireless

La maggior parte delle reti wireless dispone di un ulteriore sistema di sicurezza che utilizza l'accesso alla rete tramite dispositivi per la trasmissione di un codice di sicurezza crittografato denominato Chiave di sicurezza o di accesso. La Chiave di sicurezza è basata su passphrase, tipicamente una parola o una serie di lettere e numeri di una lunghezza specifica da immettere quando si configurano le impostazioni di sicurezza della rete wireless.

Utilizzando questo metodo per l'impostazione della connessione di rete, e avendo specificato una Chiave di sicurezza per accedere alla rete wireless, verrà chiesto di digitare una passphrase durante la procedura di impostazione automatica o manuale.

✎ A seconda del router o del modem, potrebbe essere possibile utilizzare un PIN WPS.

Per configurare automaticamente la connessione di rete wireless del prodotto, seguire questi passaggi:

1. Accedere alla schermata Impostazioni di rete. (Menu → Rete → Impostazioni di rete)
2. Selezionare Avvio. La funzione Rete ricerca le reti wireless disponibili. Al termine, verrà visualizzato l'elenco delle reti disponibili.
3. Nell'elenco delle reti disponibili, selezionare la rete alla quale collegarsi, quindi selezionare Succ..

   ✎ Se il router wireless è impostato su Hidden (Nascosto), selezionare Aggiungi rete e digitare il Nome rete (SSID) corretto e la chiave di sicurezza per stabilire la connessione.
4. Alla comparsa della finestra Immettere chiave di sicurezza, andare al passaggio 5. Selezionando un router wireless sprovvisto di chiave di sicurezza, andare al passaggio 7.
5. Se il router dispone di una chiave di sicurezza, digitare la chiave (Sicurezza o PIN).

   ✎ Nella schermata Chiave sicur, immettere la chiave di sicurezza o il PIN.

   ✎ Dovrebbe essere possibile reperire la passphrase in una delle schermate di configurazione usate per impostare il router o il modem.
6. Al termine, selezionare Succ.. Viene visualizzata la schermata di connessione di rete e si avvia il processo di verifica.
7. Una volta verificata la connessione, viene visualizzato il messaggio ““Connessione a Internet stabilita. In caso di problemi nell'utilizzo di servizi online, contattare l'ISP.”.

✎ Se la rete non accetta la chiave (Sicurezza o PIN), selezionare Riprova o Impostaz. IP per immettere le impostazioni manualmente.

✎ Se si desidera eseguire la connessione manualmente, selezionare Impostaz. IP. Quindi, accedere alla sezione “Impostazione di rete manuale”.

Funzioni di rete

Impostazione manuale rete wireless

E' possibile configurare manualmente la connessione di rete wireless del prodotto quando si collega l'apparecchio a una rete che richiede un indirizzo IP statico, o se il processo di connessione automatico non riesce.

Ottenere le impostazioni per la connessione di rete

Per visualizzare le impostazioni per la connessione di rete sulla maggior parte dei computer basati su Windows, seguire questi passaggi:

1. Cliccare con il tasto destro del mouse sull'icona Rete in basso a destra dello schermo.
2. Nel menu a comparsa visualizzato, cliccare su Stato.
3. Nella finestra di dialogo, cliccare sulla scheda Supporto.
4. Nella scheda Supporto, cliccare su Dettagli. Sullo schermo vengono visualizzate le impostazioni per la connessione di rete.

Per configurare manualmente la connessione di rete wireless del prodotto, seguire questi passaggi:

1. Accedere alla schermata Impostazioni di rete. (Menu → Rete → Impostazioni di rete)
2. Selezionare Avvio. La funzione Rete ricerca le reti wireless disponibili. Al termine, verrà visualizzato l'elenco delle reti disponibili.
3. Nell'elenco delle reti disponibili, selezionare la rete alla quale collegarsi, quindi selezionare Succ..

   ✎ Se il router wireless è impostato su Hidden (Nascosto), selezionare Aggiungi rete e digitare il Nome rete (SSID) corretto e la chiave di sicurezza per stabilire la connessione.
4. Alla comparsa della finestra Immettere chiave di sicurezza, andare al passaggio 5. Selezionando un router wireless sprovvisto di chiave di sicurezza, andare al passaggio 7.
5. Digitare la chiave (Sicurezza o PIN).

   ✎ Immettere la chiave di sicurezza mediante la tastiera a schermo.

   ✎ Dovrebbe essere possibile reperire la passphrase in una delle schermate di configurazione usate per impostare il router o il modem.
6. Al termine, selezionare Succ.. Viene visualizzata la schermata di connessione di rete e si avvia il processo di verifica.
7. Selezionare Arresta. Il processo di verifica si arresta. Nella schermata di connessione di rete selezionare Impostaz. IP. Viene visualizzata la schermata Impostaz. IP.
8. Selezionare Modalità IP, quindi impostare Modalità IP su Manuale.
9. Accedere al campo Indirizzo IP, quindi selezionare l'Indirizzo IP mediante il telecomando.
10. Sempre con il telecomando, immettere la prima parte dell'Indirizzo IP (per es. 105) nel primo campo di immissione. Al termine, accedere al campo successivo.
11. Immettere la parte rimanente dell'Indirizzo IP. Al termine, accedere al campo successivo.
12. Ripetere il processo di immissione per ogni campo nell'Indirizzo IP.

    ✎ Se si commette un errore durante l'inserimento del numero, inserire il numero corretto.
13. Al termine, accedere al campo Masc sottorete.
14. Ripetere il processo di immissione per le impostazioni Masc sottorete, Gateway e Server DNS.
15. Al termine, selezionare OK. Viene visualizzata la schermata di connessione di rete e si avvia il processo di verifica. Una volta verificata la connessione, viene visualizzato il messaggio "Connessione a Internet stabilita. In caso di problemi nell'utilizzo di servizi online, contattare l'ISP."

Funzioni di rete

WPS(PBC) Impostazione rete

Se il router dispone di un tasto WPS(PBC), è possibile configurare la connessione di rete wireless del prodotto mediante questo tasto.

Per configurare manualmente la connessione di rete wireless del prodotto mediante WPS(PBC), seguire questi passaggi:

1. Accedere alla schermata Impostazioni di rete. (Menu → Rete → Impostazioni di rete)
2. Selezionare Avvio. La funzione Rete ricerca le reti wireless disponibili. Al termine, verrà visualizzato l'elenco delle reti disponibili.
3. Selezionare WPS(PBC).
4. Premere il tasto WPS(PBC) sul router entro 2 minuti. Il prodotto acquisirà automaticamente tutte le impostazioni di rete di cui necessita e si collegherà alla rete.
5. Comparirà la schermata di connessione della rete, dopo la quale l'impostazione di rete sarà completata.

Funzioni di rete

Stato rete

Menu → Rete → Stato rete

E' possibile verificare lo stato corrente della rete e di Internet.

Se la connessione di rete wireless non riesce...

- **Mancata connessione di rete wireless.**

  Nessun router wireless selezionato. Accedere a Impostazioni di rete per selezionare il router.

- **Impossibile collegarsi al router wireless.**

  Provare la seguente procedura: verificare che il router sia acceso e, in caso positivo, provare a spegnerlo e riaccenderlo. Verificare se è necessaria una chiave di sicurezza per utilizzare il router.

- **Impostazione automatica IP non riuscita.**

  Provare la seguente procedura per impostare l'indirizzo IP automaticamente, oppure, impostare l'indirizzo IP manualmente selezionando 'Impostaz. IP'.

  1) Verificare che il server DHCP sia attivato sul router.

  2) Scollegare e ricollegare il router.

  3) Contattare l'Internet Service Provider per ulteriori informazioni.

- **Impossibile collegarsi alla rete.**

  Provare la seguente procedura: verificare che l'indirizzo IP sia impostato correttamente in Impostaz. IP. Contattare l'Internet Service Provider per ulteriori informazioni.

- **Connessione alla rete locale attiva, ma impossibile collegarsi a Internet.**

  Verificare le impostazioni DNS in Impostaz. IP, oppure contattare l'Internet Service Provider per accedere a Internet.

- **Impostazione di rete completata, ma impossibile collegarsi a Internet.**

  Contattare l'Internet Service Provider per accedere a Internet.

Wi-Fi Direct

Menu → Rete → Wi-Fi Direct

Impostare la connessione del prodotto su dispositivi mobili wireless. Questa funzione consente di collegare dispositivi mobili wireless al prodotto senza bisogno di un router.

✎ Per utilizzare questa funzione, il dispositivo mobile deve supportare Wi-Fi Direct.

Per collegare il dispositivo mobile al prodotto mediante la funzione Wi-Fi Direct, seguire questi passaggi:

1. Accedere alla schermata Wi-Fi Direct (Rete → Wi-Fi Direct). Il prodotto avvia la ricerca di dispositivi, quindi visualizza i risultati nella schermata Wi-Fi Direct.
2. Attivare la funzione Wi-Fi Direct sul dispositivo. Selezionare il dispositivo Wi-Fi desiderato.
   - Per il PBC: Premere il tasto WPS(PBC) sul dispositivo Wi-Fi entro 2 minuti. Viene visualizzato il messaggio Connessione in corso, seguito dal messaggio Connesso. Alla chiusura del messaggio, il dispositivo viene elencato nella schermata Wi-Fi Direct come Connesso.
   - PIN: Inserire il PIN visualizzato sul dispositivo.

✎ Per scollegare il dispositivo, selezionare il dispositivo Wi-Fi collegato, quindi selezionare Disconnetti. Viene visualizzato il messaggio Connessione in corso, seguito dal messaggio Connesso. Alla chiusura del messaggio, il dispositivo viene elencato nella schermata Wi-Fi Direct come Connesso.

✎ Prodotto e lettore BD assumono il ruolo di Titolare del gruppo. Se un prodotto o un lettore BD è collegato via Wi-Fi Direct, il dispositivo collegato è rappresentato come Titolare del gruppo nell'elenco Wi-Fi Direct. Tuttavia, anche in questo caso, il prodotto potrebbe può riuscire a collegarsi a un altro prodotto o a un lettore BD via Wi-Fi Direct.

Funzioni di rete

Soft AP

Menu → Rete → Soft AP

Utilizzando questa funzione è possibile collegare il prodotto ad altri dispositivi mobili se il proprio dispositivo mobile non supporta la funzione Wi-Fi Direct.

La schermata Soft AP consente di impostare le opzioni per il collegamento di dispositivi Wi-Fi.

- Soft AP

  Attiva o disattiva la modalità Soft AP. Quando Soft AP è impostata su On, i dispositivi mobili sono in grado di rilevare il nome di rete del prodotto nell'elenco delle connessioni Wi-Fi.

- Chiave sicur

  Immettere una Chiave sicur di almeno 8 caratteri mediante il telecomando. Al termine, selezionare Fatto.

  – Se la chiave di sicurezza non contiene almeno 8 caratteri, non sarà possibile selezionare Fatto.

  – Per collegare un dispositivo mobile al prodotto, digitare la chiave di sicurezza per il dispositivo.

  – Se la rete funziona in modo anomalo, verificare nuovamente la chiave di sicurezza. Una chiave di sicurezza errata può causare un malfunzionamento.

Utilizzando Wi-Fi Direct o Soft AP, è possibile condividere dati tramite AllShare Play.

(Solo per alcuni modelli di dispositivi mobili che supportano Wi-Fi Direct o Soft AP.)

	Wi-Fi Direct	Soft AP
Numero di dispositivi Wi-Fi che possono essere collegati	Fino a 5	Fino a 5
Condivisione dati	Supportata tramite AllShare (solo per i modelli di dispositivi mobili supportati.)	Solo tramite AllShare

Funzioni di rete

Impostazioni AllShare

Menu → Rete → Impostazioni AllShare

Seleziona se utilizzare la funzione Media sulla rete. Per maggiori informazioni sull'impostazione delle opzioni, vedere "Impostazioni AllShare" alla sezione AllShare Play.

Nome dispositivo

Menu → Rete → Nome dispositivo

Immettere un nome per il prodotto. Il nome immesso verrà mostrato sui dispositivi e i controlli remoti di rete mediante AllShare Play.

✎ Sullo schermo viene visualizzata una tastiera. Utilizzando il telecomando, digitare manualmente un nome per il prodotto. Per esempio, per modificare il nome in Monitor Samsung, selezionare ogni carattere utilizzando il telecomando. Al termine, selezionare Fatto.

Durata

Menu → Sistema → Durata

✎ L'ora impostata appare ogni volta che si preme il tasto INFO*i*.

- Orologio

  Impostare l'orologio per utilizzare le funzioni timer del prodotto.

  ✎ Se il cavo di alimentazione viene scollegato, è necessario impostare nuovamente l'orologio.

  Modalità orologio: Impostare manualmente o automaticamente l'ora corrente.

  – Auto: Il prodotto imposta automaticamente l'ora corrente utilizzando l'orario inviato dal canale digitale.

    ✎ Per l'impostazione automatica dell'ora corrente il prodotto deve essere connesso via cavo o antenna.

    ✎ In base all'emittente e al segnale, l'impostazione automatica dell'orario potrebbe non essere corretta. In questo caso, impostare l'ora manualmente.

  – Manuale: Impostare manualmente l'ora corrente.

  Imposta Ora: Impostare Data e Durata manualmente. E' possibile impostare la data e l'ora corrente mediante il telecomando.

  ✎ Disponibile solo quando Modalità orologio è impostata su Manuale.

  Fuso orario: Selezionare il fuso orario della propria zona.

  ✎ Questa funzione è disponibile solo quando Modalità orologio è impostata su Auto.

  GMT: Selezionare il fuso orario della propria zona.

  ✎ E' possibile utilizzare questa funzione quando Nazione è impostata su Altre.

  DST: Attiva e disattiva la funzione DST (Daylight Saving Time) per l'ora legale.

  ✎ Questa funzione è disponibile solo quando Modalità orologio è impostata su Auto.

- Timer stand-by

  Spegne automaticamente il prodotto dopo il periodo di tempo preimpostato. (30, 60, 90, 120, 150 o 180 minuti).

  ✎ Selezionare un periodo di tempo mediante il telecomando. Per annullare l'opzione Timer stand-by, selezionare Off.

Funzioni preferite

- Timer accensione

  Impostare Timer accensione in modo che il prodotto si accenda automaticamente il giorno e all'ora prescelti. Sono disponibili tre diverse configurazioni per l'opzione Timer accensione. (Timer accensione 1, Timer accensione 2, Timer accensione 3), quindi selezionare la sorgente del contenuto da riprodurre all'accensione del prodotto: un canale via antenna o cavo, un dispositivo USB, o un ricevitore STB collegato a uno degli ingressi del prodotto (HDMI1, AV, ecc.).

  ✎ E' necessario impostare l'orologio prima di utilizzare l'opzione Timer accensione.

  Impostazione: Selezionare Off, 1 volta, Ogni gg, Lun~Ven, Lun~Sab, Sab~Dom o Manuale. Selezionando Manuale, è possibile scegliere il giorno in cui si desidera che il prodotto si accenda in base alla configurazione Timer accensione impostata.

  ✎ Il simbolo ✓ indica il giorno selezionato.

  Durata: Impostare l'ora per l'accensione automatica del prodotto.

  Volume: Selezionare il livello del volume desiderato. Regolare il volume con il telecomando.

  Sorgente: Per selezionare ciò che si desidera riprodurre all'attivazione del timer. E' possibile impostare il prodotto perché si accenda su un canale particolare o riproduca contenuti specifici quali video, foto o file audio memorizzati su un dispositivo esterno collegato al prodotto.

  ✎ Il dispositivo USB deve essere collegato al prodotto prima di selezionare USB.

  Antenna (quando Sorgente è impostata su TV): Selezionare ATV o DTV.

  Canale (quando Sorgente è impostata su TV): Selezionare il canale desiderato.

  Musica / Foto (quando Sorgente è impostata su USB): Selezionare una cartella nel dispositivo USB contenente i file musicali o le immagini da riprodurre all'accensione automatica del prodotto.

  ✎ Se sul dispositivo USB non sono presenti file musicali, oppure non è stata selezionata una cartella contenente il file da riprodurre, l'opzione Timer non funziona correttamente.

  ✎ Nel caso ci sia una sola foto memorizzata sul dispositivo USB, la funzione Slide Show non è disponibile.

  ✎ Se il nome della cartella è troppo lungo, la cartella non è selezionabile.

  ✎ A ogni dispositivo USB viene assegnata una cartella distintiva. Se si usano più dispositivi USB dello stesso tipo, verificare che le cartelle assegnate a ogni USB abbiano nomi diversi.

  ✎ Quando si usa la funzione Timer accensione, si consiglia di utilizzare una chiavetta USB e un lettore di schede. La funzione Timer accensione potrebbe non essere utilizzabile con dispositivi USB dotati di batteria interna, lettori MP3 o PMP prodotti da alcuni costruttori, poiché tali dispositivi impiegano molto tempo per essere riconosciuti dal prodotto.

  ✎ Impostando Timer accensione per riprodurre un file memorizzato su un HDD USB, potrebbero volerci anche più di 40 secondi prima che all'accensione il prodotto riproduca il file.

- Timer spegnimento

  Impostare Timer spegnimento in modo che il prodotto si spenga automaticamente il giorno e all'ora prescelti. Sono disponibili tre diverse configurazioni per l'opzione Timer spegnimento. (Timer spegnimento1, Timer spegnimento2, Timer spegnimento3)

  ✎ Impostare l'orologio prima di configurare l'opzione Timer spegnimento.

  Impostazione: Selezionare Off, 1 volta, Ogni gg, Lun~Ven, Lun~Sab, Sab~Dom o Manuale. Selezionando Manuale, è possibile scegliere il giorno in cui si desidera che il prodotto si spenga in base alla configurazione Timer spegnimento impostata.

  ✎ Il simbolo ✓ indica il giorno selezionato.

  Durata: Impostare l'ora per lo spegnimento automatico del prodotto.

Soluzione Eco

Menu → Sistema → Soluzione Eco

- Risparmio energia

  Questa funzione consente di regolare la luminosità del prodotto in modo da ridurre il consumo di energia. Selezionando Immagine off, lo schermo viene disattivato ma l'audio rimane attivo. Per attivare lo schermo premere un tasto qualsiasi, eccetto il tasto di regolazione del volume.

- No segnale std-by

  Per ridurre il consumo energetico, impostare il periodo di tempo in cui il prodotto rimane acceso senza ricevere segnali.

- Spegnimento automatico

  Per evitare il surriscaldamento, il prodotto si spegne automaticamente se non riceve segnali dal telecomando per 4 ore consecutive.

Sicurezza

Menu → Sistema → Sicurezza

Questa funzione consente di configurare le opzioni di sicurezza relative al programma. Ogni volta che si accede alla funzione Sicurezza, viene visualizzata la schermata di inserimento del PIN. La schermata di inserimento del PIN si chiude e viene visualizzato il menu Sicurezza.

- Blocco canali

  Bloccare i canali nel menu Canale per impedire a utenti non autorizzati, per esempio i bambini, di guardare programmi non adatti.

  ✎ Disponibile solo quando Sorgente è impostata su TV.

- Blocco programma

  (In base alla nazione)

  Se attivata, la funzione Blocco programma blocca automaticamente i programmi che l'utente ha ritenuto inadatti per i propri figli. Immettere il PIN prima di impostare o modificare una qualunque delle limitazioni della funzione Blocco programma.

  ✎ Le voci incluse nella funzione Blocco programma possono essere diverse in base alla nazione.

  Classificazione TV: Per bloccare i programmi visualizzabili sul prodotto in base alla classificazione assegnata. Questa funzione consente di controllare i programmi che bambini e ragazzi possono guardare.

- Cambia PIN

  Viene visualizzata la schermata Cambia PIN. Scegliere 4 cifre per il nuovo PIN e immetterle nella schermata Immetti nuovo PIN. Digitare nuovamente le 4 cifre nella schermata Conferma nuovo PIN. Alla chiusura della schermata di conferma, selezionare Chiudi. Il prodotto ha memorizzato il nuovo PIN.

Visione di un film o di un programma bloccato

Quando il prodotto viene sintonizzato su un programma o un film con limitazioni per la visione, la funzione Blocco programma ne bloccherà l'accesso. Viene visualizzata una schermata vuota insieme a un messaggio di avviso. Con il telecomando, immettere il PIN per sbloccare il programma o il film desiderato.

Picture In Picture (PIP)

PIP

Menu → Sistema → PIP

E' possibile guardare contemporaneamente un programma il cui segnale è passato attraverso il sintonizzatore del prodotto e un video trasmesso da una sorgente video esterna.

Per esempio, se il ricevitore via cavo è collegato alla presa Cable In, è possibile utilizzare la funzione PIP per guardare i programmi dal ricevitore e un film da un lettore BD collegato alla presa HDMI In.

✎ Se Smart Hub o Blocco programma sono attive, non è possibile utilizzare la funzione PIP.

- PIP

  Attiva o disattiva la funzione PIP.

- Canale

  Selezionare il canale per l'immagine secondaria.

- Dimensioni

  Selezionare la dimensione dell'immagine secondaria.

- Posizione

  Selezionare la posizione dell'immagine secondaria.

- Selezione audio

  E' possibile scegliere se ascoltare l'audio dell'immagine principale o di quella secondaria.

  ✎ Spegnendo il prodotto durante la visione in modalità PIP, la funzione PIP verrà ripristinata e all'accensione sarà impostata su Off. Alla successiva accensione del prodotto, la funzione PIP dovrà essere riattivata per guardare i programmi in modalità PIP.

  ✎ L'immagine nella finestra PIP potrebbe apparire leggermente innaturale quando si usa la schermata principale per visualizzare un videogame o il karaoke.

  ✎ Impostazioni PIP: L'immagine trasmessa dalla sorgente video esterna viene visualizzata come immagine principale mentre quella proveniente dal sintonizzatore del prodotto appare come immagine PIP secondaria.

  – Immagine principale: Comp., HDMI, PC

  – Immagine secondaria: TV

Gestione disp.

Menu → Sistema → Gestione disp.

Questa funzione consente di configurare tastiera e mouse per l'uso con il prodotto. Questo menu consente di visualizzare gli elenchi di dispositivi e di regolare le impostazioni di tastiera e mouse.

✎ Il prodotto potrebbe non essere compatibile con il modello del mouse e della tastiera HID USB in uso.

- Impostaz. tastiera

  Consente di utilizzare il prodotto con una tastiera USB o Bluetooth. Per utilizzare una tastiera USB, collegarla alla porta USB. Per utilizzare una tastiera Bluetooth, collegarla attivando la funzione Bluetooth.

  Seleziona tastiera

  Dall'elenco delle tastiere disponibili, selezionare quella che si desidera utilizzare. E' possibile utilizzare solo una tastiera per volta, anche se ne sono collegate diverse.

  Opzioni tastiera

  Imposta le opzioni predefinite per la lingua e il tipo di tastiera.

  – Lingua tastiera: Impostare la lingua per la tastiera.
  – Tipo di tastiera: Impostare il tipo di tastiera che si sta utilizzando per digitare il testo.
  – Cambia lingua input: Selezionare una sequenza di tasti per modificare la lingua di immissione.

Funzioni preferite

- Impostazioni mouse

  Consente di utilizzare il prodotto con un mouse USB o Bluetooth. Per utilizzare un mouse USB, collegarlo alla porta USB. Per utilizzare un mouse Bluetooth, collegarlo attivando la funzione Bluetooth. E' possibile utilizzare il mouse per eseguire le selezioni nel menu del prodotto proprio come si utilizzerebbe il mouse del PC.

  Seleziona mouse

  Dall'elenco dei mouse disponibili, selezionare quello che si desidera utilizzare. E' possibile utilizzare solo un mouse per volta, anche se ne sono collegati diversi.

  Opzioni mouse

  Imposta le opzioni predefinite per i tasti del mouse.

  – Pulsante principale: Selezionare il tasto principale che si desidera usare per cliccare e selezionare a schermo.
  – Dimensioni puntatore: Impostare la dimensione del puntatore del mouse a schermo.
  – Veloc. puntat.: Selezionare la velocità del puntatore del mouse.

Uso del mouse per la selezione dei menu del prodotto

1. Collegare un mouse USB o Bluetooth al prodotto.
2. Cliccare sul tasto principale selezionato. Viene visualizzato il messaggio Vai a.
3. Selezionare Smart Hub o Menu in Vai a.
4. Utilizzare il mouse come fosse il mouse del PC. Per esempio, per aprire il menu Canale nella schermata Smart Hub, cliccare sull'icona Canale.

✎ Per uscire da un campo di immissione che non si chiude, cliccare su ↩ Ritorna.

✎ Per uscire da un menu o dalla schermata Smart Hub, cliccare su ↩ Ritorna.

✎ Per nascondere il puntatore del mouse, spostarlo in fondo leggermente al di fuori dello schermo.

Lingua

Menu → Sistema → Lingua

- Lingua menu

  Impostare la lingua dei menu.

- Lingua Teletext

  Impostare la lingua desiderata per il servizio Teletext.

  ✎ La lingua predefinita è l'inglese, nel caso in cui la trasmissione non supporti la lingua selezionata.

- Lingua preferita

  Selezionare una lingua, che verrà rilevata come predefinita alla selezione di un canale.

Sottotitoli

(Testo a schermo)

Menu → Sistema → Sottotitoli

Utilizzare questo menu per impostare la modalità Sottotitoli.

- Sottotitoli

  Attiva e disattiva i sottotitoli.

- Modalità sottotitoli

  Imposta la modalità dei sottotitoli.

- Lingua Sottotitoli

  Imposta la lingua dei sottotitoli.

  ✎ Se il programma in visione non supporta la funzione Non udenti, l'opzione Normale si attiva automaticamente anche se è stata selezionata la modalità Non udenti.

  ✎ La lingua predefinita è l'inglese, nel caso in cui la trasmissione non supporti la lingua selezionata.

Funzioni preferite

Testo digitale

(Disponibile solo nel Regno Unito)

Se il programma è trasmesso con testo digitale, questa funzione è attivata.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group): Uno standard internazionale per i sistemi di codifica dei dati multimediali e ipermediali. E' un sistema più complesso rispetto al formato MPEG in quanto include collegamenti a dati ipermediali come immagini fisse, character service, animazione, grafica e file video, oltre ai dati multimediali. MHEG è una tecnologia che consente una interazione tra utente ed emittente in vari campi quali VOD (Video-On-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), tele-education, tele-conferencing, librerie digitali e giochi in rete.

Prot. Auto. dopo.

Se viene visualizzata una immagine fissa per il periodo di tempo specificato dall'utente, il prodotto attiva lo screen saver per prevenire la formazione di immagini residue.

Funzioni preferite

Generale

Menu → Sistema → Generale

- Rispar. ener. max.

  Quando il prodotto è collegato a un PC, riduce il consumo di corrente spegnendo il prodotto quando il PC rimane inattivo per un certo periodo di tempo.

  ✎ Disponibile solo quando la Sorgente è impostata su PC.

- Modalità gioco

  Quando si collega al prodotto una console di gioco, per esempio PlayStation™ o Xbox™, il gioco sarà più realistico attivando la Modalità gioco.

  Precauzioni e limitazioni d'uso per la Modalità gioco

  – Prima di scollegare la console di gioco e collegare un altro dispositivo esterno, impostare Modalità gioco su Off.

  – Visualizzando il menu del prodotto in Modalità gioco si potrebbe verificare un leggero sfarfallio.

  ✎ Modalità gioco non è disponibile se la sorgente di ingresso è impostata su TV.

  ✎ Impostare Modalità gioco su On solo dopo aver collegato la console di gioco. Attivando la Modalità gioco prima di aver collegato la console, la qualità dell'immagine potrebbe non essere ottimale.

  ✎ Se Modalità gioco è impostata su On, Modalità immagine è impostata su Standard e Modalità audio è impostata su Film automaticamente.

- BD Wise

  Fornisce la qualità ottimale delle immagini per i prodotti Samsung quali DVD, Blu-ray e Home Theatre che supportano il formato BD Wise. Quando BD Wise è impostato su On, la modalità delle immagini viene automaticamente cambiata alla risoluzione ottimale.

  ✎ Disponibile collegando al prodotto con un cavo HDMI prodotti Samsung in grado di supportare il formato BD Wise.

- Trasparenza menu

  Per regolare la trasparenza dei menu.

- Feedback audio

  Un'altra funzione del prodotto è l'avviso audio. La modalità Feedback audio è attiva come opzione predefinita. Disattivare la funzione Feedback audio o regolare il volume dell'avviso audio.

- Blocco pannello

  Per bloccare e sbloccare contemporaneamente tutti i tasti sul Controller del prodotto. Quando la funzione Blocco pannello è impostata su On, il Controller del prodotto non è operativo.

- Connetti hub USB a

  L'Hub USB può essere collegato al PC mediante cavo USB. L'Hub USB non supporta il prodotto se è collegato al PC.

  ✎ Dopo aver collegato un mouse e una tastiera al prodotto e aver impostato l'opzione Connetti hub USB a su PC, è possibile usare il Desktop collegato via USB. In questo caso, anche eseguendo la chiusura del Desktop, l'opzione Connetti hub USB a rimarrà impostata su PC. Per impostare l'opzione su TV, è necessario cambiare l'impostazione direttamente con il telecomando.

- Logo di avvio

  Visualizza il logo Samsung all'accensione del prodotto.

Funzioni preferite

Anynet+ (HDMI-CEC)

Menu → Sistema → Anynet+ (HDMI-CEC)

Questa funzione consente di controllare mediante il telecomando del prodotto Samsung tutti i dispositivi Samsung collegati che supportano Anynet+. Per informazioni sulla configurazione delle opzioni, vedere la sezione “Anynet+ (HDMI-CEC)”. (pagina 162)

DivX® Video On Demand

Menu → Sistema → DivX® Video On Demand

Mostra il codice di registrazione autorizzato per il prodotto. Collegandosi al sito DivX e registrandosi con il codice di registrazione a 10 cifre, è possibile scaricare il file di attivazione VOD. Riproducendolo con Media Play, la registrazione è completata.

✎ Per ulteriori informazioni su VOD DivX(R), visitare il sito http://vod.divx.com.

Interfaccia comune

Menu → Sistema → Interfaccia comune

- Menu CI: Questa modalità permette all'utente di accedere al menu del modulo CAM. Selezionare Menu CI in base alla scheda PC.
- Info sull'applicazione: Visualizza le informazioni relative al modulo CAM inserito nell'alloggiamento CI e nella “SCHEDA CI o CI+” inserita nel modulo CAM. E' possibile installare il modulo CAM in qualsiasi momento, a prodotto acceso o spento.

1. Acquistare il modulo CI CAM presso il rivenditore locale o via telefono.
2. Inserire saldamente la “SCHEDA CI o CI+” nel modulo CAM nella direzione indicata dalla freccia.
3. Inserire il modulo CAM con la “SCHEDA CI o CI+” nell'alloggiamento common interface, nella direzione indicata dalla freccia, in modo che sia parallela all'alloggiamento.
4. Verificare la visione dell'immagine su un canale a segnale criptato.

Menu Supporto

Auto diagnosi

Menu → Supporto → Auto diagnosi

- Test immagine

  Per controllare eventuali problemi di visualizzazione delle immagini. Test immagine visualizza una immagine ad alta definizione per controllarne eventuali difetti ed errori.

  Sì: Selezionare Sì se l'immagine di prova non viene visualizzata o risulta disturbata o distorta. Potrebbe essersi verificato un problema con il prodotto. Contattare il Call Center Samsung per richiedere assistenza.

  No: Selezionare No se l'immagine di prova viene visualizzata correttamente. Potrebbe essersi verificato un problema con il dispositivo esterno. Controllare lo stato dei collegamenti. Se il problema persiste, consultare il manuale dell'utente del dispositivo esterno in uso.

- Test audio

  Usare la melodia preimpostata per verificare eventuali problemi audio.

  ✎ Se non c'è ritorno audio dagli altoparlanti del prodotto, prima di eseguire il test audio verificare che Seleziona altoparlante sia impostata su Altoparlante TV nel menu Suono, quindi riprovare.

  ✎ E' possibile ascoltare la melodia durante il test anche se Seleziona altoparlante è impostata su Altoparlante esterno oppure l'audio è stato disattivato.

  Sì: Selezionare Sì se durante l'esecuzione del test audio il suono non si sente o proviene da un solo altoparlante. Potrebbe essersi verificato un problema con il prodotto. Contattare il Call Center Samsung per richiedere assistenza.

  No: Selezionare No se l'audio è trasmesso dagli altoparlanti. Potrebbe essersi verificato un problema con il dispositivo esterno. Controllare lo stato dei collegamenti. Se il problema persiste, consultare il manuale dell'utente del dispositivo esterno in uso.

- Informazioni sul segnale

  (Solo canali digitali)

  La qualità di ricezione dei canali HD OTA è perfetta o i canali non sono disponibili. Informazioni sul segnale visualizza l'intensità del segnale dei canali HD; ciò consente di regolare l'antenna per migliorare il segnale e ricevere i canali HD.

- Reset

  Per ripristinare tutte le impostazioni ai valori predefiniti tranne le impostazioni di rete.

  Per ripristinare il prodotto ai valori predefiniti, seguire questi passaggi:

  1. Accedere al menu Reset. (Supporto → Auto diagnosi → Reset)
  2. Viene visualizzata la finestra di immissione del PIN. Immettere le quattro cifre del PIN mediante il telecomando.
  3. Al termine, la schermata di immissione del PIN si chiude automaticamente. Viene visualizzato il messaggio "Tutte le impost. verranno ripristinate ai valori predef.".
  4. Selezionare Sì. Tutte le impostazioni vengono ripristinate ai valori predefiniti. Il prodotto si spegne e riaccende automaticamente. Viene visualizzata la schermata Impostazione. Per ulteriori informazioni sul menu Impostazione, vedere il manuale dell'utente in formato cartaceo.

Aggiornamento software

Menu → Supporto → Aggiornamento software

Il menu Aggiornamento software consente di aggiornare il software del prodotto all'ultima versione disponibile.

Versione corrente: E' la versione software installata sul prodotto.

E' possibile aggiornare il software all'ultima versione disponibile in cinque modi diversi:

E' possibile eseguire l'aggiornamento in cinque modi diversi:

- Tramite USB
- Online
- Tramite canale
- Software alternativo
- Aggiornamento mod Standby

Le cinque diverse modalità di aggiornamento sono spiegate nelle pagine seguenti.

✎ Si raccomanda di non spegnere il prodotto fino al termine dell'aggiornamento. Una volta completato l'aggiornamento del software, il prodotto si spegnerà e riaccenderà automaticamente. Quando si aggiorna il software, tutte le impostazioni video e audio modificate verranno ripristinate alle impostazioni predefinite. Si consiglia di prendere nota delle impostazioni modificate in modo da poterle facilmente ripristinare dopo l'aggiornamento.

Funzioni preferite

- Tramite USB

Per aggiornare il software Tramite USB seguire questi passaggi:

1. Visitare il sito www.samsung.com.
2. Scaricare sul computer via USB l'eseguibile dell'ultimo aggiornamento software disponibile.
3. Estrarre l'eseguibile sul computer. E' necessario disporre di una cartella dedicata che abbia lo stesso nome del file eseguibile.
4. Copiare la cartella su una chiavetta USB.
5. Accendere il prodotto e inserire la chiavetta USB nella porta USB del prodotto.
6. Nel menu del prodotto, accedere a Supporto → Aggiornamento software.
7. Selezionare Tramite USB.

✎ Fare attenzione a non rimuovere la chiavetta USB fino al termine dell'aggiornamento.

- In linea

La funzione In linea consente di scaricare il nuovo software da Internet direttamente sul prodotto e di aggiornarne la versione in un'unica operazione. Per utilizzare In linea, è necessario aver configurato il prodotto per la connessione in rete, inoltre il prodotto deve essere collegato a Internet. Vedere la sezione "Configurazione di rete".

Per aggiornare il software Online, seguire questi passaggi:

1. Selezionare Online. Viene visualizzato il messaggio Connecting to Server (Connessione al server in corso...)
2. Se viene trovata una versione scaricabile, la finestra di Download viene visualizzata con una barra di avanzamento e inizia lo scaricamento del firmware.
3. Al termine del download, viene visualizzata la schermata Upgrade Query (Richiesta aggiornamento) con tre possibili scelte: Aggiorna ora, Aggiorna dopo o Non aggiornare.
   - Selezionando Aggiorna ora, il prodotto aggiorna il software, quindi si spegne e si riaccende automaticamente.
   - Se non si effettua una scelta nell'arco di un minuto, o si seleziona Aggiorna dopo, il prodotto memorizza la nuova versione senza applicarla immediatamente. E' possibile aggiornare il software in un momento successivo selezionando la funzione Software alternativo.
   - Selezionando Non aggiornare, il prodotto annulla l'aggiornamento.

- Tramite canale

Per aggiornare il software mediante il segnale trasmesso.

- Se la funzione viene selezionata durante la trasmissione software, il software verrà automaticamente cercato e scaricato.
- Il tempo richiesto per scaricare il software è determinato dallo stato del segnale.

Funzioni preferite

- Software alternativo

  L'opzione Software alternativo consente di aggiornare il software utilizzando un file scaricato dal prodotto in precedenza, e che l'utente ha deciso di non installare immediatamente, o un file scaricato dal prodotto in modalità Standby (vedere Aggiornamento mod Standby alla sezione successiva).

  Per l'aggiornamento mediante Software alternativo, seguire questi passaggi:

  1. Se l'aggiornamento del software è stato scaricato, si vedrà il numero della versione del software a destra di Software alternativo.
  2. Selezionare Software alternativo.
  3. Il messaggio visualizzato sul prodotto chiede se si desidera eseguire l'aggiornamento. Selezionare Sì. Il prodotto inizia l'aggiornamento.
  4. Al termine dell'aggiornamento, il prodotto si spegne e riaccende automaticamente.

- Aggiornamento mod Standby

  E' possibile impostare la funzione Aggiornamento mod Standby per consentire al prodotto di scaricare il nuovo software quando l'apparecchio si trova in modalità Standby.

  In modalità Standby, il prodotto è spento ma il suo collegamento Internet è attivo. Ciò consente al prodotto di scaricare automaticamente l'aggiornamento del software, quando non si sta utilizzando l'apparecchio. Poiché il prodotto è attivo internamente, lo schermo potrebbe illuminarsi leggermente. Questo fenomeno può continuare per più di 1 ora, fino al termine dell'aggiornamento software.

  Per impostare la funzione Aggiornamento mod Standby seguire questi passaggi:

  1. Selezionare Aggiornamento mod Standby.
  2. Selezionare Off, 1 ora dopo, 2 ore dopo, 0:00, 2:00, 12:00 o 14:00.
     - Off: Selezionando Off, il prodotto visualizza un messaggio di avviso quando risulta disponibile una nuova versione software.
     - 1 ora dopo, 2 ore dopo, 0:00, 2:00, 12:00 o 14:00: Il prodotto scarica automaticamente la nuova versione software quando l'apparecchio si trova in modalità Standby.

  ✎ Per utilizzare la funzione Aggiornamento mod Standby, il prodotto deve essere collegato a Internet.

Funzioni preferite

Contattare Samsung

Menu → Supporto → Contattare Samsung

Fare riferimento a queste informazioni in caso di funzionamento anomalo del prodotto o se si desidera aggiornare il software. E' possibile reperire le informazioni riguardanti i nostri Call Centre e come scaricare prodotti e software.

Gestione remota

Menu → Supporto → Gestione remota

Il Call Centre accederà alla funzione Gestione remota. Questa funzione consente al Call Centre di accedere e controllare remotamente il prodotto Samsung dell'utente per risolvere eventuali problemi. Attivare e utilizzare la funzione Gestione remota solo in caso di problemi, e solo dopo aver contattato il Call Centre. Alla pagina Contatti del sito www.samsung.com sono disponibili i numeri dei Call Centre locali.

Smart Hub

Menu → Supporto → Smart Hub

Smart Hub consente di collegarsi a Internet e di guardare una varietà di contenuti Internet e multimediali. Per maggiori informazioni sull'uso di Smart Hub, consultare questo manuale alla sezione Smart Hub. (pagina 95)

Funzioni avanzate

Smart Hub

Menu → Supporto → Smart Hub

Con Smart Hub, è possibile eseguire lo streaming di filmati, video e musica da Internet, accedere a varie applicazioni gratuite o a pagamento e visualizzarle sul prodotto.

I contenuti delle applicazioni comprendono notizie, sport, previsioni meteo, quotazioni di borsa, mappe, foto e giochi.

✎ E' inoltre possibile avviare questa funzione premendo il tasto sul telecomando.

Avviso

- In nessuna circostanza Samsung Electronics potrà essere ritenuta legalmente responsabile per eventuali interruzioni nel servizio Smart Hub causate dal service provider.
- I servizi applicativi possono essere forniti solo in inglese e i contenuti possono variare a seconda dell'area geografica.
- Per maggiori informazioni sul servizio Smart Hub, visitare il sito web del service provider dell'applicazione.
- Il servizio Smart Hub scarica ed elabora i dati via Internet in modo da poter utilizzare i contenuti Internet sul prodotto. Se la connessione Internet non è stabile, il servizio potrebbe subire ritardi o interruzioni. Inoltre, il lettore potrebbe disattivarsi automaticamente in base alle condizioni del collegamento Internet. In questo caso, controllare la connessione Internet e riprovare.
- I servizi forniti sono soggetti a modifica senza preavviso da parte del service provider Smart Hub.
- I contenuti del servizio Smart Hub possono differire a seconda della versione firmware del lettore.
- I contenuti DivX a pagamento protetti da copia possono essere riprodotti solo con un cavo HDMI, un cavo composito o component.

Funzioni avanzate

Per il primo avvio del servizio Smart Hub, seguire questi passaggi:

1. Premere .
2. Viene visualizzata la schermata Smart Hub. In alcuni casi la schermata Nazione potrebbe apparire subito dopo.
3. Se viene visualizzata la schermata Nazione selezionare il paese con il telecomando.

   ✎ Alcune applicazioni sono disponibili solo in alcuni paesi.
4. Viene visualizzata la schermata Esclusione di responsabilità. Selezionare Accetto.

   ✎ La visualizzazione delle schermate richiede alcuni secondi.
5. Viene visualizzata la schermata Inform. privacy. Selezionare Accetto.

   ✎ Viene visualizzato il messaggio Aggiorn. Selezionare OK.
6. Viene visualizzata la schermata Aggiornamento servizio che installa una serie di servizi e applicazioni. Al termine, la schermata si chiude. Le applicazioni e i servizi scaricati vengono visualizzati nella schermata Smart Hub. La visualizzazione potrebbe richiedere del tempo.

   ✎ Il servizio Smart Hub potrebbe chiudersi temporaneamente durante il processo di installazione.

   ✎ Al termine dell'installazione potrebbero comparire una serie di schermate. E' possibile chiuderle manualmente o attenderne la chiusura automatica.
7. Per avviare un'applicazione, selezionarla con il telecomando.

Funzioni avanzate

Uso di tastierini e tastiere

Diverse applicazioni Smart Hub visualizzano un tastierino numerico o una tastiera QWERTY per consentire l'inserimento di nomi di account, password e altri dati. Nella maggior parte delle applicazioni, è possibile passare dal tastierino numerico alla tastiera QWERTY selezionando B.

Uso del tastierino Numeric

Quando il tastierino è visualizzato, è possibile usare il telecomando per digitare lettere in caratteri minuscoli e maiuscoli, numeri, caratteri di punteggiatura e simboli.

Vi sono due modi per digitare i caratteri, in modalità ABC e in modalità XT9.

Metodo 1: Uso del tastierino di tipo ABC.

1. Per esempio, supponendo di voler digitare “105Chang”.
2. Premere 3 volte TTX/MIX sul telecomando per cambiare modalità di immissione da minuscolo a numerico.
3. Premere 1, 0 e 5 in ordine numerico.
4. Premere 3 volte TTX/MIX sul telecomando per cambiare modalità di immissione da numerico a maiuscolo.
5. Premere tre volte 2 con il telecomando per digitare C.
6. Digitare il resto della parola “Chang” usando il telecomando come indicato. Al termine, selezionare OK.

Metodo 2: Uso del tastierino di tipo XT9.

Per passare alla modalità XT9, seguire questi passaggi:

A. Con il tastierino numerico visualizzato, accedere al menu Strumenti usando il telecomando.

B. Nel menu Strumenti, selezionare Inserimento testo XT9.

C. Selezionare On, quindi selezionare OK..

1. Per esempio, supponendo di voler digitare “105Chang”.
2. Premere 3 volte TTX/MIX sul telecomando per cambiare modalità di immissione da minuscolo a numerico.
3. Premere 1, 0 e 5 in ordine numerico.
4. Premere 3 volte TTX/MIX sul telecomando per cambiare modalità di immissione da numerico a iniziale maiuscola.
5. Premere in sequenza: 2, 4, 2, 6, 4. In cima alla schermata viene visualizzata una finestra di dialogo con un elenco di parole che si possono digitare.

Funzioni avanzate

Uso della tastiera QWERTY

E' possibile utilizzare la tastiera a schermo in molte applicazioni Smart Hub, così come si farebbe utilizzando una tastiera normale.

Uso dei tasti funzione e colorati con la tastiera QWERTY

- A Elimina tutti

  Elimina tutti i caratteri digitati.

- B Numeric / QWERTY

  Passa dalla modalità tastierino Numeric alla modalità QWERTY.

  ✎ Quando il tastierino è impostato in modalità QWERTY, è possibile digitare i caratteri con la tastiera USB o Bluetooth collegata al prodotto.

- C Space

  Immette uno spazio.

- Impostazioni

  Visualizza il menu delle opzioni.

  lingua input: Selezionare la lingua per la digitazione dei caratteri.

  Inserimento testo XT9: Attiva o disattiva la funzione XT9. Disponibile sia in modalità Tastierino numerico sia QWERTY usando il telecomando o un mouse per selezionare e digitare i caratteri.

- Conferma

  Per inserire il carattere selezionato.

- Ritorna

  Ritorna al menu precedente.

- Pagina prec.

  Visualizza il precedente set di simboli/icone.

  ✎ Disponibile solo quando la schermata del tastierino è in modalità icona (F).

- Pagina succ.

  Visualizza il successivo set di simboli/icone.

  ✎ Disponibile solo quando la schermata del tastierino è in modalità simbolo/icona (F).

Funzioni avanzate

Creazione di un account

Per creare una configurazione personale del servizio Smart Hub, creare un account Samsung.

✎ Utilizzare un indirizzo email come ID.

✎ E' possibile registrare un massimo di 10 account utente.

✎ Per utilizzare il servizio Smart Hub non è necessario creare un account.

Per creare un account, seguire questi passaggi:

1. Nella schermata Smart Hub, selezionare A con il telecomando. Viene visualizzata la schermata Login.
2. Selezionare Crea Account con il telecomando. Viene visualizzata la schermata Crea Account.
3. Selezionare Account Samsung. Comparirà una schermata di immissione e un tastierino.
4. Usare il tastierino per digitare il proprio indirizzo email. L'indirizzo servirà come ID.
5. Al termine, selezionare OK. Viene visualizzata la schermata di Login.
6. Selezionare Password. A questo punto vengono visualizzati la schermata Password e un tastierino.
7. Utilizzare il tastierino per digitare una password. La password può contenere una qualsiasi combinazione di lettere, numeri e simboli.

   ✎ premere A sul telecomando per visualizzare o nascondere la password durante la digitazione.
8. Al termine, selezionare OK.
9. Selezionare Conferma pwd. Viene visualizzata la schermata Password e ricompare il tastierino.
10. Ripetere i passaggi 7 e 8.
11. Al termine, selezionare Crea Account. Viene visualizzata la schermata di conferma.
12. Selezionare OK. Comparirà la finestra Continue to register service ID (Continua registrazione ID servizio).
13. Selezionare OK.

    ✎ Se non si possiede un account del provider o non si desidera registrarsi con un account esistente, premere Annulla. E' anche possibile lasciare che la finestra si chiuda automaticamente dopo circa un minuto.
14. Viene visualizzata la schermata Collega ad altri account.

    ✎ Se si possiede un account con uno dei provider elencati, è possibile associare i relativi account e password al proprio account Samsung. La registrazione semplifica l'accesso al sito web del provider. Per le istruzioni di registrazione, vedere il Passaggio 2 in Gestione account nel campo Impostazioni nella sezione “Configurazione del servizio Smart Hub con il menu Impostazioni” di questo manuale. (pagina 104)

Funzioni avanzate

Personalizzazione della pagina Home

- A Login / Logout

  Per accedere all'account Samsung, seguire questi passaggi:

  1. Con la schermata principale Smart Hub visualizzata sul prodotto, selezionare A mediante il telecomando. Viene visualizzata la schermata Login.
  2. Premere ▼ a fianco del campo Account Samsung. Comparirà un elenco a discesa.

     ✎ Per digitare il nome del proprio Account Samsung manualmente, selezionare Account Samsung. Sullo schermo viene visualizzato il tastierino. Digitare il proprio Account Samsung manualmente. Al termine, andare al passaggio 4.
  3. Selezionare il proprio ID nell'elenco visualizzato. Compare nuovamente la schermata di Login.
  4. Selezionare Password. Viene visualizzata la schermata Password e il tastierino.
  5. Digitare la password con il telecomando. Al termine, selezionare OK.

  ✎ Per far sì che il servizio Smart Hub inserisca la password automaticamente, selezionare Ricorda la password dopo averla digitata. Comparirà il simbolo ✓. Smart Hub immetterà automaticamente la password alla selezione o all'immissione dell'ID.

  ✎ Per accedere automaticamente al servizio Smart Hub all'avvio della funzione Smart Hub, selezionare Elimina cronologia. Comparirà il simbolo ✓.

  ✎ Se si dimentica la password, è possibile ripristinare la password dell'account Samsung. Selezionare B con il telecomando. Dopo la visualizzazione di un messaggio, selezionare OK. La procedura per il ripristino della password verrà inviata via email all'indirizzo fornito dall'utente.

- B Wallpaper

  E' possibile cambiare l'immagine di sfondo sulla pagina Home del servizio Smart Hub.

- C Gestione account

  Consente di registrare gli account dei service provider, eliminare o disattivare l'account Samsung. Per maggiori informazioni su Gestione account, vedere "Configurazione del servizio Smart Hub con il menu Impostazioni" in questa sezione.

  ✎ Disponibile solo quando si accede a Smart Hub.

Funzioni avanzate

Uso del menu Strumenti con il servizio Smart Hub

✎ In base alle icone e cartelle visualizzate sulla schermata Smart Hub, alcune delle funzioni elencate sotto potrebbero non comparire.

- Login / Logout

  Per accedere o uscire dall'account Samsung.

- Wallpaper

  E' possibile cambiare l'immagine di sfondo della pagina Home del servizio Smart Hub.

- Sposta

  La funzione Sposta permette di cambiare la posizione della schermata di una applicazione o di una cartella.

  Per usare la funzione Sposta, seguire questi passaggi:

  1. Selezionare una icona di applicazione o una cartella, quindi accedere al menu Strumenti con il telecomando.
  2. Selezionare Sposta. Viene visualizzata la schermata per la modifica della posizione.
  3. Spostare l'icona mediante il telecomando. Quando l'icona è nella posizione desiderata, selezionarla. L'applicazione si sposta nella nuova posizione.

- Sposta in cart.

  La funzione Sposta in cart. permette di spostare un'applicazione in una cartella.

  Per usare la funzione Sposta in cart., seguire questi passaggi:

  1. Selezionare un'applicazione, quindi accedere al menu Strumenti con il telecomando.
  2. Selezionare Sposta in cart.. Viene visualizzata la schermata Sposta in cart..
  3. Selezionare una cartella con il telecomando. Viene visualizzato il messaggio di avvenuto spostamento. Selezionare OK. La finestra del messaggio si chiude. L'applicazione è stata spostata nella cartella selezionata.

  ✎ Selezionando un'applicazione in una cartella, è possibile usare il menu Sposta in cart. per spostarla nella schermata Smart Hub.

  Per accedere a un'applicazione in una cartella

  1. Nella schermata Smart Hub selezionare una cartella. La cartella si apre.
  2. Selezionare l'applicazione che si desidera eseguire. Il servizio dell'applicazione si avvia.

- Elimina

  La funzione Elimina consente di eliminare un'applicazione da Smart Hub.

  Per usare la funzione Elimina, seguire questi passaggi:

  1. Selezionare un'applicazione, quindi accedere al menu Strumenti con il telecomando.
  2. Selezionare Elimina. Viene visualizzato il messaggio Eliminare gli elementi selezionati?.
  3. Selezionare OK. L'applicazione viene eliminata.

Funzioni avanzate

- Nuova cart

  La funzione Nuova cart consente di creare e di dare un nome alle cartelle. E' possibile spostare le applicazioni nelle cartelle create.

  Per usare la funzione Nuova cart, seguire questi passaggi:

  1. Accedere al menu Strumenti usando il telecomando.
  2. Selezionare Nuova cart. Viene visualizzata la schermata Nuova cart e una tastiera a schermo.
  3. Usando la tastiera e il telecomando, digitare un nome da attribuire alla cartella.
  4. Al termine, selezionare OK. La schermata Nuova cart si chiude e compare Nuova cart nella schermata Smart Hub.

- Rinomina cart.

  La funzione Rinomina cart. consente di rinominare le cartelle.

  Per usare la funzione Rinomina cart., seguire questi passaggi:

  1. Selezionare una cartella, quindi accedere al menu Strumenti con il telecomando.
  2. Selezionare Rinomina cart.. Viene visualizzata la schermata Rinomina cart. e un tastierino.
  3. Digitare il nuovo nome usando il telecomando.
  4. Al termine, selezionare OK. La finestra Rinomina cart. si chiude e sotto la cartella compare il nuovo nome.

- Blocca

  La funzione Blocca consente di bloccare alcune applicazioni di Smart Hub in modo che non possano essere eseguite senza l'inserimento della password.

  ✎ In base all'applicazione, questo menu potrebbe non essere supportato.

Per usare la funzione Blocca, seguire questi passaggi:

1. Selezionare un'applicazione, quindi accedere al menu Strumenti con il telecomando.
2. Selezionare Blocca. Viene visualizzata la schermata Sicurezza.
3. Immettere la password.
4. Viene visualizzato un messaggio di conferma. Selezionare OK. Il messaggio si chiude e a sinistra dell'applicazione compare il simbolo del lucchetto.

- Sblocca

  ✎ In base all'applicazione, questo menu potrebbe non essere supportato.

  Per usare la funzione Sblocca, seguire questi passaggi:

  1. Selezionare un'applicazione bloccata, quindi accedere al menu Strumenti con il telecomando.
  2. Selezionare Sblocca. Viene visualizzata la schermata Sicurezza.
  3. Immettere la password.
  4. Viene visualizzato un messaggio di conferma. Selezionare OK. Il messaggio si chiude e a sinistra dell'applicazione scompare il simbolo del lucchetto.

- Informazioni

  Per visualizzare informazioni dettagliate sull'applicazione selezionata.

  ✎ In base all'applicazione, è inoltre possibile bloccare o sbloccare l'applicazione nella schermata Informazioni dettagliate.

Configurazione del servizio Smart Hub con il menu Impostazioni

Il menu Impostazione consente di accedere alle funzioni Gestione account, Gestione servizio, Reset e Info. su Smart Hub. Per usare queste tre funzioni, è necessario accedere al proprio Account Smart Hub Samsung.

Accedere al menu Impostazioni, quindi selezionare una voce e seguire questi passaggi:

1. Accedere al menu Strumenti usando il telecomando.
2. Selezionare Impostazioni. Viene visualizzata la schermata Impostazioni.
3. Selezionare una voce del menu con il telecomando.

- Elimina dati di navigazione

  Le funzioni del menu Elimina dati di navigazione consentono di registrare account di service provider e di eliminare o disattivare l'account Samsung.

  Ripristina imp.: Se si possiede un account con uno dei provider elencati in Ripristina imp. è possibile associare i relativi account e password al proprio account Samsung. Associando l'account, attraverso il servizio Smart Hub è possibile accedere facilmente all'account senza digitarne il nome e la password.

  ✎ Prima di registrare l'account, è necessario installare l'applicazione corrispondente in Smart Hub.

  Per usare la funzione Ripristina imp., seguire questi passaggi:

  1. Nel menu Elimina dati di navigazione selezionare Ripristina imp. Viene visualizzata la schermata Ripristina imp..
  2. Selezionare un'applicazione da associare al proprio account Samsung.
  3. Nella finestra a comparsa, selezionare Registrazione.
  4. Nella schermata Collega ad altri account, digitare ID e password usando il telecomando. Al termine, selezionare OK.

     ✎ ID e password sono quelli normalmente utilizzati per accedere al proprio account su questa applicazione.
  5. Se l'inserimento di ID e password è corretto, viene visualizzato il seguente messaggio Registrazione completata..
  6. Per aggiungere l'applicazione di un altro servizio, ripetere i passaggi da 2 a 4.
  7. Al termine, selezionare OK.

  Rimuovi da elenco account TV: Elimina tutti gli account dei servizi registrati che appaiono nella schermata Collega ad altri account.

  Disattiva account: Disattiva l'Account Samsung e lo elimina da Smart Hub insieme a tutte le impostazioni dell'account.

Funzioni avanzate

- Gestione servizio

  Auto Ticker: E' possibile impostare Auto Ticker in modo che si attivi all'accensione del prodotto.

  ✎ L'applicazione Ticker fornisce informazioni utili quali notiziari, meteo e borse valori. Prima di attivare la funzione Auto Ticker, scaricare l'applicazione Ticker in Smart Hub.

  ✎ In base al paese, l'applicazione Ticker potrebbe offrire servizi diversi o non essere supportata.

  Impostazioni notifica push: Quando è attiva, la notifica Push visualizza un messaggio di avviso al verificarsi di un evento in una delle applicazioni installate in Smart Hub. Il prodotto mostra il messaggio di notifica e consente di visualizzare i dettagli dell'evento durante la visione.

- Reset

  La funzione Reset inizializza tutte le applicazioni scaricate, elimina tutti gli account utenti e le impostazioni dal prodotto, inoltre ripristina tutte le impostazioni Smart Hub ai valori predefiniti. Esegue quindi il riavvio di Smart Hub come se si trattasse del primo accesso.

  L'account rimane tuttavia sul server Smart Hub. Per accedere all'account, immettere ID e password nella schermata di Login.

  Per usare la funzione Reset, seguire questi passaggi:

  1. Nel menu Impostazioni selezionare Reset Viene visualizzata la schermata Reset.
  2. Digitare il PIN mediante il telecomando.
  3. Dopo un istante, Smart Hub verrà automaticamente reimpostato. La schermata potrebbe diventare nera, quindi visualizzare nuovamente il servizio Smart Hub. Successivamente si avvia la procedura di reinizializzazione.
  4. Per completare la reinizializzazione, accedere al passaggio 2 indicato nella sezione "Per il primo avvio del servizio Smart Hub, seguire questi passaggi:" di questo manuale. (pagina 96)

- Selez. autom.

  Il menu Selez. autom. consente di visualizzare informazioni sul servizio Smart Hub.

  Dettaglio: Elenca le informazioni sulla Versione Smart Hub, Uso memoria, e sull' ID unico.

  Condiz. Contratto assistenza: Visualizza le Condiz. Contratto assistenza.

Samsung Apps

→ Samsung Apps

Samsung Apps è uno store che permette di scaricare applicazioni da riprodurre e utilizzare su TV/AV Samsung. Grazie alle applicazioni scaricate, gli utenti possono godere di una varietà di contenuti quali video, musica, foto, giochi, informazioni utili e molto altro ancora.

Nuove applicazioni vengono aggiunte regolarmente.

Uso dei tasti funzione e colorati con Samsung Apps

- A Login / Logout

  Per accedere o uscire dall'account Samsung.

- B Filtra per prezzo

  Per passare tra le viste Tutto, Pagato e Gratuito.

- C Ordina

  Per ordinare le applicazioni per Raccomandato, Nome, Data o Modalità d'uso.

  ✎ E' possibile ordinare tutte le categorie tranne I più popolari.

- D Mod vis.

  A ogni selezione di D con il telecomando, Mod vis. passa dalla modalità base alla modalità miniature.

- ◄◄ Precedente

  Passa alla pagina precedente.

- ►► Succ.

  Passa alla pagina successiva.

- Strumenti

  Visualizza il menu delle opzioni.

- Ritorna

  Passa al menu precedente.

Funzioni avanzate

Uso di Samsung Apps per categoria

Sono disponibili le seguenti categorie:

- I più popolari

  Per visualizzare le applicazioni più popolari.

- Video

  Include app che forniscono film, show, brevi filmati e altri video multimediali.

- Giochi

  Include app di giochi quali sudoku e scacchi.

- Sport

  Include app di contenuti sportivi quali risultati di partite, immagini e brevi filmati.

- Lifestyle

  Include app che forniscono servizi multimediali quali musica, strumenti per la gestione delle fotografie e social network come Facebook e Twitter.

- Informazioni

  Include app di contenuti informativi quali notiziari, informazioni finanziarie, quotazioni di borsa, previsioni meteo, ecc.

- Istruzione

  Include app di contenuti educativi quali story book, dizionari, VOD (Video on Demand) per bambini, ecc.

- Apps pers.

  Apps pers. fornisce informazioni sui coupon delle App e sulle App acquistate o installate sul prodotto.

  ✎ E' possibile acquistare crediti App da utilizzare per l'acquisto di applicazioni su tv.samsungapps.com.

  ✎ App. scaricate visualizza l'elenco delle app gratuite installate sul prodotto.

- Guida

  Prima di richiedere informazioni su Samsung Apps, leggere questa sezione.

Per cercare un'applicazione in Samsung Apps, seguire questi passaggi:

1. Nella schermata Samsung Apps, selezionare Cerca in Samsung Apps. Viene visualizzata la schermata Ricerca e la tastiera.
2. Immettere con il telecomando una parola chiave da cercare.
3. Al termine, premere OK in basso nella tastiera.
4. Attendere fino alla comparsa dei risultati della ricerca sullo schermo. Una volta visualizzati i risultati in Samsung Apps, selezionare l'applicazione desiderata tra i risultati della ricerca.

   ✎ Se la parola chiave è già stata cercata in precedenza, è possibile reperirla nella cronologia delle ricerche.

   ✎ Se al prodotto sono collegati una tastiera e/o un mouse, è possibile usare il mouse per selezionare il campo Cerca in Samsung Apps e la tastiera per digitare la parola chiave.

Funzioni avanzate

Ricerca

→ Ricerca

(Potrebbe non essere disponibile a seconda della nazione.)

Per ricercare e accedere facilmente ai contenuti di diverse sorgenti (per es. applicazioni, Your Video, AllShare Play)

1. In Smart Hub, selezionare Ricerca in alto nella schermata o premere il tasto Search sul telecomando.
2. Per digitare direttamente un termine di ricerca, selezionare Enter. Sullo schermo viene visualizzato il tastierino. Digitare il termine della ricerca utilizzando il telecomando.

   ✎ Per eseguire una ricerca per categoria, selezionarne una sotto il campo usando il telecomando.

Uso della funzione Ricerca per categoria

- Your Video

  Per personalizzare la visione dei film attraverso un servizio VOD (Video On Demand).

- Più ricercati

  E' possibile eseguire una ricerca selezionando una parola chiave tra quelle contenute nell'elenco. L'elenco delle parole chiave visualizza le parole più frequentemente usate per la ricerca.

- Applicazione Top

  E' possibile eseguire la ricerca di applicazioni e servizi nell'elenco delle applicazioni. L'elenco delle applicazioni visualizza le app scaricate più frequentemente dagli utenti.

- Cronologia ricerche

  Se la parola chiave è già stata cercata in precedenza, è possibile reperirla nella cronologia delle ricerche.

Uso dei tasti funzione e colorati con Ricerca

- B Aggiorna

  Aggiorna la funzione Ricerca.

- Strumenti

  E' possibile impostare parametri generici per la funzione Ricerca o eliminare la cronologia di ricerca.

- Ritorna

  Ritorna al menu precedente.

Funzioni avanzate

Uso del menu Strumenti con il servizio Ricerca

- Impost generali

  Suggerimento parola chiave: Attiva o disattiva la funzione Suggerimento parola chiave.

  Ambito della ricerca: Imposta un obiettivo per la ricerca. L'impostazione predefinita vale per tutte le applicazioni.

  Per personalizzare l'area di ricerca, seguire questi passaggi:

  1. Nella schermata Ricerca, accedere al menu Strumenti con il telecomando.
  2. Selezionare Impost generali.
  3. Selezionare un'applicazione in Ambito della ricerca. Il simbolo ✓ scompare dalla casella di controllo.
  4. Al termine, selezionare RETURN↩.

- Cronologia ricerche

  E' possibile eliminare la parola chiave nella cronologia della ricerca. Inoltre, Elimina tutti consente di eliminare l'intera cronologia della ricerca.

Funzioni avanzate

Your Video

→ Your Video

(Potrebbe non essere disponibile a seconda della nazione.)

Usando questo servizio da Smart Hub, è possibile ricevere recensioni video, ricercare filmati da più provider, e acquistare o guardare film in streaming. Per vedere o acquistare un film, è necessario installare l'app del fornitore in Smart Hub. In base al fornitore, potrebbe essere necessario disporre di un account del fornitore.

Uso di Your Video con la scheda Ricerca

1. Nella schermata Smart Hub, selezionare Your Video.
2. Al primo accesso a Your Video, verranno visualizzate le norme sulla privacy. Leggerne il contenuto, quindi selezionare Accetto.
3. Alla comparsa della schermata Your Video, viene visualizzato un elenco dei film consigliati con la parola "Consigliato" riportata in cima allo schermo. Spostare la selezione dall'inizio dello schermo sul primo film, quindi scorrere l'elenco a destra per visualizzare tutti i film disponibili.
4. Per vedere altri elenchi di film, riportare la selezione in cima alla schermata. E' possibile selezionare, oltre al suggerimento Consigliato, anche Novità, 20 film, Primi 20 spett. TV e Da amici.
5. Per selezionare un film, evidenziarlo, quindi premere sul telecomando. Comparirà la schermata Dati del film. In questa schermata è possibile vedere Informazioni generali, Regista/Cast, Foto, Premi e Film correlati.
6. Per visualizzare il film, selezionare Guarda. Comparirà un elenco di fornitori online che offrono il film a noleggio o in acquisto. Il noleggio generalmente offre la possibilità di visionare i film per un certo numero di ore o giorni.

   ✎ Per accedere al sito web del fornitore, è necessario installare l'app del fornitore in Smart Hub. Per installare le app, accedere a Samsung App nella schermata principale Smart Hub.
7. E' possibile cercare un film particolare. Per effettuare la ricerca, selezionare C con il telecomando. Viene visualizzata la schermata di ricerca e una tastiera.
8. Digitare il nome del film nel campo Ricerca. Nel digitare i caratteri, la funzione Ricerca visualizza sotto un suggerimento. E' possibile continuare digitando i caratteri, oppure alla comparsa del film desiderato, spostare la selezione sul titolo per selezionarlo. Comparirà la schermata Dati del film (vedi Passaggi 5 e 6).

   ✎ Se si sta utilizzando una tastiera, premere Invio o spostare la selezione verso il basso con il relativo tasto freccia.

Funzioni avanzate

Uso dei tasti funzione e colorati con la scheda Ricerca

- A Login / Logout

  Per accedere o uscire dall'account Smart Hub.

- C Ricerca

  Per cercare film o video (Passaggi 7 e 8).

- Pag. person.

  Visualizza i Segnalibri di My Video, Piaciuti/Cond. (se si dispone di un account Facebook o Twitter registrato in Smart Hub), e permette di impostare alcune Preferenze.

- Ritorna

  Ritorna al menu precedente.

Uso dei tasti funzione e colorati nella pagina Dati del film

- A Login / Logout

  Per accedere o uscire dall'account Smart Hub.

- B Segnalibro / Rim. Prefer.

  Per memorizzare un segnalibro di un film o di un video o per eliminare un segnalibro. Quando si crea un segnalibro, questo compare sul lato sinistro dello schermo. I film o video per i quali è stato creato un segnalibro sono elencati in My Page.

- C Ricerca

  Per cercare film o video (Passaggi 7 e 8).

- D Home

  Per accedere alla schermata Home di My Video.

- Pag. person.

  Visualizza i Segnalibri di My Video, Piaciuti/Cond. (se si dispone di un account Facebook o Twitter registrato in Smart Hub), e permette di impostare alcune Preferenze.

- Ritorna

  Ritorna al menu o alla pagina precedente.

Funzioni avanzate

Uso di Your Video con la scheda Genere

All'avvio di Your Video, la schermata Your Video visualizza la scheda Ricerca. E' inoltre possibile visualizzare la scheda Generi che riporta i film e i video elencati per genere.

1. Nella scheda Your Video Ricerca, spostare la selezione nella parte inferiore dello schermo, quindi selezionare Generi. Viene visualizzata la scheda Generi.
2. Nella scheda Generi, selezionare Film o Spettacolo TV a sinistra dello schermo.
3. A destra dello schermo, selezionare il genere desiderato (Azione/Avventura, Animazione, ecc.). Your Video visualizza l'elenco per categoria dei film e degli spettacoli disponibili sul prodotto.
4. Evidenziare il film o lo spettacolo desiderato e selezionarlo. Comparirà la schermata Dati del film o dello spettacolo selezionato disponibile sul prodotto.

Uso dei tasti funzione e colorati nella schermata che elenca per categoria i film o gli spettacoli disponibili sul prodotto

- A Login / Logout

  Per accedere o uscire dall'account Smart Hub.

- B Generi

  Per visualizzare nuovamente la scheda Generi.

- C Ricerca

  Per cercare film o video.

- D Ordina

  Per ordinare film o video per Gradimento, Anno o Titolo.

- Pag. person.

  Visualizza i Segnalibri di My Video, Piaciuti/Cond. (se si dispone di un account Facebook o Twitter registrato in Smart Hub), e permette di impostare alcune Preferenze.

- Ritorna

  Ritorna al menu o alla pagina precedente.

Funzioni avanzate

Uso di Pag. person.

Pag. person. visualizza i Segnalibri di My Video, Piaciuti/Cond. (se si dispone di un account Facebook o Twitter registrato in Smart Hub), e permette di impostare alcune Preferenze. Alla comparsa dell'icona Pag. person. in fondo allo schermo, selezionare o premere Strumenti. Pag. person. visualizzerà i film e i video contrassegnati con segnalibri. Selezionare un film o un video contrassegnato, accedere a Piaciuti/Cond. o visualizzare o cambiare le Preferenze.

Uso dei tasti funzione e colorati in Video personale

A Login / Logout

Per accedere o uscire dall'account Smart Hub.

C Ricerca

Per cercare film o video.

D Home

Per accedere alla schermata Home di My Video.

Ritorna

Ritorna al menu o alla pagina precedente.

Funzioni avanzate

Family Story

→ Family Story

La funzione Family Story consente di condividere foto, messaggi ed eventi con tutta la famiglia.

- Create Group

  Al primo avvio di Family Story, è possibile creare un gruppo famigliare e invitarne i membri.

- Invita membri

  Una volta creato il gruppo, invitare i membri della famiglia con i quali si desidera condividere foto ed eventi.

- Unisciti al gruppo

  Se si è ricevuto un invito a partecipare come membro, selezionare Unisciti al gruppo per far parte del servizio Family Story.

Per creare un gruppo famigliare, seguire questi passaggi:

1. Nella schermata Smart Hub, selezionare Family Story. Viene visualizzata la schermata Family Story.
2. Selezionare Create Group. Viene visualizzata la schermata Create Group.
3. Selezionare Accetto. E' necessario accettare i termini prima di utilizzare il servizio Family Story.
4. Digitare Nome gruppo, Nome e Numero telefonico con il telecomando.

   ✎ Per aggiungere l'immagine di un gruppo, selezionare il riquadro di una immagine. (E' necessario collegare al prodotto via USB un dispositivo esterno contenente foto.)

   ✎ * I campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori.
5. Al termine, selezionare Fatto. La creazione del gruppo è completata.

   ✎ Per invitare membri al proprio gruppo, selezionare Invita membri. Per accedere al servizio Family Story, selezionare Vai a Family Story.

Per invitare membri al servizio Family Story, seguire questi passaggi:

1. Nel menu iniziale di Family Story, accedere al menu Strumenti mediante il telecomando, quindi selezionare Membri gruppo. Viene visualizzata la schermata Membri gruppo.
2. Selezionare Invita membri. Viene visualizzata la schermata Invite Members for your Family Story (Invita altri membri al Family Story).
3. Selezionare Selezionare per immettere un nome.. Sullo schermo viene visualizzato il tastierino.
4. Immettere il nome del nuovo membro usando il telecomando. Al termine, selezionare Fatto.
5. Selezionare Numero telefonico o ID account Samsung. Viene visualizzato nuovamente il tastierino.
6. Digitare il numero di telefono del membro o l'ID dell'account Samsung usando il telecomando. Al termine, selezionare Fatto.
7. Al termine, selezionare Fatto.

   ✎ Per aggiungere altri membri, selezionare Aggiungi membro, e ripetere i passaggi 3 e 7.
8. L'invito a nuovi membri è completato.
9. Se l'invito è stato effettuato mediante numero di telefono, viene generato un codice a 4 cifre che dovrà essere condiviso con il membro. Se l'invito è stato effettuato mediante l'account Samsung, il nuovo membro riceve una notifica via email. Selezionare OK per terminare.

Per unirsi al gruppo usando il codice di invito ricevuto, seguire questi passaggi:

1. Avviare Family Story e accettare i termini dell'accordo.
2. Viene visualizzato un messaggio riguardante il tipo di invito. Se l'invito è stato effettuato mediante numero di telefono, selezionare Codice invito. Se l'invito è stato effettuato mediante l'account Samsung, selezionare Account Samsung.
3. Se ci si è uniti al gruppo mediante Account Samsung, viene visualizzato un elenco di inviti dei gruppi famigliari. Selezionare Accetta per partecipare. Selezionare Nega per non partecipare al gruppo al quale si è stati invitati.
4. Se ci si è uniti al gruppo mediante Codice invito, digitare per primo il numero di telefono utilizzando il telecomando. Al termine, selezionare Fatto. Viene visualizzato un elenco di inviti dei gruppi famigliari. Selezionare Accetta per partecipare. Selezionare Nega per non partecipare al gruppo al quale si è stati invitati. Digitare il codice di invito a 4 cifre condiviso dai membri della famiglia, quindi selezionare Nega per terminare.
5. Selezionare OK. La partecipazione al gruppo famigliare è completata.

Funzioni avanzate

Creazione di un album

E' possibile caricare immagini da un dispositivo USB e creare un album accessibile ad altri membri del gruppo, che potranno guardarlo e aggiungere foto.

Per creare un album, seguire questi passaggi:

1. Collegare al prodotto un dispositivo USB contenente le immagini che si desidera caricare nell'album.
2. Accedere all'account Smart Hub, quindi avviare Family Story.
3. Evidenziare e selezionare l'icona "crea album" a sinistra della schermata Family Story o selezionare B Crea con il telecomando. Viene visualizzata la schermata Crea.
4. Evidenziare e selezionare Aggiungi nella scheda Album. Comparirà la schermata File Browser (Utilità di selezione file).
5. Evidenziare e selezionare il dispositivo USB. Il dispositivo si apre, visualizzando le cartelle o i file delle immagini.
6. Se vengono visualizzate le immagini, evidenziare e selezionare ogni file da caricare. Su ogni file comparirà un segno di spunta.
7. Se vengono visualizzate le cartelle, evidenziare e selezionare la cartella contenente le immagini da caricare. Quindi, selezionare ogni file da caricare. Su ogni file comparirà un segno di spunta.

   ✎ E' possibile evidenziare e selezionare il tasto Seleziona tutto a destra per selezionare tutte le immagini visualizzate.
8. Al termine, evidenziare e selezionare il tasto OK a destra. Comparirà nuovamente la schermata Crea nella quale saranno visualizzate alcune o tutte le foto da caricare.

   ✎ Per eliminare una foto dalla coda di caricamento, selezionare Strumenti. Nel menu Strumenti selezionare Elimina foto. Evidenziare e selezionare le singole immagini oppure selezionare Elimina tutti. Al termine, premere il tasto Elimina in fondo alla pagina. Viene visualizzata la richiesta di conferma per la cancellazione delle foto. Selezionare Sì.
9. Evidenziare e selezionare il tasto Fatto in fondo allo schermo. Le immagini vengono caricate, quindi compare la schermata Storia del giorno nella quale vengono visualizzate le immagini caricate.
10. Selezionare Ritorna. Compare la Cover Story (Family Story principale) nella quale vengono visualizzate le foto.

    ✎ La schermata Cover Story visualizza una proiezione continua delle immagini caricate. Visualizza inoltre alcune delle immagini su uno "scaffale" sotto l'area della proiezione.

Cancellazione di una immagine

Per eliminare un'immagine, seguire questi passaggi:

1. Nella schermata Cover Story, evidenziare e selezionare la serie di immagini in basso a sinistra. Viene visualizzata la schermata Storia del giorno.
2. Evidenziare e selezionare l'immagine da eliminare.
3. Selezionare Strumenti.
4. Nel menu Strumenti selezionare Elimina Viene visualizzata la richiesta di conferma per la cancellazione della foto.
5. Selezionare OK. L'immagine viene eliminata.

Funzioni avanzate

Modifica di una immagine

La funzione Modifica permette di aggiungere un memo a un'immagine o di aggiungere un'immagine a un evento.

Per modificare un'immagine, seguire questi passaggi:

1. Nella schermata Cover Story, evidenziare e selezionare la serie di immagini in basso a sinistra. Viene visualizzata la schermata Storia del giorno.
2. Evidenziare e selezionare l'immagine da modificare.
3. Selezionare Strumenti.
4. Nel menu Strumenti selezionare Modifica Viene visualizzata la schermata Modifica.
5. Per aggiungere un memo, evidenziare e selezionare il campo "enter Memo" (Digita memo). Compare la schermata Enter Memo (Digita memo) e una tastiera.
6. Per aggiungere un'immagine a un evento, evidenziare e selezionare Trova evento. Viene visualizzata la schermata Elenco eventi. Usare i tasti freccia sinistra e destra per cambiare il mese. Usare i tasti freccia su e giù per selezionare un evento. Al termine premere .
7. Dopo aver aggiunto un memo o una foto a un evento, evidenziare e selezionare Fatto in fondo allo schermo.

Creazione di un memo

E' possibile creare un memo che tutti i membri del gruppo possono vedere.

Per creare un memo, seguire questi passaggi:

1. Accedere all'account Smart Hub, quindi avviare Family Story.
2. Evidenziare e selezionare l'icona "crea memo" a destra della schermata Family Story o selezionare B Crea con il telecomando. Viene visualizzata la schermata Crea.
3. Nella scheda Memo, evidenziare e selezionare l'area "digita Memo". Compare la schermata Enter Memo (Digita memo) e una tastiera.
4. Usare il telecomando per evidenziare e selezionare le lettere. Se si dispone di una tastiera Bluetooth o USB collegata al prodotto, usarla per digitare le lettere.
5. Al termine, selezionare OK sulla tastiera a schermo, quindi premere sul telecomando. Se si sta utilizzando una tastiera fisica, premere il tasto Invio sulla tastiera. Comparirà nuovamente la schermata Crea con visualizzato il memo.

   ✎ Per modificare il memo, evidenziare e selezionare nuovamente l'area "enter Memo" (Digita memo). Comparirà nuovamente la schermata Enter Memo (Digita memo) e una tastiera.
6. Evidenziare e selezionare il tasto Fatto in fondo allo schermo. Comparirà la schermata Storia del giorno con visualizzato il memo.
7. Selezionare Ritorna per tornare alla schermata principale Family Story.

Cancellazione di un Memo

Per eliminare un memo, seguire questi passaggi:

1. Nella schermata Cover Story, evidenziare e selezionare i memo a destra dello schermo. Viene visualizzata la schermata Storia del giorno.
2. Evidenziare e selezionare il memo da eliminare.
3. Selezionare Strumenti.
4. Nel menu Strumenti selezionare Elimina Viene visualizzata la richiesta di conferma per la cancellazione del memo.
5. Selezionare OK. Il memo viene eliminato.

Modifica di un Memo

Per modificare un memo, seguire questi passaggi:

1. Nella schermata Cover Story, evidenziare e selezionare i memo a destra dello schermo. Viene visualizzata la schermata Storia del giorno.
2. Evidenziare e selezionare il memo da modificare.
3. Selezionare Strumenti.
4. Nel menu Strumenti selezionare Modifica Viene visualizzata la schermata Modifica.
5. Evidenziare e selezionare il campo Modifica. Compare la schermata Memo e una tastiera. Modificare il memo e al termine premere .
6. Compare nuovamente la schermata Modifica. Evidenziare e selezionare Fatto in fondo allo schermo.

Funzioni avanzate

Creazione di un Evento

E' possibile creare il record di un evento, come ad esempio una festa di compleanno o un matrimonio, con immagini che possono essere visualizzate da tutti i membri del gruppo. E' anche possibile creare un record per un evento futuro.

Per creare un evento, seguire questi passaggi:

1. Collegare un dispositivo USB contenente le immagini dell'evento che si desidera caricare nel Family Story.
2. Accedere all'account Smart Hub, quindi avviare Family Story.
3. Evidenziare e selezionare l'icona "crea evento" a destra della schermata Family Story o selezionare B Crea con il telecomando. Viene visualizzata la schermata Crea.
4. Nella scheda Evento, evidenziare e selezionare il campo Titolo evento. Compare la schermata Titolo evento e una tastiera.
5. Usare il telecomando per evidenziare e selezionare le lettere. Se si dispone di una tastiera Bluetooth o USB collegata al prodotto, usarla per digitare le lettere.
6. Al termine, selezionare OK sulla tastiera a schermo, quindi premere ↵ sul telecomando. Se si sta usando una tastiera fisica, premere ENTER sulla tastiera.
7. Evidenziare e selezionare Fatto nella scheda Titolo evento con il telecomando. Viene visualizzata nuovamente la scheda Evento.
8. Usare il telecomando per evidenziare e selezionare il campo "immetti descrizione". Compare la schermata Immetti descrizione e una tastiera.
9. Digitare una descrizione dell'evento utilizzando la stessa modalità utilizzata per inserire il Titolo evento nel passaggio 5. Al termine, chiudere la schermata Immetti descrizione allo stesso modo in cui è stata chiusa la schermata Titolo evento nei passaggi 6 e 7.
10. Evidenziare e selezionare il campo Da. Viene visualizzata la schermata Impostaz. ora. Usare i tasti freccia su e giù del telecomando per cambiare i valori di ogni campo. Usare i tasti freccia sinistra e destra per passare da un campo all'altro. Al termine premere ↵.
11. Evidenziare e selezionare il campo A. Viene visualizzata la schermata Impostaz. ora. Impostare l'orario A nello stesso modo in cui si imposta l'orario Da nel passaggio 10.
12. Per definire il Tipo evento, evidenziare e selezionare il tasto Cambia. Viene visualizzata la schermata Tipo evento.
13. Usare i tasti freccia su e giù del telecomando per selezionare un tipo di evento. Al termine, premere ↵. Compare nuovamente la scheda Evento.

14. Per aggiungere immagini, evidenziare e selezionare il tasto Aggiungi. Comparirà la schermata File Browser (Cerca file).
15. Evidenziare e selezionare il dispositivo USB. Il dispositivo si apre, visualizzando le cartelle o i file delle immagini.
16. Se vengono visualizzate le immagini, evidenziare e selezionare ogni file da caricare. Su ogni file comparirà un segno di spunta.
17. Se vengono visualizzate le cartelle, evidenziare e selezionare la cartella contenente le immagini da caricare. Quindi, selezionare ogni file da caricare. Su ogni file comparirà un segno di spunta.

✎ E' possibile evidenziare e selezionare il tasto Seleziona tutto a destra per selezionare tutte le immagini visualizzate.

18. Al termine, evidenziare e selezionare il tasto OK a destra. Comparirà nuovamente la scheda Evento nella quale saranno visualizzate alcune o tutte le foto da caricare.

    ✎ Per eliminare una foto dalla coda di caricamento, selezionare Strumenti. Nel menu Strumenti selezionare Elimina foto. Evidenziare e selezionare le singole immagini oppure selezionare Elimina tutti. Al termine, premere il tasto Elimina in fondo alla pagina. Viene visualizzata la richiesta di conferma per la cancellazione delle foto. Selezionare Sì.

19. Dopo aver inserito tutte le informazioni e selezionato tutte le immagini, evidenziare e selezionare il tasto Fatto in fondo nella scheda Evento. Family Story carica le immagini selezionate quindi visualizza la schermata Storia del giorno.
20. Selezionare Ritorna per tornare alla schermata principale Family Story.

Cancellazione di un Evento

Per eliminare un evento, seguire questi passaggi:

1. Nella schermata Cover Story, evidenziare e selezionare gli eventi in fondo a destra dello schermo. Viene visualizzata la schermata Storia del giorno.
2. Evidenziare e selezionare l'evento da eliminare.
3. Selezionare Strumenti.
4. Nel menu Strumenti selezionare Elimina Viene visualizzata la richiesta di conferma per la cancellazione dell'evento.
5. Selezionare OK. Il memo viene eliminato.

Funzioni avanzate

Modifica di un Evento

Per modificare un evento, seguire questi passaggi:

1. Nella schermata Cover Story, evidenziare e selezionare gli eventi in fondo a destra dello schermo. Viene visualizzata la schermata Storia del giorno.
2. Evidenziare e selezionare l'evento che si desidera modificare.
3. Selezionare Strumenti.
4. Nel menu Strumenti selezionare Modifica Viene visualizzata la schermata Modifica.
5. Modificare gli elementi dell'evento usando la stessa procedura utilizzata per la loro creazione.
6. Per rimuovere un'immagine, evidenziarla quindi selezionare Strumenti.
7. Nel menu Strumenti selezionare Disconnetti foto
8. Evidenziare e selezionare le singole immagini oppure evidenziare e selezionare Seleziona tutto.
9. Evidenziare e selezionare Elimina. Viene visualizzata la richiesta di conferma per la cancellazione delle immagini. Selezionare Sì.
10. Al termina della modifica, evidenziare e selezionare Fatto in fondo alla pagina.

Funzioni della schermata principale Cover Story

Nella schermata Cover Story è possibile avviare una proiezione di immagini, oppure visualizzare singole immagini, memo ed eventi.

Avvio di uno Slide show

1. Nella schermata Cover Story, evidenziare e selezionare la grande area Slide Show. Quest'area dello schermo visualizza in continuo le immagini che si susseguono una dopo l'altra. La proiezione ha inizio. I controlli della proiezione vengono temporaneamente visualizzati, quindi scompaiono.
2. Per arrestare o avviare la proiezione e visualizzare nuovamente i controlli, premere sul telecomando.
3. Per visualizzare singole immagini, arrestare la proiezione e premere il tasto freccia sinistra o destra sul telecomando.
4. Per cambiare velocità di proiezione, premere il tasto ◀◀ o ▶▶.
5. Per terminare la proiezione, selezionare Ritorna.

Funzioni avanzate

Visualizzazione di immagini singole

1. Nella schermata Cover Story, evidenziare e selezionare la serie di immagini in basso a destra. Comparirà la schermata Storia del giorno con visualizzate le singole immagini.
2. Evidenziare e selezionare una immagine. Viene visualizzata la singola immagine.

- Per aggiungere un commento su una immagine, evidenziare e selezionare il tasto Aggiungi commento o selezionare B Aggiungi commento. Compare la schermata Commento e una tastiera.
- Per visualizzare una proiezione che comprenda un'immagine, evidenziare e selezionare l'immagine. La proiezione ha inizio.
- Per visualizzare una proiezione insieme a un altro membro del gruppo, selezionare C Guardare insieme ora. Questa funzione permette a un altro membro del gruppo di visualizzare la proiezione che appare sul prodotto dell'utente, anche a migliaia di chilometri di distanza.

Visualizzazione di singoli memo

1. Nella schermata Cover Story, evidenziare e selezionare i memo visualizzati a destra dello schermo. Comparirà la schermata Storia del giorno con visualizzati i singoli memo.
2. Evidenziare e selezionare un memo. Viene visualizzato il singolo memo.

- Per aggiungere un commento su un memo, evidenziare e selezionare il tasto Aggiungi commento o selezionare B Aggiungi commento. Compare la schermata Commento e una tastiera.

Visualizzazione di singoli Eventi

1. Nella schermata Cover Story, evidenziare e selezionare gli eventi visualizzati a destra dello schermo. Comparirà la schermata Storia del giorno con visualizzati i singoli eventi.
2. Evidenziare e selezionare un evento. Viene visualizzato il singolo evento.

- Per aggiungere un commento su un memo, evidenziare e selezionare il tasto Aggiungi commento o selezionare B Aggiungi commento. Compare la schermata Commento e una tastiera.
- Per visualizzare una proiezione di immagini salvate in un evento, evidenziare e selezionare le immagini in basso a sinistra dello schermo. La proiezione ha inizio.

Funzioni avanzate

Le funzioni del menu Strumenti

Il menu Strumenti compare nella maggior parte delle schermate Family Story. Questa sezione fornisce una panoramica di tutte le funzioni del menu Strumenti per schermata.

Funzioni del menu Strumenti nella schermata Cover Story

Membri gruppo: Elenca i membri del gruppo e i membri invitati che ancora non ne fanno parte.

Gruppi: Elenca i gruppi dei quali si è membri. Inoltre consente di accedere ai propri gruppi.

Impostazioni: Consente di modificare le informazioni del profilo, creare promemoria di eventi, e impostare l'accettazione nel gruppo di nuovi contenuti, membri e invitati.

Logout: Per uscire da Family Story e dall'account Smart Hub. Torna alla schermata Smart Hub.

Crea: Per accedere alla schermata Crea e realizzare album di immagini, memo o record di eventi.

Aggiornamenti: Per verificare eventuali aggiornamenti dell'app Family Story, scaricarli e installarli.

Funzioni del menu Strumenti nella schermata Storia del giorno

Filtro: Per selezionare cosa visualizzare nella schermata Storia del giorno per categoria: Tutto, Album, Memo, Evento.

Visualizza per membro: Per visualizzare gli elementi (Album, Memo, Eventi) per membro.

Le altre funzioni, quali Membri gruppo, Gruppi, Impostazioni, Logout e Aggiornamenti sono presenti anche nella schermata Cover Story.

Altre funzioni disponibili nella schermata Storia del giorno

La schermata Storia del giorno include un filtro per data in fondo allo schermo.

Data creazione / Data caricamento. E' possibile ordinare gli elementi della schermata Storia del giorno per Data creazione o Data caricamento evidenziando e poi selezionando il tasto di scorrimento Data creazione / Data caricamento.

Selezionando una data nella barra del calendario mensile è inoltre possibile spostare nel mese alcuni elementi che si sono verificati o che sono stati caricati. E' anche possibile selezionare l'anno e quindi il mese desiderato. Selezionando il mese, Family Story visualizza gli elementi che si sono verificati, o che sono stati caricati, in quel mese.

Funzioni avanzate

Fitness

→ Fitness

L'applicazione Fitness fornita da Smart Hub permette di controllare e gestire un programma di fitness e di esercizio fisico personalizzato.

✎ Per utilizzare l'applicazione Fitness, è necessario avere effettuato l'accesso a Smart Hub.

Prima di iniziare, leggere queste note...

✎ Eseguire una fase di riscaldamento o di stretching prima di effettuare gli esercizi.

✎ Interrompere immediatamente l'esercizio se si avverte dolore, vertigini, mancanza di energie o di fiato.

Crea profilo

Per il primo avvio dell'applicazione Fitness, è necessario creare un profilo personale. Nella schermata Fitness, selezionare Crea profilo. Viene visualizzato un messaggio. Selezionare Crea profilo. Compare la schermata Personal Trainer/Create Profile (Personal trainer/Crea profilo).

1. Per passare alla fase successiva, premere il tasto freccia destra. Viene visualizzato il campo Nome.
2. Selezionare Nome di batt.. Compare la schermata Nome utente e una tastiera. Digitare il proprio nome. Al termine, selezionare OK.
3. Selezionare Cognome. Compare nuovamente la schermata Nome utente e una tastiera. Digitare il proprio cognome. Al termine, selezionare OK.
4. Premere il tasto freccia destra sul telecomando. Viene visualizzato il messaggio Sesso.
5. Evidenziare e selezionare il genere. Al termine, si noterà un punto di colore nero nella selezione effettuata.
6. Premere il tasto freccia destra sul telecomando fino alla comparsa della finestra Data.
7. Digitare la data di nascita con il telecomando. La data verrà utilizzata per personalizzare alcune informazioni.
8. Premere il tasto freccia destra sul telecomando. Viene visualizzato il messaggio Units.
9. Selezionare le unità preferite. Le unità selezionate verranno applicate attraverso l'app Fitness. Spostarsi nuovamente a destra. Viene visualizzato il messaggio Altezza.
10. Digitare la propria altezza. Questa informazione verrà utilizzata per calcolare l'indice di massa corporea (BMI). Spostarsi nuovamente a destra. Viene visualizzato il messaggio Peso.
11. Digitare il proprio peso. Questa informazione verrà utilizzata per calcolare l'indice di massa corporea (BMI). Spostarsi nuovamente a destra. L'applicazione calcola l'indice di massa corporea (BMI) in base ai dati impostati.
12. La creazione del profilo è terminata. Il prodotto visualizza le informazioni del profilo personale e l'indice di massa corporea. Per avviare l'app Fitness, selezionare Goditi Fitness.

Funzioni avanzate

Uso dell'applicazione Fitness con le varie categorie

- Att. fisica

  Fornisce informazioni sullo scopo dell'esercizio, sullo stato fisico e su contenuti consigliati.

- Progresso

  Fornisce informazioni sul profilo corporeo base, sui progressi ottenuti nell'esercizio, sui risultati rispetto agli obiettivi personali, ecc...

- Modifica

  La funzione Modifica permette di cambiare o regolare gli obiettivi dell'esercizio.

Selezione dei programmi di esercizio

Fitness visualizza un numero di video di esercizi e programmi utili per raggiungere gli obiettivi fisici prefissati. Ogni video e programma deve essere scaricato dalle Apps Samsung. I video etichettati VOD (Video on Demand) fanno parte di un gruppo di esercizi gratuiti. Si consiglia di scaricare questi per primi.

Per scaricare un programma o video VOD, seguire questi passaggi;

1. Nella schermata Fitness, evidenziare e selezionare un programma. Un messaggio chiede se si desidera passare alle Apps Samsung.
2. Selezionare Sì. Viene visualizzata la schermata Samsung Apps.

   ✎ L'elaborazione può richiedere alcuni minuti.
3. La prima volta che si scarica un programma o un video VOD, vengono visualizzate le istruzioni per scaricare l'app video VOD utile per il download e la riproduzione dei video degli esercizi VOD.
4. Seguire le istruzioni visualizzate nella schermata per scaricare l'app video VOD.
5. Una volta scaricata l'app video, premere RETURN più volte per tornare alla schermata Fitness.
6. Ora è possibile selezionare e riprodurre qualsiasi video VOD.

   ✎ Riproducendo questi video, l'applicazione Fitness calcolerà il numero di calorie bruciate basandosi sui video visualizzati.

Funzioni avanzate

Kids

→ Kids

L'app Smart Hubs Kids è facile da usare e propone un elenco di applicazioni e contenuti educativi consigliati che i bambini possono avviare in modo semplice e rapido. Fornisce inoltre una serie di strumenti gestionali per controllare il tempo di visione e ciò che i bambini possono visualizzare nell'app.

Uso dell'applicazione Kids con le varie categorie

- Parco giochi

  Visualizza applicazioni e contenuti consigliati. Selezionando un'applicazione o un contenuto, il prodotto ne esegue immediatamente l'apertura o la riproduzione.

  ✎ E' possibile aggiungere un massimo di 40 elementi all'elenco consigliato. Vedere "Selez. personale" in questa sezione.

  ✎ L'elenco dei contenuti è modificabile. Per maggiori informazioni, vedere "Selez. personale" in questa sezione.

  ✎ La maggior parte dei contenuti deve essere scaricata da Samsung apps. Per eseguire il download, seguire le istruzioni a schermo. Al termine del download, premere RETURN più volte fino alla ricomparsa dell'app Kids. Avviare la riproduzione di contenuti o app evidenziandoli e selezionandoli.

- Album di adesivi

  Visualizza gli Album di adesivi con la raccolta degli adesivi ricevuti dai bambini. Inoltre, può essere condiviso con il servizio Family Story.

  I bambini potranno ricevere gli adesivi attraverso questi metodi:

  – **Dall'utente (genitore)**: E' possibile regalare un adesivo usando la funzione Regala adesivo nel menu Genitori.

  – **Automaticamente**: Kids regala un adesivo mentre il bambino guarda il contenuto.

  Creazione di un Album di adesivi

  1. Per creare un nuovo Album di adesivi, selezionare Album di adesivi nella parte alta dello schermo, quindi Crea un nuovo album di adesivi nella parte bassa dello schermo. Viene visualizzata la schermata Crea un nuovo album di adesivi .
  2. Digitare il nome dell'Album di adesivi usando il telecomando. Al termine, selezionare Succ..
  3. Selezionare un colore per l'Album di adesivi. Al termine, selezionare Succ..
  4. Selezionare l'Album di adesivi appena creato. Per cambiare il nome, selezionare Modifica. Per cambiare il colore, selezionare Indietro.
  5. Al termine, selezionare Fatto. Viene creato un nuovo Album di adesivi.

  ✎ E' possibile creare un nuovo Album di adesivi. Il numero massimo di album è 10.

  ✎ E' possibile verificare gli adesivi arrivati evidenziando e selezionando Ottieni nuovi adesivi. In New Sticker vengono visualizzati solo dieci nuovi tipi di adesivi alla volta.

- Sfogl. tutto

  Visualizza l'elenco dei contenuti e delle applicazioni educative e per bambini.

  ✎ Selezionando un'applicazione o dei contenuti non installati sul prodotto, viene visualizzata la schermata di download corrispondente nella finestra Samsung Apps.

  Per usare la funzione Sfogl. tutto, seguire questi passaggi:

  1. Nella schermata Sfogl. tutto selezionare un ruolo. I contenuti ad esso associati compaiono sulla destra.
  2. Selezionare il tipo di contenuti desiderati.

     Video: Visualizza i contenuti video del ruolo corrispondente.

     Giochi: Visualizza i contenuti di gioco del ruolo corrispondente.

     Storie: Visualizza i contenuti e-book del ruolo corrispondente.
  3. Vengono visualizzate le informazioni dei contenuti selezionati. E' possibile riprodurre contenuti, condividerli attraverso Family Story, aggiungerli a Selez. personale e attribuirgli una classificazione.

     ✎ Se i contenuti sono già stati acquistati, possono essere riprodotti liberamente. In caso contrario, si possono scaricare dal servizio Samsung Apps.

- Genitori

  Consente di modificare il Parco giochi, regalare adesivi ai bambini, controllare il tempo di utilizzo dei contenuti e impostare un allarme sull'uso.

  Selez. personale

  E' possibile aggiungere o eliminare contenuti in Parco giochi. Parco giochi visualizza solo i contenuti aggiunti.

  Per aggiungere o eliminare contenuti nel Parco giochi, seguire questi passaggi:

  1. Nella schermata Genitori, selezionare Selez. personale. Viene visualizzata la schermata Selez. personale.

     ✎ Selez. personale contiene contenuti aggiunti nella schermata Sfogl. tutto.
  2. Selezionare i contenuti che si desidera aggiungere o eliminare. Viene visualizzato un messaggio.
  3. Selezionare Sì.
  4. I contenuti selezionati vengono aggiunti o eliminati dall'elenco.

  Regala adesivo

  Se i bambini si sono comportati bene, possono ricevere in regalo un adesivo.

Per regalare un adesivo, seguire questi passaggi:

1. Nella schermata Genitori, selezionare Regala adesivo. Viene visualizzata la schermata Regala adesivo.
2. Selezionare l'adesivo da regalare. Viene visualizzato un messaggio.
3. Selezionare Sì.
4. Scegliere l'Album di adesivi nel quale inserire l'adesivo, quindi selezionare Regala.

   ✎ Per contrassegnare un Album di adesivi, selezionare Verifica ora. Ora contrassegnare l'adesivo nell'Album di adesivi selezionato.
5. L'adesivo viene posto nell'Album di adesivi selezionato.

Cronologia

Consente di controllare mediante un grafico il tempo di utilizzo dell'applicazione da parte dei bambini. Consente inoltre di verificare per quanto tempo i bambini hanno riprodotto ogni video o contenuto. Per cambiare una data o il titolo di un contenuto, usare il telecomando.

Imp. sveglia

Permette di impostare per quanto tempo i bambini possono guardare un contenuto. Allo scadere del tempo, viene visualizzata una finestra di allarme.

Per impostare il tempo di visione consentito, seguire questi passaggi:

1. Nella schermata Genitori, selezionare Imp. sveglia. Viene visualizzata la schermata Imp. sveglia.
2. Selezionare Timer.
3. Selezionare il tempo. L'allarme è impostato.

Funzioni avanzate

Web Browser

→ Web Browser

(Potrebbe non essere disponibile a seconda della nazione.)

Questa funzione fornita dal servizio Smart Hub consente di navigare in rete con il prodotto.

1. Nella schermata Smart Hub, selezionare Web Browser. Viene visualizzata la schermata Web Browser.
2. Ora è possibile navigare in Internet proprio come su un PC.

Uso dei tasti funzione e colorati con Web Browser

- B Pan. di contr.

  Mostra o nasconde il pannello di controllo nella parte superiore dello schermo.

- C Nav. collegam. / Nav. puntatore

  E' possibile cambiare il cursore in modalità Nav. collegam. o Nav. puntatore. In modalità Nav. puntatore, è possibile usare il puntatore per selezionare gli elementi sullo schermo nello stesso modo in cui si utilizza il puntatore di un computer. In modalità Nav. collegam., è possibile spostare un rettangolo blu da un collegamento all'altro sullo schermo premendo i tasti freccia su telecomando. Per utilizzare al meglio la funzione Nav. puntatore utilizzare un mouse collegato al prodotto. Nav. collegam. funziona solo con il telecomando.

  ✎ Selezionando Nav. puntatore, non è possibile utilizzare il telecomando per selezionare le voci del menu Strumenti.

  ✎ In modalità Nav. puntatore, è possibile usare i tasti freccia del telecomando per spostare il puntatore.

- D PIP

  Attiva o disattiva la modalità PIP. Con la modalità PIP, è possibile guardare i programmi sul prodotto durante l'uso di Web Browser.

- Strumenti

  Visualizza il menu Strumenti.

  Pan. di contr.: Mostra o nasconde il pannello di controllo nella parte superiore dello schermo.

  Nav. collegam. / Nav. puntatore: E' possibile cambiare il cursore in Nav. collegam. o Nav. puntatore.

  PIP: Attiva o disattiva la modalità PIP.

  Impostaz. PIP: Permette di selezionare la posizione della finestra PIP sullo schermo e la sorgente audio da riprodurre sul prodotto, l'audio della schermata principale (il browser) oppure l'audio della schermata secondaria (la finestra PIP).

  Agg. a Segnalibro: Aggiunge la pagina corrente ai Segnalibri.

  Abilita trascinam. / Disabilita trascin.: Per spostare nella direzione desiderata la pagina web corrente. Per spostare una pagina web, selezionarla e spostarla nella direzione desiderata con il telecomando.

  ✎ Disponibile solo quando il cursore è impostato su Mod. puntatore.

- ◀◀ ▶▶ Scorri su/giù

  E' possibile scorrere la pagina in su e in giù.

- Ritorna

  Chiude il Web Browser.

Funzioni avanzate

Uso del Pannello di controllo con Web Browser

Web Browser offre una serie di icone nella parte superiore dello schermo che fornisco diverse utili funzioni. Queste icone consentono un uso pratico della funzione Web Browser. Il significato delle icone viene illustrato di seguito, partendo da quella posizionata all'estrema sinistra dello schermo.

- Indietro

  Passa alla pagina web precedente.

  ✎ Se in memoria non vi sono pagine web precedenti, l'icona risulterà inattiva.

- Successiva

  Passa alla pagina web successiva.

  ✎ Se in memoria non vi sono pagine web successive, l'icona risulterà inattiva.

- Aggiorna / Arresta

  Aggiorna la pagina corrente o arresta il caricamento della pagina durante la connessione corrente.

- Pagina iniziale

  Passa all'URL specificato come pagina home.

- Zoom

  E' possibile selezionare un livello di ingrandimento del 50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 200%, 300% e impostare la funzione Adat. a schermo.

- Segnalibri

  Visualizza la schermata Segnalibri. E' possibile impostare la pagina corrente tra i segnalibri o selezionare dall'elenco dei segnalibri una pagina preferita da visitare. E' inoltre possibile ordinare per Data, Nome, oppure per Numero visite. Per ordinare l'elenco, selezionare Ordina. Selezionando Immettere URL, è possibile accedere a un nuovo URL usando il telecomando o il mouse e salvarlo tra i segnalibri.

  Quando si evidenzia un segnalibro, viene visualizzato il tasto Opzione sulla destra. Nella finestra Opzione, è possibile modificare la pagina selezionata o eliminare la pagina selezionata dall'elenco dei segnalibri.

  Uso del menu Strumenti con la funzione Segnalibro

  - Elimina tutti

    Elimina tutti gli elenchi di segnalibri.

  - Agg. a Segnalibro

    Salva nei segnalibri la pagina corrente.

  - Importa segnalibri

    Per importare un file di segnalibri salvato su un altro dispositivo come un PC.

  - Esporta segnalibri

    Per esportare un file di segnalibri dal prodotto a un altro dispositivo collegato all'apparecchio.

- Cronologia

  Visualizza la schermata Cronologia. Nell'elenco Cronologia è possibile selezionare una pagina web da visitare. E' inoltre possibile ordinare per Data, Nome, oppure per Numero visite. Per ordinare l'elenco, selezionare Ordina. Selezionando Immettere URL, è possibile accedere a un nuovo URL usando il telecomando o il mouse. Quando si evidenzia una pagina, viene visualizzato il tasto Opzione sulla destra. Nella finestra Opzione, è possibile eliminare la pagina selezionata dalla cronologia o aggiungerla ai segnalibri.

  ✎ Per eliminare tutti gli elementi della cronologia, accedere al menu Strumenti quindi selezionare Elimina tutti.

- **Campo URL**

  Mostra l'URL della pagina corrente. Selezionando il campo URL, viene visualizzata la schermata URL. Usare il telecomando per inserire direttamente un nuovo URL.

- Elenco finestre

  Visualizza un elenco o le icone di finestre aperte (Elenco finestre). E' possibile aprire una nuova finestra sull'elenco (utilizzando la funzione Apri nuova finestra), selezionare e accedere a una finestra in elenco, selezionare e chiudere una finestra in elenco o chiudere tutte le finestre aperte. Selezionando Immettere URL, è possibile inserire direttamente un nuovo URL usando il telecomando o il mouse. Cliccando sul tasto Text/Image (Testo/Immagine) in alto a destra dello schermo, nell'elenco di finestre attive è possibile passare dalle descrizioni testuali alle immagini contenute nelle finestre aperte.

  Uso del menu Strumenti con la funzione Elenco finestre

  - Apri nuova finestra

    Per aprire una nuova finestra del browser web. La nuova scheda del browser web visualizza automaticamente la pagina home.

  - Chiudere le finestre

    Chiude tutte le finestre aperte elencate in Elenco finestre. Dopo la chiusura di tutte le finestre, il prodotto apre automaticamente una nuova finestra web browser. La nuova finestra web browser visualizza automaticamente la pagina home.

- Ricerca

  Per eseguire ricerche in Internet. Accedendo al campo Ricerca, viene visualizzata la schermata Ricerca.

  Per eseguire una ricerca nel web mediante la digitazione di una parola, seguire questi passaggi:

  1. Nella schermata Ricerca, selezionare il motore di ricerca.
  2. Selezionare Ins. par. chiave di ric.. Sullo schermo compare una tastiera.
  3. Immettere la parola da usare come parola chiave usando il mouse o il telecomando. Il prodotto effettua la ricerca usando la parola chiave e il motore di ricerca selezionato.

- Condiv.

  Per condividere la pagina web corrente con il servizio Family Story.

- Opzioni

  E' possibile configurare le impostazioni del Web Browser.

Configurazione di Web Browser con il menu Opzioni

Spostare il cursore nella parte superiore dello schermo, quindi selezionare l'icona Opzioni.

- Strum. lettura

  Consente una facile lettura della pagina ingrandendo il testo principale. Strum. lettura non è disponibile per tutte le pagine.

- Siti approvati

  Permette di limitare l'accesso dei bambini a pagine web non appropriate. Questa funzione permette l'accesso solo a siti web registrati.

  ✎ Ogni volta che si accede alla funzione Siti approvati, viene visualizzata la schermata di inserimento del PIN.

  Funzione Siti approvati: Attiva o disattiva la funzione Siti approvati.

  Reimposta password per Siti approvati.: Cambia la password Siti approvati.

  Agg. sito corrent: Consente di aggiungere il sito web visualizzato all'elenco dei Siti approvati.

  Gestisci siti approvati: Permette di digitare URL da aggiungere ai Siti approvati e di eliminare siti dallo stesso elenco.

  ✎ Attivando la funzione Siti approvati senza che nessun sito sia stato aggiunto all'elenco dei siti approvati, non sarà possibile accedere ad alcun sito Internet.

- Esploraz. privata attiv. / Esploraz. privata disatt.

  Attiva o disattiva la modalità Privacy. Quando la modalità Privacy è attiva, il browser non mantiene in memoria alcun URL dei siti visitati. Per attivare la modalità Privacy, selezionare Sì.

  Se la funzione Privacy è in esecuzione, viene visualizzata l'icona “Stop” davanti all'URL nella parte superiore dello schermo. Per disattivare la modalità Privacy, selezionarla nuovamente quando la modalità Privacy è attiva.

- Impostaz. PIP

  Permette di configurare la funzione PIP.

  Posizione PIP: Selezionare la posizione dell'immagine PIP secondaria.

  Suono: Selezionare la sorgente audio da ascoltare - Principale o Secondaria - quando la funzione PIP è attiva.

Funzioni avanzate

- Impostazione browser Web

  Per configurare le opzioni Web Browser.

  Imp. come homepage: E' possibile impostare la home page.

  – Più visitati: Per impostare l'URL del sito visitato più di frequente come home page.

  – Pagina corrente: Per impostare la pagina corrente come home page.

  – Segnalibri: Per impostare l'URL dei segnalibri come home page.

  – Immettere URL: Consente di digitare l'URL della pagina che si desidera come home page. La tastiera funziona allo stesso modo del tastierino di un cellulare.

  Impostazioni blocco popup: Attiva o disattiva la modalità Blocco popup.

  Impost. bloc. pubbl.: E' possibile determinare se bloccare gli annunci pubblicitari e selezionare gli URL alle pagine degli annunci pubblicitari bloccate.

  – Ad Blocker: Attiva o disattiva la modalità Ad Blocker.

  – Blocca pag. corrente: Aggiunge la pagina corrente all'elenco delle pagine bloccate.

  – Gestione siti bloccati: E' possibile aggiungere un sito web di cui si vuole bloccare la pubblicità digitandone direttamente l'indirizzo URL, oppure eliminare un sito web dall'elenco.

  Generale: E' possibile eliminare le informazioni personali.

  – Elimina cronologia: Elimina la cronologia dei siti web visitati.

  – Elimina dati di navigazione: Elimina le informazioni sull'accesso a Internet quali ad esempio i cookies.

  – Ripristina imp.: Ripristina tutte le impostazione della funzione web browser ai valori predefiniti.

  – Nascondi menu: Attiva o disattiva la funzione di occultamento automatico del pannello di controllo. Attivando questa funzione, il pannello di controllo nella parte superiore dello schermo verrà nascosto o mostrato solo spostando il puntatore sulla parte alta dello schermo.

  Codifica: E' possibile configurare le impostazioni di Codifica per le pagine web su Auto o Manuale.

  – Selez. autom.: Attiva o disattiva la Codifica automatica delle pagine web. Il browser seleziona automaticamente il formato di codifica appropriato.

  – Impostazione: Selezionare manualmente un formato di codifica tra quelli in elenco. Il formato viene applicato a tutte le pagine.

  Puntatore: E' possibile impostare la velocità del cursore quando si trova in Mod. puntatore.

  – Veloc. puntat.: Per selezionare la velocità del puntatore.

  Informazioni sul browser: Visualizza la versione e le informazioni sul copyright per il Web Browser.

Funzioni avanzate

[Dichiarazione legale]

A causa delle molteplici capacità dei prodotti in grado di fornire i servizi Samsung Smart Hub - Content Service, così come per le limitazioni nel contenuto disponibile, determinate caratteristiche, applicazioni e servizi potrebbero non essere disponibili su tutti i dispositivi o in tutte le aree geografiche.

Alcune funzioni di Smart Hub potrebbero inoltre richiedere periferiche aggiuntive o tariffe d'iscrizione pagabili separatamente. Visitare il sito http://www.samsung.com per ulteriori informazioni su uno specifico dispositivo e la disponibilità dei contenuti. Servizi e disponibilità dei contenuti attraverso Smart Hub sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Funzioni avanzate

AllShare Play

→ AllShare Play

Per visualizzare o riprodurre sul prodotto immagini, musica e filmati contenuti in una memoria di massa USB (MSC), un PC o un dispositivo DLNA (per es. un cellulare).

✎ Per vedere i contenuti memorizzati su un dispositivo USB, collegare il dispositivo alla porta USB del prodotto.

✎ Se si desidera utilizzare un HDD USB, utilizzarne uno dotato di adattatore.

✎ Per riprodurre un contenuto memorizzato sul PC o su un cellulare DLNA compatibile, collegare PC e prodotto alla rete locale e scaricare e installare il software AllShare sul PC. Inoltre, per riprodurre un contenuto memorizzato su un dispositivo DLNA compatibile, è necessario disporre di una rete wireless.

Collegamento di un dispositivo USB

1. Accendere il prodotto.
2. Collegare un dispositivo USB contenente foto, musica e/o film alla porta USB sul prodotto.
3. Quando un dispositivo USB viene collegato al prodotto, viene visualizzata la finestra Dispositivo connesso. Selezionare la categoria da riprodurre tra Video, Foto e Musica.

✎ Il prodotto riproduce i file memorizzati sul dispositivo USB se questo è l'unico dispositivo collegato.

Disconnessione di un dispositivo USB

Metodo 1: Mediante il tasto SOURCE.

1. Premere SOURCE.
2. Selezionare il dispositivo USB desiderato, quindi premere TOOLS. Viene visualizzato il menu Strumenti.
3. Selezionare Rimozione sicura USB, quindi attendere fino alla disconnessione del dispositivo USB. E' possibile rimuovere un dispositivo USB dal prodotto.

Metodo 2: Mediante la pagina home di AllShare Play.

1. Accedere alla pagina home di AllShare Play. (→ AllShare Play)
2. Selezionare una delle categorie disponibili ad eccezione di El. pers., quindi premere .
3. Selezionare il dispositivo USB desiderato, quindi premere TOOLS. Viene visualizzato il menu Strumenti.
4. Selezionare Rimozione sicura USB, quindi attendere fino alla disconnessione del dispositivo USB. E' possibile rimuovere un dispositivo USB dal prodotto.

✎ Per rimuovere un dispositivo USB dal prodotto, si consiglia l'uso della funzione Rimozione sicura USB.

Funzioni avanzate

Leggere queste informazioni prima di usare AllShare Play con un dispositivo USB.

Limitazioni e avvertenze

- Prima di collegare il dispositivo al prodotto, eseguire il backup dei file per prevenire una perdita accidentale di dati o eventuali danni. SAMSUNG non è responsabile di eventuali danni ai file dati o perdite di dati.
- Collegare un'unità HDD USB alla porta USB (HDD 5V 1A) dedicata.
- Non scollegare il dispositivo USB durante la lettura dei file in esso contenuti da parte del prodotto.
- Collegando un dispositivo USB con un cavo di prolunga USB, il prodotto potrebbe non leggere i file presenti sul dispositivo né riconoscere il dispositivo stesso.
- Se il dispositivo USB collegato al prodotto non viene riconosciuto, i file sul dispositivo sono danneggiati o uno dei file non viene riprodotto, collegare il dispositivo USB al PC, formattare il dispositivo, copiare nuovamente i file, quindi riprovare la lettura.
- Se un file cancellato dal PC compare nuovamente quando si esegue Smart Hub, utilizzare la funzione “Svuota cestino” sul PC per eliminare in modo permanente il file.
- Se il PC non riesce a costruire un database funzionale dei file memorizzati sul dispositivo USB per mancanza di spazio su quest'ultimo, potrebbe non essere possibile visualizzare qualsiasi nuovo file aggiunto al dispositivo USB.

Dispositivi supportati

- Alcuni dispositivi audio e videocamere digitali USB potrebbero non essere compatibili con questo prodotto.
- AllShare Play supporta solo dispositivi USB MSC (Mass Storage Class). MSC (Mass Storage Class) è un dispositivo Bulk-Only Transport. Esempi di MSC sono le unità Thumb, i lettori di Flash Card e le unità HDD USB (le unità HUB USB non sono supportate). I dispositivi devono essere collegati direttamente alla porta USB del prodotto.
- Non sono supportate unità HDD USB superiori a 3TB.
- Se sono collegati più di 2 dispositivi PTP (Picture Transfer Protocol), potranno essere utilizzati solo uno alla volta.
- Se sono collegati più di due dispositivi MSC, alcuni di essi potrebbero non essere riconosciuti.
- Se un dispositivo USB richiede molta potenza (più di 500mA o 5V), potrebbe non essere supportato.
- Se il prodotto non riceve segnali nel tempo impostato nel menu Prot. Auto. dopo., si attiverà lo screensaver.
- Le modalità di risparmio energetico di alcuni dischi rigidi possono azzerarsi automaticamente quando queste unità vengono collegate al prodotto.

File system e formati

- Utilizzando file multimediali senza licenza, la funzione USB potrebbe funzionare in modo anomalo.
- MTP (Media Transfer Protocol) non è supportato.
- Il file system supporta FAT16, FAT32 e NTFS.
- AllShare Play supporta solo il formato jpeg sequenziale. Non supporta il formato jpeg progressivo.
- Maggiore è la risoluzione dell'immagine, maggiore è il tempo necessario per visualizzarla sullo schermo.
- La risoluzione massima supportata in JPEG è 15360 X 8640 pixel.
- Se un file è corrotto o il prodotto non ne supporta il formato, viene visualizzato il messaggio Formato file non supportato.
- Se i file sono ordinati per Vista cartella, il prodotto visualizzerà i nomi di massimo 1000 file per ciascuna cartella.
- Se il dispositivo USB contiene più di 8000 elementi tra file e cartelle, potrebbe non essere possibile aprire alcuni di essi.
- Il prodotto non può riprodurre file MP3 con DRM che siano stati scaricati da un sito a pagamento. Digital Rights Management (DRM) è una tecnologia che supporta la creazione, la distribuzione e la gestione di contenuti digitali in modo completo e integrato, compresa la protezione dei diritti e degli interessi dei fornitori dei contenuti, la prevenzione dalla copia illegale, così come la gestione degli addebiti e dei pagamenti.
- Anche se il file da riprodurre è codificato con un formato supportato, può comparire un messaggio di errore per un problema al profilo o al contenitore secondario.

Connessione al PC tramite rete

E' possibile riprodurre immagini, musica e video memorizzati sul PC mediante una connessione di rete in modalità AllShare Play.

✎ Per ulteriori informazioni sulla configurazione e la connessione del prodotto alla rete, vedere la sezione "Configurazione di rete" in questo manuale.

✎ Per vedere i contenuti memorizzati sul PC, prodotto e PC devono essere collegati alla LAN e sul PC deve essere stato scaricato e installato il software AllShare Play per PC.

✎ Si consiglia di localizzare prodotto e PC sulla stessa subnet. Gli indirizzi IP sono caratterizzati da quattro parti separate da punti (111.222.333.444). Se prodotto e PC sono sulla stessa subnet, le prime 3 parti dell'indirizzo IP dei due apparecchi (111.222.333) saranno uguali e solo l'ultima parte (l'indirizzo host) sarà diversa.

Funzioni avanzate

Le seguenti funzioni AllShare Play non sono supportate quando si riproducono contenuti multimediali da un PC collegato alla rete:

✎ Funzioni Musica di sottofondo e Impostazione musica di sottofondo.

✎ Ordinamento dei file in base alle preferenze nelle cartelle Foto, Musica e Video.

– Premere ◀◀ (REW) o ▶▶ (FF) durante la riproduzione di un film.

✎ DivX DRM non è supportato.

✎ Impostare il firewall del PC in modo che il software AllShare Play per PC sia libero da restrizioni.

✎ A seconda del server Internet, quando si usa AllShare Play attraverso una connessione di rete:

– Il metodo di ordinamento può variare.

– La funzione Cerca scena può non essere supportata.

– La funzione Riprendi, che riprende la riproduzione di un video interrotto, può non essere supportata.

– La funzione Riprendi non supporta utenti multipli. (La funzione memorizza solo il punto in cui l'ultimo utente ha interrotto la riproduzione.)

– La funzione di ricerca potrebbe non funzionare a seconda delle informazioni relative al contenuto.

✎ Durante la riproduzione di un video in AllShare Play attraverso una connessione di rete potrebbero verificarsi disturbi di shuttering.

El. pers. (In AllShare Play)

→ AllShare Play → El. pers.

Questa funzione consente di accedere in modo rapido e semplice ai vari contenuti disponibili.

- Riprod. di rec.

  Visualizza le playlist di video, foto o musica riprodotte di recente. Per riprodurre nuovamente un file, utilizzare questa categoria.

  ✎ Quando si riproduce un file dall'elenco Riprod. di rec., e il dispositivo USB non è collegato o non è possibile trovare il file, viene visualizzato il messaggio "Impossibile trovare il file cercato.".

  ✎ L'elenco Riprod. di rec. può contenere fino a 48 file. I file vengono disposti in ordine partendo dalla riproduzione più recente.

  ✎ Se i file Riprod. di rec. sono memorizzati su un cellulare potrebbe non essere possibile riprodurli.

- Novità

  Visualizza i video, le foto o la musica salvati di recente su un dispositivo USB collegato al PC. Per riprodurre una recente aggiunta, utilizzare questa categoria.

- Elenco

  Visualizza le playlist memorizzate su un dispositivo USB o sul PC. Per riprodurre una playlist basta selezionarla. La playlist selezionata si avvierà immediatamente.

  ✎ E' possibile creare un massimo di 12 playlist.

  ✎ E' possibile aggiungere fino a 100 file per ogni playlist.

  ✎ E' possibile aggiungere solo un tipo di contenuti per ogni playlist. Per esempio, è possibile aggiungere solo file musicali a una playlist di musica.

Funzioni avanzate

Creazione di una Elenco

1. Nella schermata principale AllShare Play selezionare Video, Foto o Musica a sinistra dello schermo.
2. A destra dello schermo, evidenziare e selezionare il dispositivo con la playlist da riprodurre. AllShare Play visualizza le cartelle e/o i file presenti sul dispositivo.
3. Se AllShare Play visualizza le cartelle, evidenziare e selezionare la cartella contenente i file che si desidera riprodurre. Se visualizza solo i file, andare al Passaggio 4.
4. Evidenziare un file, quindi accedere al menu Strumenti con il telecomando.
5. Evidenziare e selezionare Agg. a elenco.
6. Evidenziare e selezionare il file da aggiungere. Il simbolo ✓ compare nella casella di controllo.
7. Ripetere il Passaggio 6 per selezionare altri file.

   ✎ Per selezionare tutti i file in elenco scegliere Seleziona tutto. Per annullare una selezione, selezionare nuovamente il file.
8. Al termine, selezionare Aggiungi. Viene visualizzata la schermata Agg. a elenco..
9. Selezionare Crea nuova. Viene visualizzata la schermata Creare una nuova playlist...
10. Immettere il nome della playlist mediante il telecomando o accettare il nome predefinito.
11. Al termine, selezionare Fatto. La nuova playlist è stata creata. Viene visualizzato il messaggio Aggiunto.
12. Selezionare Riprod. per riprodurre subito o OK per riprodurre in seguito la playlist desiderata.

Per aggiungere altri file alla playlist, seguire questi passaggi:

1. Nella schermata principale AllShare Play selezionare Video, Foto o Musica a sinistra dello schermo.

   ✎ E' necessario selezionare il tipo di contenuto già presente nella playlist. Ad esempio, per aggiungere file a una playlist musicale, selezionare Musica.

2. A destra dello schermo, evidenziare e selezionare il dispositivo con la playlist da riprodurre. AllShare Play visualizza le cartelle e/o i file presenti sul dispositivo.
3. Se AllShare Play visualizza le cartelle, evidenziare e selezionare la cartella contenente i file che si desidera riprodurre. Se visualizza solo i file, andare al Passaggio 4.
4. Evidenziare un file, quindi accedere al menu Strumenti con il telecomando.
5. Evidenziare e selezionare Agg. a elenco.
6. Evidenziare e selezionare il file da aggiungere. Il simbolo ✓ compare nella casella di controllo.
7. Ripetere il Passaggio 6 per selezionare altri file.

   ✎ Per selezionare tutti i file in elenco scegliere Seleziona tutto. Per annullare una selezione, selezionare nuovamente il file.

8. Al termine, selezionare Aggiungi. Viene visualizzata la schermata Agg. a elenco.
9. Evidenziare e selezionare la playlist alla quale si desidera aggiungere i file. Viene visualizzato il messaggio Aggiunto.
10. Selezionare Riprod. per riprodurre subito o OK per riprodurre in seguito la playlist desiderata.

Per eliminare uno o più file di una playlist, seguire questi passaggi:

1. Nella schermata principale AllShare Play, selezionare El. pers..
2. Nell'area playlist in fondo allo schermo, evidenziare le playlist da modificare.
3. Accedere al menu Strumenti tramite il telecomando, quindi selezionare Mod. playlist. Viene visualizzata la schermata Mod. playlist.
4. Selezionare il file da eliminare. Il simbolo ✓ compare nella casella di controllo.
5. Ripetere il Passaggio 5 per selezionare altri file.

   ✎ Per selezionare tutti i file in elenco scegliere Seleziona tutto. Per annullare una selezione, selezionare nuovamente il file.

6. Al termine, selezionare Rimuovi. Viene visualizzato un messaggio.
7. Selezionare Sì. I file selezionati vengono rimossi dalla playlist.

Funzioni avanzate

Video (In AllShare Play)

→ AllShare Play → Video

E' possibile riprodurre video memorizzati su un dispositivo USB e/o sul PC.

✎ Per ulteriori informazioni sui formati codec e dei sottotitoli, vedere "Formati dei file AllShare Play e sottotitoli supportati" alla sezione Altre informazioni.

Riproduzione di un video

1. Nella schermata AllShare Play, selezionare Video.
2. Evidenziare e selezionare il dispositivo da riprodurre.
3. Se AllShare Play visualizza le cartelle, evidenziare e selezionare la cartella contenente il file che si desidera riprodurre, quindi andare al passaggio 4. Se AllShare Play visualizza solo i file, andare al passaggio 4.
4. Evidenziare e selezionare il video desiderato tra quelli in elenco.

✎ Se si interrompe la riproduzione di un video, è possibile riprenderla in un momento successivo ripartendo dal punto di interruzione.

✎ Il nome del file compare in alto insieme al tempo di riproduzione del video.

✎ Se le informazioni sulla durata del video non sono disponibili, il tempo di riproduzione e la barra di avanzamento non vengono visualizzati.

Tasti di controllo per la riproduzione di Video

- ◀◀, ▶▶

  A ogni selezione di ◀◀ o ▶▶ con il telecomando, la velocità di riproduzione cambia come segue. (◀◀ 1 / ◀◀ 2 / ◀◀ 3 / ▶▶ 1 / ▶▶ 2 / ▶▶ 3)

- ◀, ▶

  Salta avanti o indietro dalla posizione corrente.

- ❚❚

  Per mettere in pausa.

  – Per la funzione Slow Motion: In modalità pausa, selezionare ▶▶. A ogni selezione di ▶▶ con il telecomando, la velocità di riproduzione si riduce a ▶ 1/8 / ▶1/4 / ▶ 1/2. La velocità di riproduzione è visualizzata nell'angolo in alto a sinistra.

  – Per la modalità Step: In modalità pausa, selezionare ❚❚. A ogni selezione di ❚❚ con il telecomando, viene visualizzato un nuovo frame.

  ✎ Per tornare alla velocità di riproduzione normale, selezionare ▶ con il telecomando.

  ✎ Il prodotto non riproduce l'audio in modalità Step o Slow Motion.

  ✎ Le modalità Step e Slow Motion funzionano solo riproducendo il contenuto in avanti.

Funzioni avanzate

Uso del menu Strumenti con la funzione Video

- Nella schermata dell'elenco file è possibile utilizzare le seguenti opzioni:
  - Visione

    Permette di ordinare l'elenco dei file con un massimo di quattro criteri di ordinamento.
  - Riprod. selez.

    Permette di selezionare uno o più file da riprodurre immediatamente.
  - Invia

    Permette di inviare video con il proprio account Family Story o ad altri dispositivi.

    ✎ Per utilizzare questa funzione, accedere a Smart Hub.
  - Login / Logout

    Per accedere o uscire dall'account Samsung.
  - Agg. a elenco

    Per creare playlist. Durante la creazione di playlist, è possibile riprodurre una serie di video in modo facile e rapido.
  - Vai a playlist

    Per accedere alla schermata Playlist.
  - Informazioni

    Per visualizzare informazioni dettagliate sui file selezionati.
- Durante la riproduzione, è possibile utilizzare le seguenti opzioni del menu Strumenti:
  - Vai a Elenco video

    Interrompe il video e passa all'elenco dei file.
  - Riproduci dall'inizio

    Per riavviare un video dall'inizio.
  - Cerca scena

    E' possibile utilizzare la funzione Cerca scena durante la riproduzione per guardare o avviare un filmato dalla scena selezionata.

    ✎ Se le informazioni del file sono danneggiate o il file non supporta l'indicizzazione, non sarà possibile usare la funzione Cerca scena.
  - Ricerca titolo

    Consente di cercare il video desiderato usando i tasti freccia sinistra e destra, o di digitare il tempo di riproduzione con il telecomando.
  - Ricerca durata

    Per cercare video o immettere l'orario della riproduzione mediante telecomando.
  - Modalità Ripeti

    Per riprodurre ripetutamente un filmato o tutti i file contenuti nella playlist.
  - Formato immagine

    Per impostare il formato immagine in base alle proprie preferenze.

– Modalità immagine

  Consente di modificare la Modalità immagine.

– Modalità audio

  Per modificare la Modalità audio.

– Lingua audio

  Per ascoltare un video in una delle lingue supportate. La funzione è attiva solo quando vengono riprodotti file stream che supportano formati audio multipli.

– Sottotitoli

  Per visualizzare i sottotitoli in lingua. Se il file dei sottotitoli contiene più lingue è possibile selezionare quella preferita.

– Impost. sottotitoli

  Per visualizzare il menu Impost. sottotitoli. E' possibile selezionare alcune opzioni per i sottotitoli quali il colore e la trasparenza.

– Informazioni

  Per visualizzare informazioni dettagliate sui file selezionati.

✎ Le funzioni disponibili nel menu Strumenti dipendono dalle caratteristiche del video riprodotto. Tutte le funzioni non sono necessariamente disponibili per tutti i video.

Uso della funzione Visione con i file video

✎ Quando si usa la funzione AllShare Play con Family Story, Facebook o Picasa piuttosto che un dispositivo USB, la funzione Visione non è supportata.

1. Per ordinare gli elenchi di file, selezionare D con il telecomando. Viene visualizzata la schermata Visione.
2. Selezionare i criteri di ordinamento.

- Vista cartella

  Visualizza le cartelle presenti sul dispositivo in ordine alfabetico. Per visualizzare i nome dei file e le miniature, selezionare una cartella.

- Titolo

  Per ordinare e visualizzare i titoli dei file in ordine di simbolo/numerico/alfabetico/speciale.

- Data ultima

  Per ordinare e visualizzare i file in ordine di data di creazione partendo dalla più recente.

- Prima data psb

  Per ordinare e visualizzare i file in ordine di data di creazione partendo dalla meno recente.

Funzioni avanzate

Invio di file video

Per inviare video con il servizio Family Story o ad altri dispositivi.

✎ Per utilizzare l'opzione Invia, è necessario registrarsi in Smart Hub.

Un esempio: Invio con il servizio Family Story

1. Evidenziare un file, accedere al menu Strumenti tramite il telecomando, quindi selezionare Invia.
2. Selezionare un video da inviare. Il simbolo ✓ compare nella casella di controllo a sinistra.
3. Ripetere il Passaggio 2 per selezionare altri video.

   ✎ Per selezionare tutti i file in elenco scegliere Seleziona tutto. Per annullare una selezione, selezionare nuovamente il file.
4. Al termine, selezionare Invia. Viene visualizzata la schermata Invia.
5. Scegliere il dispositivo di destinazione al quale inviare i file.
6. Scegliere il gruppo famigliare con il quale condividere. Viene visualizzata una finestra.
7. Digitare un messaggio da inviare al gruppo famigliare selezionato.

   ✎ Se viene visualizzata la tastiera QWERTY, utilizzare la tastiera collegata al prodotto per digitare il messaggio.
8. Al termine, selezionare Invia.

Foto (In AllShare Play)

→ AllShare Play → Foto

Visualizzazione di una Foto (o di uno slide show)

✎ Per ulteriori informazioni sui file di immagini supportati, vedere "Formati file AllShare Play e sottotitoli supportati" alla sezione Altre informazioni.

1. Nella schermata AllShare Play, selezionare Foto.
2. A destra dello schermo, selezionare il dispositivo che contiene le foto da visualizzare.
3. Se AllShare Play visualizza le cartelle, selezionare la cartella contenente le foto desiderate, quindi andare al passaggio 4.
4. Se AllShare Play visualizza le miniature delle foto, andare direttamente al passaggio 4.
5. Per avviare lo slide show, selezionare ► con il telecomando.

   ✎ Per visualizzare un'altra foto manualmente, premere ◄ o ►.

   ✎ Durante lo slide show, tutti i file in elenco vengono visualizzati nell'ordine prescelto partendo da quello selezionato.

   ✎ Per accompagnare la proiezione di uno slide show o di una foto, è possibile aggiungere musica di sottofondo se sul medesimo dispositivo sono memorizzati anche file musicali.

   ✎ Se per il sottofondo musicale è stato selezionato un brano che si desidera sostituire, sarà possibile modificarlo solo al termine del caricamento di tutti i brani musicali impostati.

Tasti di controllo della riproduzione delle foto

- ◄◄ / ►►

  La velocità di riproduzione dello slide show cambia come segue (Lenta, Normale, Veloce). La velocità di riproduzione viene visualizzata in alto a destra dello schermo.

- ◄, ►

  Passa alla foto precedente o successiva.

- ■

  Per tornare all'elenco file.

- ►

  Per avviare la proiezione.

- II

  Per mettere in pausa la proiezione.

Uso del menu Strumenti con la funzione Foto

- Per utilizzare il menu Strumenti per le foto impostate, evidenziare per prima cosa una delle foto in elenco. Solo dopo avere evidenziato una foto sarà possibile utilizzare le seguenti opzioni del menu Strumenti:

– Visione

Permette di ordinare l'elenco dei file con un massimo di quattro criteri di ordinamento.

– Riprod. selez.

Permette di selezionare uno o più file da riprodurre immediatamente.

– Invia

Per inviare immagini con il proprio account Family Story o con l'applicazione per le foto.

✎ Per utilizzare l'opzione Invia, è necessario registrarsi in Smart Hub.

– Login / Logout

Per accedere o uscire dall'account Smart Hub.

– Agg. a elenco

Per creare playlist. Durante la creazione di playlist, è possibile riprodurre una serie di foto in modo facile e rapido.

– Vai a playlist

Per accedere alla schermata Playlist.

– Informazioni

Per visualizzare informazioni dettagliate sui file selezionati.

- Quando si riproduce una foto, è possibile utilizzare le seguenti opzioni:

– Vai a Elenco foto

Per accedere alla schermata dell'elenco file.

– Avvia proiezione diapositive / Arresta proiezione diapositive

In alternativa, selezionare ► per avviare uno slide show o II per interrompere la proiezione con il telecomando.

– Velocità slide show

Per selezionare la velocità di proiezione durante lo slide show. In alternativa, selezionare ◄◄ o ►► con il telecomando.

– Effetto slide show

Per impostare vari effetti da applicare alla proiezione delle diapositive.

– Musica sottof attiv / Musica sottof disatt

Per attivare o disattivare la musica di sottofondo.

– Impostazione musica di sottofondo

  Per impostare e selezionare una musica di sottofondo per accompagnare la visione di una foto o di uno slide show.

– Modalità immagine

  Per modificare la Modalità immagine.

– Modalità audio

  Per modificare la Modalità audio.

  ✎ Disponibile solo quando la funzione Musica di sottofondo è attiva.

– Zoom

  Per usare lo zoom nelle immagini riprodotte a pieno schermo.

– Ruota

  Per ruotare le immagini.

– Informazioni

  Per visualizzare informazioni dettagliate sui file selezionati.

Uso della funzione Visione con file fotografici

✎ Quando si usa la funzione AllShare Play con Family Story, Facebook o Picasa piuttosto che un dispositivo USB, la funzione Visione non è supportata.

1. Per ordinare gli elenchi di file, selezionare D con il telecomando. Viene visualizzata la schermata Visione.
2. Selezionare i criteri di ordinamento.

- Vista cartella

  Visualizza le cartelle presenti sul dispositivo in ordine alfabetico. Per visualizzare i nome dei file e le miniature, selezionare una cartella.

- Titolo

  Per ordinare e visualizzare i titoli dei file in ordine di simbolo/numerico/alfabetico/speciale.

- Data ultima

  Per ordinare e visualizzare i file in ordine di data di creazione partendo dalla più recente.

- Prima data psb

  Per ordinare e visualizzare i file in ordine di data di creazione partendo dalla meno recente.

- Mensile

  Per ordinare e visualizzare le foto in base al mese.

Funzioni avanzate

Invio di foto

Per inviare foto con il proprio account Family Story o ad altri dispositivi.

✎ Per utilizzare l'opzione Invia, è necessario registrarsi in Smart Hub.

1. Per esempio, supponendo di voler inviare i file con la Family Story.
2. Per inviare una foto presente in elenco, evidenziare il file, aprire il menu Strumenti con il telecomando, quindi selezionare Invia.
3. Selezionare una foto da inviare. Il simbolo ✓ compare nella casella di controllo a sinistra.
4. Ripetere il Passaggio 3 per selezionare altre tracce.

   ✎ Per selezionare tutti i file in elenco scegliere Seleziona tutto. Per annullare una selezione, selezionare nuovamente il file.
5. Al termine, selezionare Invia. Viene visualizzata la schermata Invia.
6. Scegliere il dispositivo di destinazione al quale inviare i file.
7. Scegliere il gruppo famigliare con il quale condividere. Viene visualizzata una finestra.
8. Digitare un messaggio da inviare al gruppo famigliare selezionato.

   ✎ Se viene visualizzata la tastiera QWERTY, utilizzare la tastiera collegata al prodotto per digitare il messaggio.
9. Al termine, selezionare Invia.

Musica (In AllShare Play)

→ AllShare Play → Musica

Riproduzione di Musica

✎ Per ulteriori informazioni sui file musicali supportati, vedere "Formati file AllShare Play e sottotitoli supportati" alla sezione Altre informazioni.

1. Nella schermata AllShare Play, selezionare Musica con il tasto freccia.
2. Selezionare il dispositivo che contiene i file da riprodurre.
3. Se AllShare Play visualizza le cartelle, evidenziare e selezionare la cartella contenente il brano musicale desiderato, quindi andare al passaggio 4. Se AllShare visualizza solo i file, andare al passaggio 4.
4. Selezionare il file musicale in elenco oppure premere ► sul telecomando.

   ✎ Per passare a una pagina precedente, selezionare ◄◄ con il telecomando. Per passare a una pagina successiva, selezionare ►► con il telecomando.

   ✎ Durante la riproduzione di un brano musicale è possibile andare in avanti o indietro selezionando ◄◄ o ►► con il telecomando.

✎ Se il suono risulta anomalo durante la riproduzione di file MP3, regolare l'Equalizzatore nel menu Suono. (Un file MP3 sovramodulato può causare problemi audio.)

Tasti di controllo per la riproduzione di Musica

Durante la riproduzione è possibile utilizzare le altre funzioni disponibili in fondo a destra della schermata.

- Riprod. / Pausa

  Per avviare o mettere in pausa un file musicale. In alternativa, selezionare ► o ❚❚ con il telecomando.

- Modalità Ripeti

  Per riprodurre ripetutamente uno o più dei brani musicali presenti in elenco.

- Mod. casuale

  Per riprodurre i brani musicali in modo casuale o sequenziale.

- Modalità audio

  Per modificare la Modalità audio.

Funzioni avanzate

Uso del menu Strumenti con la funzione Musica

- Per utilizzare il menu Strumenti con l'opzione Musica, evidenziare per prima cosa uno dei brani in elenco. Solo dopo avere evidenziato un brano musicale sarà possibile utilizzare le seguenti opzioni del menu Strumenti:
  - Visione

    Permette di ordinare l'elenco dei file con un massimo di quattro criteri di ordinamento.
  - Riprod. selez.

    Permette di selezionare uno o più file da riprodurre immediatamente.
  - Vai a playlist

    Per accedere alla schermata Playlist.
  - Informazioni

    Per visualizzare informazioni dettagliate sui file selezionati.

Uso di Riprod. selez. con i brani musicali

1. Evidenziare il brano musicale desiderato tra quelli in elenco.
2. Accedere al menu Strumenti tramite il telecomando, quindi selezionare Riprod. selez..
3. Selezionare la traccia da aggiungere. Il simbolo ✓ compare nella casella di controllo a sinistra.
4. Ripetere il Passaggio 3 per selezionare altre tracce.

   ✎ Per selezionare tutti i file in elenco scegliere Seleziona tutto. Per annullare una selezione, selezionare nuovamente il file.
5. Selezionare Riprod.. Vengono riprodotti i file musicali selezionati.

Funzioni avanzate

Uso di Visione con i file di Musica

✎ Quando si usa la funzione AllShare Play con Family Story, Facebook o Picasa piuttosto che un dispositivo USB, la funzione Visione non è supportata.

1. Per ordinare gli elenchi di file, selezionare D con il telecomando. Viene visualizzata la schermata Visione.
2. Selezionare i criteri di ordinamento desiderati.

- Vista cartella

  Visualizza le cartelle presenti sul dispositivo in ordine alfabetico. Per visualizzare i nome dei file e le miniature, selezionare una cartella.

- Titolo

  Per ordinare e visualizzare i titoli dei file in ordine di simbolo/numerico/alfabetico/speciale.

- Artista

  Per ordinare i brani musicali per artista in ordine alfabetico.

- Album

  Per ordinare i brani musicali per album in ordine alfabetico.

- Genere

  Per ordinare i brani musicali per genere.

TV registrata sul prodotto (In AllShare Play)

→ AllShare Play → TV registrata

Per utilizzare la funzione di registrazione o Timeshift, il dispositivo USB collegato deve essere disponibile per la registrazione. Si consiglia l'uso della funzione Formatt disp. per utilizzare una unità HDD USB.

✎ Durante la formattazione del dispositivo, non scollegare l'alimentazione. La formattazione del dispositivo cancellerà tutti i file.

✎ Prima di formattare il dispositivo per il prodotto, eseguire il backup dei file per prevenire una perdita accidentale di dati o eventuali danni. SAMSUNG non è responsabile di eventuali danni ai file dati o perdite di dati.

Per registrare il programma attualmente in onda

Consente di registrare un programma in onda.

Impostare l'orario corrente prima di usare questa funzione.

1. Quando si registra un programma in onda, selezionare ● con il telecomando. Viene visualizzata una finestra.

   ✎ Si consiglia l'uso di un HDD USB ad almeno 5400 rpm, tuttavia non sono supportati HDD USB di tipo RAID.

   ✎ Un dispositivo di memoria USB potrebbe non essere in grado di registrare fino al completamento del Test prestazioni dispositivo.

   ✎ I file system degli output del PVR (Personal Video Recorder) e dell'applicazione Fotocamera sono diversi. Pertanto, non è possibile salvare entrambi i tipi di output sullo stesso dispositivo USB. Per effettuare una registrazione utilizzando un PVR o l'applicazione Fotocamera, salvare le registrazioni usando porte USB differenti.

2. Selezionare Durata per impostare il tempo di registrazione, quindi selezionare OK.

Riproduzione di un programma sul prodotto mediante la funzione TV registrata

1. Nella schermata AllShare Play, selezionare TV registrata.
2. Evidenziare e selezionare il dispositivo da riprodurre.
3. Selezionare il programma desiderato tra quelli in elenco.

   ✎ Per passare a una pagina precedente, selezionare ◄◄ con il telecomando. Per passare alla pagina successiva, selezionare ►►.

4. Selezionare ►.

- Il file selezionato verrà visualizzato in alto con il relativo tempo di riproduzione.

Funzioni avanzate

Tasti di controllo della riproduzione con la funzione TV registrata

- ◀◀, ▶▶

  A ogni selezione di ◀◀ o ▶▶ con il telecomando, la velocità di riproduzione cambia come segue. (◀◀ 1 / ◀◀ 2 / ◀◀ 3 / ◀◀ 4 / ◀◀ 5 / ◀◀ 6 / ◀◀ 7 / ▶▶ 1 / ▶▶ 2 / ▶▶ 3 / ▶▶ 4 / ▶▶ 5 / ▶▶ 6 / ▶▶ 7)

- ◀, ▶

  Salta avanti o indietro dalla posizione corrente.

- Tasto ❚❚

  Per mettere in pausa.

  – Per la funzione Slow Motion: In modalità pausa, selezionare ▶▶ con il telecomando. A ogni selezione di ▶▶ con il telecomando, la velocità di riproduzione si riduce a ▶1/8 / ▶1/4 / ▶ 1/2. La velocità di riproduzione è visualizzata nell'angolo in alto a sinistra.

  – Per la modalità Step: In modalità pausa, selezionare ❚❚ con il telecomando. A ogni selezione di ❚❚, viene visualizzato un nuovo frame.

    ✎ Per tornare alla velocità di riproduzione normale, selezionare ▶ con il telecomando.

    ✎ Il prodotto non riproduce l'audio in modalità Step o Slow Motion.

    ✎ Le modalità Step e Slow Motion funzionano solo riproducendo il contenuto in avanti.

Uso del menu Strumenti con il servizio TV registrata

- Nella schermata dell'elenco file è possibile utilizzare le seguenti opzioni:

  – Riproduci gruppo corrente

    Per riprodurre i contenuti dei gruppi selezionati.

  – Visione

    Permette di ordinare l'elenco dei file con un massimo di quattro criteri di ordinamento.

  – Riprod. selez.

    Permette di selezionare uno o più file da riprodurre immediatamente.

  – Elimina

    Per eliminare file dall'elenco.

  – Agg. a elenco

    Per creare playlist. Durante la creazione di playlist, è possibile riprodurre una serie di video in modo facile e rapido.

  – Vai a playlist

    Per accedere alla schermata Playlist.

- Blocca/Sblocca

  Per attivare o disattivare il blocco.

- Gestione dispositivo

  Per eseguire ricerche e formattazioni sul dispositivo.

• Le seguenti funzioni sono disponibili solo per i contenuti selezionati.

- Rinomina

  Per modificare il nome del contenuto.

- Informazioni

  Per visualizzare informazioni dettagliate sui file selezionati.

• Durante la riproduzione, è possibile utilizzare le seguenti opzioni del menu Strumenti:

- Vai a Elenco registr.

  Interrompe il video e passa all'elenco dei file.

- Riproduci dall'inizio

  Per riavviare un video dall'inizio.

- Ricerca titolo

  Consente di cercare il video desiderato usando i tasti freccia sinistra e destra, o di digitare il tempo di riproduzione con il telecomando.

- Ricerca durata

  Per cercare video o immettere l'orario della riproduzione mediante telecomando.

- Modalità Ripeti

  Per riprodurre ripetutamente un filmato o tutti i file contenuti nella playlist.

- Formato immagine

  Consente di regolare il formato immagine in base alle proprie preferenze.

- Modalità immagine

  Per modificare la Modalità immagine.

- Modalità audio

  Per modificare la Modalità audio.

- Informazioni

  Per visualizzare informazioni dettagliate sui file selezionati.

Timeshift

Uso della funzione Timeshift

Se si è dimenticato di guardare un programma in diretta, questa funzione permette di vederne la registrazione.

1. Quando si guarda un programma in onda, selezionare ► con il telecomando per avviare la funzione Timeshift.
2. Per interrompere la funzione Timeshift, selezionare ■ con il telecomando.

✎ La modalità Timeshift può essere attivata per un massimo di 90 minuti.

✎ La funzione Timeshift non è supportata per i canali analogici.

✎ La funzione Timeshift è disabilitata per i canali bloccati attraverso il menu Blocco canali.

Prima di usare Timeshift e una funzione di registrazione...

I video registrati sono protetti con tecnologia DRM (Digital Rights Management) e non possono essere riprodotti su PC o altri prodotti. Si prega di notare che i file memorizzati sul prodotto non potranno essere utilizzati in caso di sostituzione della scheda principale.

NOTA

- Si consiglia l'uso di un HDD USB ad almeno 5400 rpm, tuttavia non sono supportati HDD USB di tipo RAID.
- La disponibilità delle funzioni di registrazione e Timeshift può dipendere dalla qualità delle immagini e dallo spazio libero sul disco rigido.
- La chiavetta USB non è compatibile.
- Quando la funzione Timeshift viene usata per la sua intera estensione, la funzione pausa non è più disponibile.
- Quando si esegue la registrazione utilizzando sia la funzione PVR (Personal Video Recorder) sia un dispositivo in grado di supportare la funzione HDMI-CEC, la registrazione mediante PVR ha la priorità.
- Se il dispositivo USB non ha passato il Test prestazioni dispositivo, dovrà nuovamente eseguire sia la procedura Formatt disp. sia il Test prestazioni dispositivo prima di poter effettuare la registrazione mediante Guida o Canale.
- La funzione Timeshift è disponibile solo con un dispositivo di memoria USB che abbia completato il Test prestazioni dispositivo.
- Se si tenta di registrare o di usare la funzione Timeshift con un dispositivo che non ha passato il Test prestazioni dispositivo, non sarà possibile utilizzare la funzione.
- Se viene impostata qualsiasi funzione in grado di spegnere il prodotto (Timer stand-by, Timer spegnimento, ecc.) selezionando un orario che va in conflitto con la registrazione, il prodotto si spegnerà al termine della registrazione.

Funzioni avanzate

- Per utilizzare la funzione Timeshift, il dispositivo USB richiede 1,5 GB di spazio libero.
- La funzione Pianifica registrazione richiede 100 MB di spazio libero sul dispositivo USB.
- Se lo spazio libero sul dispositivo USB decresce a meno di 50 MB durante l'uso di Pianifica registrazione, la funzione Pianifica registrazione verrà automaticamente chiusa.
- Se si stanno utilizzando entrambe le funzioni Pianifica registrazione e Timeshift, e lo spazio libero sul dispositivo USB decresce a meno di 500 MB, solo la funzione Pianifica registrazione verrà automaticamente chiusa.
- La funzione Timeshift continua anche dopo aver cambiato canale digitale e gli utenti possono guardare i programmi già trasmessi utilizzando i dati Timeshift memorizzati.
- Se il prodotto entra nello stato in cui la funzione Timeshift non è supportata (esecuzione dell'applicazione, commutazione del segnale d'ingresso, cambio canale analogico, ecc.), i dati Timeshift non vengono memorizzati.
- Se il prodotto entra nello stato in cui la funzione Timeshift non è supportata (esecuzione dell'applicazione, commutazione del segnale d'ingresso, cambio canale analogico, ecc.), mentre la funzione Timeshift è attiva, questa viene automaticamente chiusa senza alcun avviso.
- Sintonizzandosi su un canale digitale, la funzione Timeshift precedentemente sospesa si riattiva automaticamente.

Uso della funzione DLNA

→ AllShare Play

E' possibile riprodurre contenuti multimediali compresi video, foto e musica memorizzati sul cellulare o su altri dispositivi (per esempio il PC) e controllarli sul prodotto mediante la rete.

Per ulteriori informazioni visitare il sito “www.samsung.com” o chiamare il Call Center Samsung. I dispositivi portatili potrebbero richiedere l'installazione di ulteriore software. Per maggiori informazioni, vedere la guida dell'utente relativa al dispositivo in uso.

✎ Se il prodotto Samsung si collega a un server DLNA non di marca Samsung, potrebbe verificarsi un problema di compatibilità durante la riproduzione video.

✎ Collegando il prodotto Samsung a una rete mediante AllShare Play, è possibile utilizzare le seguenti funzioni originali Samsung:

- Riproduzione di vari formati video (DivX, MP4, 3GP, AVI, ASF, MKV, ecc.)
- Miniature video
- Segnalibro (per riprendere la riproduzione di un video interrotto)
- Creazione automatica dei capitoli (Auto-chaptering) per la navigazione tra le scene
- Gestione contenuti digitali
- Compatibilità con vari formati di sottotitoli (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
- Ricerca per nome file
- E molto altro ancora!

✎ Per utilizzare appieno le funzioni originali DLNA di Samsung, si consiglia di utilizzare il software AllShare Play fornito insieme al prodotto.

Impostazioni AllShare

Menu → Rete → Impostazioni AllShare

Mostra un elenco di cellulari e dispositivi connessi configurati per l'uso di Impostazioni AllShare con questo prodotto.

✎ La funzione Impostazioni AllShare è disponibile in tutti i dispositivi che supportano DLNA DMC.

- Consenti / Negato: Permette/Blocca il collegamento dei dispositivi.
- Elimina: Elimina i dispositivi dall'elenco.

  ✎ Questa funzione elimina solo il nome del dispositivo dall'elenco. Se il dispositivo eliminato viene acceso o tenta di collegarsi al prodotto, potrebbe nuovamente comparire in elenco.

Per riprodurre i contenuti multimediali dei dispositivi collegati alla funzione DLNA, seguire questi passaggi:

1. Nella schermata AllShare Play, selezionare il tipo di contenuto da riprodurre: Video, Foto, Musica.
2. A destra dello schermo, selezionare DLNA. Il prodotto visualizza l'elenco dei dispositivi collegati mediante la funzione DLNA.
3. Selezionare un dispositivo. AllShare Play visualizza le cartelle o i file presenti sul dispositivo.
4. Selezionare un file tra quelli in elenco. Il file selezionato viene riprodotto.

Riproduzione di contenuti multimediali memorizzati su dispositivi DLNA

1. Collegare il cellulare o qualsiasi altro dispositivo in grado di supportare la funzione AllShare Play.
2. Riprodurre i contenuti multimediali sul dispositivo. Viene visualizzata una finestra nella parte inferiore dello schermo del prodotto.
3. Selezionare Consenti per accettare il dispositivo connesso. I contenuti multimediali del dispositivo possono ora essere riprodotti sul prodotto.

   ✎ E' possibile trovare i dispositivi accettati in Impostazioni AllShare.

✎ Un avviso informa l'utente che i contenuti multimediali (video, foto, musica) inviati dal cellulare verranno visualizzati sul prodotto. I contenuti vengono riprodotti automaticamente 3 secondi dopo la visualizzazione dell'avviso.

– Se si chiude l'avviso con il telecomando quando il messaggio compare a schermo, i contenuti multimediali non verranno riprodotti.

✎ La prima volta che un dispositivo accede al prodotto mediante la funzione multimediale, viene visualizzato un messaggio di avvertenza. Selezionare Consenti. Questo permette al cellulare di accedere liberamente al prodotto e di utilizzare la funzione Media per riprodurre i contenuti.

✎ Per disattivare la trasmissione di contenuti multimediali da un cellulare, impostare il dispositivo su Negato in Impostazioni AllShare.

✎ I contenuti possono non essere riprodotti sul prodotto a seconda della risoluzione e del formato.

✎ Alcuni tasti potrebbero non funzionare in base al tipo di contenuto multimediale riprodotto.

✎ Mediante il dispositivo portatile, è possibile controllare la riproduzione del contenuto multimediale. Per maggiori informazioni, vedere la guida dell'utente di ogni dispositivo.

Funzioni avanzate

Uso della funzione MHL

E' possibile guardare video e foto o ascoltare musica sul prodotto se questo è collegato a un dispositivo mobile in grado di supportare la funzione MHL (Mobile High-Definition Link).

✎ Per utilizzare la funzione MHL, è necessario disporre di un dispositivo mobile certificato MHL. Sul sito web del costruttore del dispositivo è possibile verificare se il proprio dispositivo mobile è certificato MHL. Per un elenco di dispositivi MHL certificati, visitare il sito MHL ufficiale (http://www.mhlconsortium.org).

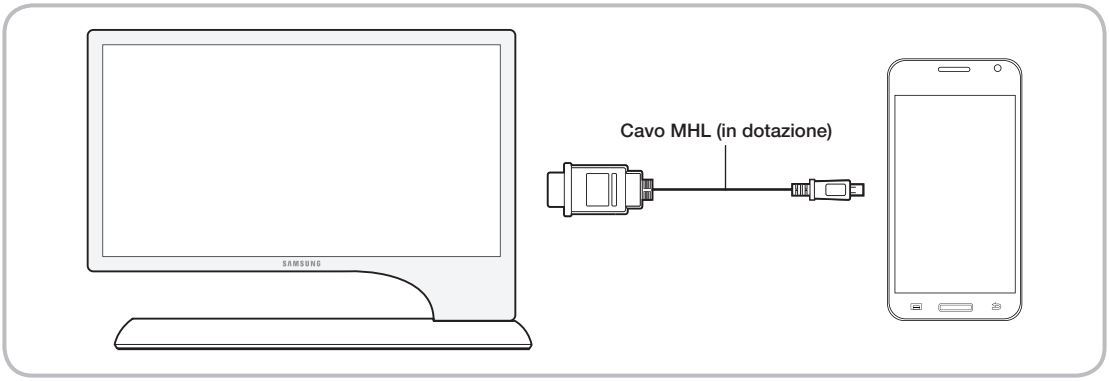

Per utilizzare la funzione MHL, seguire questi passaggi:

1. Utilizzare un cavo MHL da collegare alla porta USB del dispositivo mobile e alla porta **HDMI IN 2 (MHL /ARC)** del prodotto.

   ✎ E' inoltre possibile collegare un adattatore HDTV.

2. Selezionare Sorgente con il telecomando. Viene visualizzata la schermata Sorgente.
3. Selezionare HDMI2.
4. Riprodurre il file.

✎ Per utilizzare la funzione MHL, aggiornare il software all'ultima versione disponibile.

✎ Quando si usa un cavo MHL, solo la porta HDMI IN 2 (MHL /ARC) del prodotto supporta la funzione MHL.

✎ Questo prodotto è certificato MHL. In caso di problemi nell'uso della funzione MHL, contattare il produttore del dispositivo mobile in uso.

✎ Alcuni dispositivi mobili (prodotti) potrebbero non supportare questa funzione a seconda delle prestazioni o della modalità di funzionamento del dispositivo.

✎ Poiché lo schermo del prodotto è più grande di quello di un dispositivo mobile, la qualità dell'immagine potrebbe apparire inferiore.

✎ Quando si usa un cavo MHL dedicato, è possibile caricare il dispositivo mobile collegato anche se il prodotto è in standby.

✎ Il telecomando del prodotto supporta i seguenti tasti:

▲ / ▼ / ◀ / ▶ (naviga tra i menu)

◀◀ (REW), ▶▶ (FF), ↵ (seleziona)

▶ (riproduci), ❚❚ (pausa), ■ (arresta)

↩ (Accedi al menu precedente)

✎ Per maggiori informazioni sulla risoluzione dei problemi relativi alla funzione MHL, vedere il capitolo "Risoluzione dei problemi" (Altre informazioni → Risoluzione dei problemi → Connessione MHL) in questo manuale (pagina 165).

Funzioni avanzate

Anynet+ (HDMI-CEC)

Menu → Sistema → Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ è una funzione che permette di controllare mediante il telecomando TV tutti i dispositivi Samsung collegati che supportano Anynet+. Il sistema Anynet+ può essere usato solo con i dispositivi Samsung dotati della funzione Anynet+. Per controllare se il dispositivo Samsung in uso è dotato di questa funzione, verificare la presenza del logo Anynet+.

✎ E' possibile controllare i dispositivi Anynet+ solo mediante il telecomando TV, non mediante i tasti sul prodotto.

✎ In determinate condizioni, il telecomando del prodotto potrebbe non funzionare. In questo caso, selezionare nuovamente il dispositivo Anynet+.

✎ Le funzioni Anynet+ non sono attive con prodotti di altre marche.

✎ Per istruzioni sul collegamento dei dispositivi esterni Anynet+, consultare il manuale dell'utente del dispositivo correlato. Collegare il dispositivo Anynet+ tramite cavo HDMI. Alcuni cavi HDMI potrebbero non supportare le funzioni Anynet+.

✎ Anynet+ si attiva solo quando il relativo dispositivo AV è acceso o in modalità Standby.

✎ Anynet+ supporta fino a 12 dispositivi AV. Da notare che è possibile collegare fino a 3 dispositivi dello stesso tipo.

✎ Tuttavia, è possibile collegare solo un sistema Home Theatre Anynet+. Collegare l'Home Theatre Anynet+ al prodotto mediante un cavo HDMI quindi:

- Per ascoltare solo l'audio proveniente dal subwoofer e dagli altoparlanti anteriore, sinistro e destro del sistema Home Theatre, collegare un cavo digitale ottico tra la porta **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** del prodotto e l'ingresso Digital Audio del sistema Home Theatre.
- Per ascoltare un audio 5.1 CH, collegare un cavo HDMI al lettore DVD Anynet+, al ricevitore satellitare, ecc. Quindi collegare la porta **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** del lettore DVD, o del ricevitore satellitare ecc. (per es Anynet + Dispositivo 1 o 2) direttamente all'Home Theatre, non al prodotto.

Funzioni avanzate

Menu Anynet+ (HDMI-CEC)

Il menu Anynet+ varia a seconda del tipo e dello stato del dispositivo Anynet+ collegato al prodotto.

- Visualizza TV

  La modalità Anynet+ passa alla modalità di trasmissione del prodotto.

- Elenco dispositivi

  Visualizza l'elenco dei dispositivi Anynet+.

- (nome_dispositivo). Menu

  Mostra il menu del dispositivo collegato. Ad esempio, se è collegato un lettore DVD, comparirà il menu del disco del lettore DVD.

- (nome_dispositivo). Strumenti

  Mostra il menu Strumenti del dispositivo collegato. Ad esempio, se è collegato un lettore DVD, comparirà il menu Strumenti del lettore DVD.

  ✎ In base al dispositivo, questo menu potrebbe non essere disponibile.

- (nome_dispositivo). Menu titoli

  Mostra il menu titoli del disco presente nel dispositivo collegato. Ad esempio, se è collegato un lettore DVD, comparirà il menu titoli del film presente nel lettore DVD.

  ✎ In base al dispositivo, questo menu potrebbe non essere disponibile.

- Ricevitore

  L'audio viene riprodotto dal ricevitore.

Configurazione di Anynet+ (HDMI-CEC)

- Anynet+ (HDMI-CEC)

  Per utilizzare la funzione Anynet+, Anynet+ (HDMI-CEC) deve essere impostata su On.

  ✎ Quando la funzione Anynet+ (HDMI-CEC) è disabilitata, lo sono anche tutte le relative funzioni Anynet+.

- Spegnimento auto

  Impostare lo spegnimento automatico di un dispositivo Anynet+ allo spegnimento del prodotto cui è collegato.

  ✎ Se l'opzione Spegnimento auto è impostata su Sì, ogni dispositivo esterno collegato verrà spento contemporaneamente al prodotto.

  ✎ In base al dispositivo, questa funzione potrebbe non essere disponibile.

- Ricevitore

  È possibile ascoltare l'audio tramite un ricevitore (per es. un Home Theatre) anziché dagli altoparlanti del prodotto.

Funzioni avanzate

Passaggio da un dispositivo Anynet+ all'altro

1. Accedere al menu Strumenti tramite il telecomando, quindi selezionare Anynet+ (HDMI-CEC).
2. Selezionare Elenco dispositivi. Viene visualizzata la schermata Elenco dispositivi.

   ✎ Se non si individua il dispositivo desiderato, selezionare Aggiorna per aggiornare l'elenco.
3. Selezionare un dispositivo, quindi attendere fino al passaggio al dispositivo selezionato.

   ✎ Viene visualizzato il menu Elenco dispositivi solo se l'opzione Anynet+ (HDMI-CEC) è stata impostata su On nel menu Sistema.

   ✎ Il passaggio al dispositivo selezionato può richiedere fino a 2 minuti. Non è possibile annullare il passaggio al dispositivo selezionato se l'operazione è in corso.

   ✎ Se è stato selezionato un dispositivo Anynet+ mediante il menu Sorgente, non sarà possibile utilizzare la funzione Anynet+. Passare a un dispositivo Anynet+ utilizzando il menu Elenco dispositivi.

Ascolto tramite Ricevitore

È possibile ascoltare l'audio tramite un ricevitore (per es. un Home Theatre) anziché dagli altoparlanti del prodotto. Per ascoltare l'audio tramite un ricevitore, accedere alla schermata Ricevitore (Sistema → Anynet+ (HDMI-CEC) → Ricevitore). Quindi selezionare Ricevitore e impostare l'opzione su On.

✎ Se il ricevitore supporta solo l'audio, potrebbe non comparire nell'elenco dei dispositivi.

✎ Il ricevitore sarà operativo solo se il jack Optical In del ricevitore è correttamente collegato alla porta **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** del prodotto.

✎ Quando il ricevitore (per es. un Home Theatre) è impostato su On, è possibile ascoltare l'audio dall'uscita ottica del prodotto. Quando il prodotto visualizza un segnale DTV (antenna), invia l'audio a 5.1 CH al ricevitore. Se la sorgente è un componente digitale, come per es. un lettore DVD, ed è collegata al prodotto mediante HDMI, saranno udibili solo 2 canali audio dal ricevitore.

Uso della funzione ARC

E' possibile ascoltare l'audio del prodotto tramite un ricevitore connesso mediante cavo HDMI, senza la necessità di utilizzare un cavo ottico separato. Per ascoltare l'audio tramite un ricevitore mediante la funzione ARC, accedere alla schermata Ricevitore (Sistema → Anynet+ (HDMI-CEC) → Ricevitore). Quindi selezionare Ricevitore e impostare l'opzione su On.

✎ Per utilizzare la funzione ARC, collegare alla porta **HDMI IN 2 (MHL / ARC)** un ricevitore in grado di supportare le funzioni HDMI-CEC e ARC.

✎ Per disattivare la funzione ARC, impostare il Ricevitore su Off. Anche se il prodotto trasmette il segnale ARC in modo continuo, la ricezione del segnale da parte del ricevitore verrà bloccata.

Altre informazioni

Risoluzione dei problemi

Se il prodotto funziona in modo anomalo, controllare per prima cosa l'elenco dei possibili problemi e soluzioni. Se questi consigli per la risoluzione dei problemi non sono attinenti al caso specifico, visitare il sito web www.samsung.com

Problemi	Soluzioni e spiegazioni
Sfarfallio e variazione di luminosità	Se il prodotto Samsung presenta saltuariamente sfarfallio o variazioni di luminosità, potrebbe risultare necessario disabilitare alcune funzioni di efficienza energetica quali ad esempio Risparmio energia. Seguire i passaggi indicati sotto per attivare o disattivare tali funzioni con il telecomando. • Risparmio energia: Menu → Sistema → Soluzione Eco → Risparmio energia
Connessioni componenti / Colore schermo	Se il colore visualizzato sullo schermo del prodotto Samsung non appare corretto o lo schermo è in bianco e nero, eseguire una procedura di Auto diagnosi per verificare che non vi siano difetti nel funzionamento del dispositivo. • Auto diagnosi: Menu → Supporto → Auto diagnosi → Test immagine Se il problema non viene risolto durante il Test immagine, verificare che: • Le connessioni sia ben salde. Ad esempio, se è stata utilizzata la porta AV In sul prodotto, verificare di aver utilizzato la porta AV Out sulla sorgente video. • Le connessioni ai dispositivi siano state eseguite correttamente. Ad esempio, se si usano le porte Component, indicate come Pb, Pr, e Y, per collegare il prodotto alla sorgente video, verificare di aver collegato il jack Pb blu della sorgente video alla porta Pb blu del prodotto, il jack Pr rosso della sorgente alla porta Pr rossa del prodotto.
Luminosità dello schermo	Se i colori visualizzati sul prodotto Samsung sono corretti ma leggermente troppo scuri o troppo chiari, regolare le seguenti impostazioni nell'opzione Immagine del menu Principale: • Retroilluminazione, Contrasto, Luminosità, Nitidezza, Colore, Tinta (V/R) ecc. Accedere a “Immagine” nel Menu dell'utente, quindi regolare le opzioni menzionate sopra.
Spegnimenti indesiderati	Se l'apparecchio Samsung si spegne improvvisamente, potrebbe esserci un problema relativo alle impostazioni del Timer o della funzione Eco No segnale std-by. Verificare per prima cosa che la funzione Timer stand-by non sia stata accidentalmente impostata. Il Timer stand-by disattiva automaticamente il prodotto una volta trascorso il tempo impostato. • Timer stand-by: Menu → Sistema → Ora → Timer stand-by Se il Timer stand-by non è stato attivato, è possibile che sia stata attivata la funzione No segnale std-by o Spegnimento automatico. • No segnale std-by: Menu → Sistema → Soluzione Eco → No segnale std-by • Spegnimento automatico: Menu → Sistema → Soluzione Eco → Spegnimento automatico

Altre informazioni

Problemi	Soluzioni e spiegazioni
Accensione problematica	Prima di accendere il prodotto, individuare la spia rossa posta sulla sinistra o sulla destra del prodotto. Premere il tasto di accensione sul prodotto o sul telecomando, la spia lampeggerà 5 volte prima che il prodotto si accenda. Se si ritiene che il prodotto Samsung abbia problemi di accensione, consigliamo di eseguire una serie di verifiche prima di chiamare il servizio di assistenza. • Se si utilizza il prodotto come monitor e la spia di stand-by lampeggia solo per pochi secondi alla pressione del tasto di accensione, ciò vuol dire che il PC è in modalità di stand-by. Per far uscire il PC dalla modalità stand-by, premere un tasto qualsiasi o muovere il mouse. Quindi provare ad accendere il prodotto. Se si è sicuri del corretto funzionamento del cavo di alimentazione, del telecomando e del PC, il problema potrebbe risiedere nel cavo segnali. Se si dispone di ricevitore via cavo o satellitare, il prodotto potrebbe apparire spento a causa dell'assenza di segnale proveniente da questi dispositivi. Per verificare la presenza di segnale in ingresso, premere il tasto guida o info sul ricevitore via cavo o satellitare o sul telecomando. Se lo schermo visualizza la guida o le informazioni, il problema potrebbe risiedere nel ricevitore.
Impossibile trovare un canale	Eseguire nuovamente la procedura di Impostazione (accedere a Menu → Sistema → Impostazione) o eseguire la procedura di Sintonizzazione automatica. (Accedere a Menu → Canale → Sintonizzazione automatica).

Altre informazioni

Problemi	Soluzioni e spiegazioni
Connessione PC	
Viene visualizzato il messaggio Modal non supportata .	Impostare la risoluzione di uscita del PC in modo che corrisponda alla risoluzione supportata dal prodotto.
“PC” viene sempre riportato nell'elenco delle sorgenti anche quando non risulta collegato alcun PC.	Ciò è normale. “PC” viene sempre riportato nell'elenco delle sorgenti anche quando non è collegato alcun PC.
L'immagine è buona ma senza audio.	Se si sta utilizzando una connessione HDMI, verificare le impostazioni di uscita audio del PC.
Immagine	Per prima cosa, eseguire il Test immagine e vedere se il prodotto visualizza correttamente l'immagine di prova (accedere a Menu → Supporto → Auto diagnosi → Test immagine). Se l'immagine di prova viene visualizzata correttamente, la scarsa qualità dell'immagine potrebbe essere causata dalla sorgente o dal segnale.
La qualità dell'immagine non sembra all'altezza di quella vista in negozio.	I display mostrati in negozio sono tutti collegati a canali digitali HD (alta definizione). Se si dispone di un ricevitore STB/via cavo analogico, eseguire l'aggiornamento a un ricevitore STB digitale. Usare i cavi HDMI o Comp. per ottenere una qualità delle immagini HD (high definition). ✎ Molti canali HD trasmettono contenuti SD (Standard Definition) aggiornati. Cercare un canale che trasmetta contenuti in HD. • Abbonati servizi cavo/satellite: Provare le stazioni HD dal channel line up. • Collegamento Antenna/Cavo: Provare i canali in HD dopo aver eseguito la procedura di Sintonizzazione automatica. Regolare la risoluzione di uscita video del ricevitore via cavo/satellitare su 1080i o 720p.
L'immagine è distorta: sono visibili blocchi grandi, blocchi piccoli, punti e pixel	La compressione di contenuti video può causare la distorsione dell'immagine specialmente nel caso di immagini caratterizzate da movimenti rapidi, quali ad esempio eventi sportivi o film d'azione. Un segnale debole o di scarsa qualità può causare la distorsione dell'immagine. Questo non è un problema del prodotto. L'uso di telefoni cellulari vicino al prodotto (fino a 100 cm) può causare disturbi nella trasmissione di immagini in modalità analogica e digitale.
Il colore risulta incongruo o mancante.	Se si sta utilizzando una connessione Component, verificare che i cavi component siano collegati alla porte appropriate. Connessioni allentate o non corrette possono causare problemi di colore o una schermata vuota.
Il colore è debole o l'immagine non è sufficientemente luminosa.	Regolare l'Immagine nel menu del prodotto (accedere a Modalità immagine / Colore / Luminosità / Nitidezza) Regolare le opzioni Risparmio energia nel menu del prodotto (accedere a Menu → Sistema → Soluzione Eco → Risparmio energia) Provare a ripristinare l'immagine per visualizzare le impostazioni predefinite (accedere a Menu → Immagine → Reimposta immagine).

Altre informazioni

Problemi	Soluzioni e spiegazioni
Sul bordo dello schermo è visibile una linea punteggiata.	Se il Formato immagine è impostato su Adatta a schermo, modificarlo in 16:9. Cambiare la risoluzione del ricevitore via cavo/satellitare.
L'immagine è in bianco e nero.	Se si sta utilizzando un ingresso comp. AV, collegare il cavo video (giallo) al jack verde dell'ingresso Comp. del prodotto.
Quando si cambia canale, l'immagine risulta ferma, distorta o in ritardo.	Se il prodotto è collegato a un ricevitore via cavo, reimpostare il ricevitore. (Scollegare e ricollegare il cavo CA e attendere fino al riavvio del ricevitore. L'operazione potrebbe richiedere fino a 20 minuti.) Impostare la risoluzione di uscita del ricevitore via cavo su 1080i o 720p.
Suono	Per prima cosa, eseguire il Test audio per determinare se il prodotto riproduce correttamente l'audio. (Accedere a Menu → Supporto → Auto diagnosi → Test audio). Se l'audio viene riprodotto correttamente, il problema potrebbe essere causato dalla sorgente o dal segnale.
L'audio non viene riprodotto oppure il livello del volume risulta troppo basso anche se impostato al valore massimo.	Verificare il volume del dispositivo (ricevitore via cavo/satellitare, lettore DVD, Blu-ray, ecc) collegato al prodotto.
L'immagine è buona ma senza audio.	Impostare l'opzione Seleziona altoparlante su Altoparlante TV nel menu Suono. Se si sta utilizzando un dispositivo esterno, controllare l'opzione dell'uscita audio del dispositivo stesso. (Es. Potrebbe essere necessario cambiare l'opzione audio del ricevitore via cavo in HDMI se il ricevitore collegato al prodotto è dotato di un cavo HDMI.) Se si usa un cavo DVI-HDMI, è necessario utilizzare un cavo audio separato. Se il prodotto è dotato di una porta per le cuffie, verificare che non vi sia alcun dispositivo collegato. Riavviare il dispositivo connesso dopo averne scollegato e ricollegato il cavo di alimentazione.
Il suono riprodotto dagli altoparlanti è disturbato.	Verificare le connessioni dei cavi. Verificare che il cavo video non sia connesso a un ingresso audio. Per le connessioni Antenna o Cavo, verificare le informazioni sul segnale. Un livello basso del segnale può causare la distorsione dell'audio. Eseguire il Test audio. (Menu → Supporto → Auto diagnosi → Test audio)
Connessione RF (Cavo/Antenna)	
Il prodotto non sta ricevendo tutti i canali.	Verificare che il cavo coassiale sia correttamente collegato. Eseguire Impostazione per aggiungere i canali disponibili all'elenco canali. Accedere a Menu → Sistema → Impostazione e attendere la memorizzazione di tutti i canali disponibili . Verificare che l'antenna sia posizionata correttamente.
L'immagine è distorta: sono visibili blocchi grandi, blocchi piccoli, punti e pixel	La compressione di contenuti video può causare la distorsione dell'immagine specialmente nel caso di immagini in rapido movimento, come per esempio eventi sportivi o film d'azione. Un segnale debole può causare la distorsione dell'immagine. Non si tratta di un malfunzionamento del prodotto.

Altre informazioni

Problemi	Soluzioni e spiegazioni
Connessione di rete	
Mancata connessione di rete wireless.	Verificare che il prodotto sia collegato a un router IP wireless.
L'operazione di Aggiornamento software via rete non riesce.	Eseguire Stato rete nel menu Rete per confermare la connessione. Se si dispone già dell'ultima versione SW disponibile, l'aggiornamento non verrà eseguito.
Altro	
Con una connessione di tipo Comp. via cavo si avverte un ronzio proveniente dagli altoparlanti del prodotto e le barre orizzontali a scorrimento sono di colore viola/verde.	Rimuovere le connessioni audio sinistra e destra dal set-top-box. Se il ronzio si arresta, ciò indica che il set-top-box ha un problema di messa a terra. Sostituire i cavi video Comp. con una connessione HDMI.
L'immagine non viene visualizzata a pieno schermo.	I canali HD riporteranno barre scure verticali su entrambi i lati dello schermo durante la visualizzazione di contenuti SD (4:3). Quando vengono trasmessi film con un rapporto d'immagine diverso da quello del prodotto, appaiono barre nere in alto e in basso nello schermo. Regolare le opzioni del formato immagine sul dispositivo esterno o sul prodotto per visualizzare l'immagine a pieno schermo.
Viene visualizzato il messaggio “Modal non supportata ”.	Verificare la risoluzione del prodotto supportata e regolare di conseguenza la risoluzione di uscita del dispositivo esterno. Vedere le impostazioni della risoluzione in questo manuale.
Il prodotto emana odore di plastica.	Ciò è normale e l'odore si dissiperà nel corso del tempo.
Le Informazioni sul segnale del prodotto non sono disponibili nel menu Auto diagnosi.	Questa funzione è disponibile solo per i canali digitali ricevuti mediante una connessione via antenna / RF/ coassiale.
Il prodotto è inclinato su un lato.	Rimuovere la base del piedistallo dal prodotto quindi rimontarla.
Il menu del canale è in colore grigio (ciò significa che non è disponibile).	Il menu Canale è disponibile solo se è selezionata la sorgente del prodotto.
Le impostazioni andranno perse dopo 30 minuti o ad ogni spegnimento del prodotto.	Se il prodotto è in modalità Demo Negozio, ogni 30 minuti verranno azzerate le impostazioni audio e immagine. Modificare le impostazioni passando dalla modalità Demo Negozio alla modalità Uso domestico mediante la procedura di Impostazione. Selezionare TV nel campo Sorgente utilizzando il telecomando, quindi accedere a Menu → Sistema → Impostazione.

Altre informazioni

Problemi	Soluzioni e spiegazioni
Perdita intermittente di segnale audio o video.	Verificare le connessioni e ricollegare i cavi. La perdita del segnale video o audio potrebbe essere causata dall'uso di cavi troppo grossi o rigidi. Verificare che i cavi siano sufficientemente flessibili da consentire un uso prolungato nel tempo. Per il montaggio a parete del prodotto, si consiglia di utilizzare cavi con connettori a 90°.
Guardando da vicino il bordo della cornice del prodotto è possibile notare delle piccole particelle.	Ciò non costituisce un difetto ma fa parte del design del prodotto.
Il menu PIP non è disponibile.	La funzione PIP è disponibile solo quando il segnale proviene da una sorgente HDMI o Component.
Sullo schermo viene visualizzato un annuncio POP (mediante banner).	Selezionare Uso domestico in Impostazione. Per maggiori informazioni, vedere la funzione Impostazione. ✎ Guardare questi consigli per la risoluzione dei problemi in video su www.samsung.com ✎ Alcune delle funzioni e delle immagini presenti in questo manuale di riferiscono solo ad alcuni modelli. ✎ Per continuare ad avere prestazioni ottimali, aggiornare il firmware all'ultima versione disponibile accedendo al sito web Samsung (samsung.com → Supporto → Download).
Il prodotto non si accende.	Verificare che la spina del cavo di alimentazione CA sia correttamente collegata a una presa a parete e al prodotto. Verificare che la presa a parete sia funzionante. Premere il tasto ⏻ sul prodotto per verificare che il problema non sia il telecomando. Se il prodotto si accende, vedere la sezione "Il telecomando non funziona" riportata sotto.
Nessuna immagine/video.	Verificare le connessioni dei cavi. Rimuovere e ricollegare tutti i cavi collegati al prodotto e ai dispositivi esterni. Impostare l'uscita video dei dispositivi esterni (ricevitore via cavo/satellitare, lettore DVD, Blu-ray, ecc) in modo che le connessioni corrispondano all'ingresso del prodotto. Ad esempio, se l'uscita di un dispositivo esterno è HDMI, deve essere collegata a un ingresso HDMI sul prodotto. Verificare che il dispositivo collegato sia acceso. Verificare di aver selezionato la corretta sorgente d'ingresso. Riavviare il dispositivo connesso dopo averne scollegato e ricollegato il cavo di alimentazione.
Il telecomando non funziona.	Sostituire le pile del telecomando. Verificare che le pile siano state inserite nel verso giusto rispettando la loro polarità (+/-). Pulire la finestra di trasmissione del sensore sul telecomando. Puntare il telecomando direttamente sul prodotto a una distanza di 150~180 cm.
Il telecomando del ricevitore via cavo/satellitare non riesce ad accendere o spegnere il prodotto o a regolare il volume.	Programmare il telecomando del ricevitore via cavo/satellitare in modo che possa controllare le funzioni del prodotto. Consultare il manuale dell'utente del ricevitore via cavo/satellitare per il codice del prodotto SAMSUNG.

Altre informazioni

Problemi	Soluzioni e spiegazioni
Connessione Intel® WiDi	
Impossibile stabilire una connessione WiDi.	Si consiglia di utilizzare il laptop entro un raggio di 3 m dal prodotto. In un ambiente con più router, come ad esempio un ufficio, è possibile che si verifichino problemi di connessione o che la schermata visualizzata sia disturbata. Poiché la tecnologia WiDi viene utilizzata per gestire lo streaming in tempo reale, eventuali interferenze elettriche potrebbero disturbare il segnale. Controllare la presenza di possibili interferenze elettriche intorno al prodotto e, qualora riscontrate, ricollocare il prodotto il più lontano possibile dalla fonte del disturbo, quale ad esempio una torre di trasmissione, un forno a microonde o un altro ambiente in grado di generare disturbi elettromagnetici.)
WiDi non appare nell'elenco Sorgente dopo la prima accensione.	Ci vogliono circa 20 secondi per autorizzare la connessione wireless del modulo WiFi esterno/interno. Attendere un istante. Se il problema persiste, ciò può essere causato da un modulo wireless difettoso o un cablaggio non corretto dei cavi tra i moduli.
A intervalli regolari la schermata appare disturbata.	Il prodotto potrebbe subire l'influenza di segnali radio limitrofi. Non collocare oggetti che possano causare interferenze elettriche tra il prodotto e il PC/laptop. – Se il prodotto è troppo vicino al laptop, le prestazioni WiDi potrebbero risultare inferiori. Si consiglia di mantenere la distanza consigliata tra i dispositivi. – Un forno a microonde e un aspirapolvere possono causare interferenze elettriche in presenza di un segnale WiDi. Spegnere questi dispositivi durante l'uso della funzione WiDi. – Lo schermo potrebbe apparire disturbato se nelle vicinanze è presente una torre di trasmissione, un forno a microonde o un dispositivo in grado di generare disturbi elettromagnetici. Tenere il prodotto il più lontano possibile da tali dispositivi.
Posso aggiornare il driver del software in modalità WiDi?	Aggiornando o eliminando il driver del software della scheda grafica/wireless durante l'uso della funzione WiDi per collegare il prodotto al laptop via wireless, l'adattatore WiDi si scollegherà provocando un errore di sistema. Rimuovere la connessione WiDi prima di aggiornare il driver del software.
Se l'adattatore è scollegato, l'audio non verrà riprodotto dal programma.	Uscire dal programma e regolare il volume del laptop manualmente.
Modificando le impostazioni LAN wireless basate su WiDi, è possibile che si verifichino disturbi o una temporanea disconnessione dell'adattatore.	Non modificare le impostazioni LAN wireless in modalità WiDi.

Altre informazioni

Problemi	Soluzioni e spiegazioni
Se il prodotto è troppo lontano dal laptop, le prestazioni di riproduzione del prodotto risulteranno inferiori.	Si consiglia di mantenere la distanza consigliata tra i dispositivi.
Come posso accedere alle funzioni video estese in modalità WiDi?	Se al contrario del laptop il prodotto supporta video HD 1080p, è possibile riprodurre video HD 1080p HD sul prodotto. Per usufruire dalla funzione video esteso (HD 1080p) in modalità WiDi, seguire questi passaggi: **1.** Sulla tastiera, premere la combinazione di tasti Windows + P per selezionare Extend (Estendi). La modalità verrà commutata in Extended Desktop (Desktop esteso). **2.** Modificare la risoluzione dello schermo in 1920x1080 per la modalità Desktop esteso. **3.** Spostare il lettore video sullo schermo Desktop esteso. **4.** Massimizzare la schermata del lettore video prima di riprodurre una sorgente video 1080p.
In modalità WiDi, il puntatore del mouse sembra muoversi lentamente.	Poiché WiDi ha un ritardo di 0,3 secondi nell'elaborazione del segnale, si potrebbe notare un rallentamento nella reattività della tastiera e del mouse. In una modalità che richiede una reattività superiore, come ad esempio un videogioco, utilizzare una connessione cablata come PC/HDMI al posto della modalità WiDi.
Vorrei cambiare la dimensione dello schermo WiDi.	In modalità WiDi è supportata sola la dimensione originale della sorgente video.
Come posso ottenere il driver del software WiDi?	Consultare il produttore del laptop. Il driver del software scaricato dalla home page Intel ® potrebbe non funzionare in modo adeguato. Per ulteriori informazioni sulle specifiche, sull'ultima versione del driver del software e su altri strumenti correlati, contattare il produttore del laptop.
Quando modifico la risoluzione, sullo schermo appaiono temporanee interferenze.	Modificando la risoluzione in modalità WiDi, si potrebbero verificare temporanee interferenze sullo schermo.
Con il programma WiDi sul laptop non riesco a ridimensionare la schermata video sul prodotto.	Il menu di ridimensionamento offerto dal programma WiDi è disponibile solo utilizzando un adattatore WiDi esterno. Il prodotto non è conforme all'adattatore.
Ho cercato adattatori WiDi disponibili sul laptop ma non riesco a stabilire la connessione.	La modalità WiDi può essere molto influenzata dall'ambiente wireless. Questo è il motivo per cui saltuariamente possono verificarsi problemi di connessione. Riprovare in un secondo momento.
La visione dei caratteri con video Full HD (1920 X 1080) non è nitida.	Per sua natura, WiDi visualizza il video con una risoluzione inferiore. Per migliorare la nitidezza, contattare il produttore del laptop per informazioni sull'ultima versione del driver del software.

Altre informazioni

Problemi	Soluzioni e spiegazioni
Connessione MHL	
In che modo posso cambiare la dimensione MHL?	Il prodotto supporta solo la funzione Adatta a schermo durante l'uso della funzione MHL.
La ricarica MHL sembra lenta.	Il monitor supporta 500mA a scopo di ricarica (MHL 1.1). Se il dispositivo mobile è acceso, la ricarica impiega più tempo a causa del consumo della batteria. Di conseguenza, si consiglia di spegnere il dispositivo mobile per effettuare la ricarica più rapidamente.
Si nota uno spazio bianco sul bordo dello schermo.	Nonostante il monitor visualizzi il 100% dello schermo, poiché alcuni dispositivi mobili trasmettono un'immagine ridotta, potrebbe esserci dello spazio bianco sul monitor. Ciò non indica un difetto del monitor ma una caratteristica causata dalla riduzione dell'immagine del dispositivo mobile. (Ciò si verifica con dispositivi HCT).
Durante la riproduzione di un file video, i tasti ►, ■, ◄◄, ►► del telecomando non sono attivi sui dispositivi mobili.	Alcuni dispositivi mobili non supportano la funzione telecomando. Se un monitor non è in grado di controllare un dispositivo mobile, ciò non indica un difetto del monitor. Alcune applicazioni e giochi non supportano le funzioni di telecomando ma ciò non indica un difetto del monitor.
Anynet+ (HDMI-CEC)	
Anynet+ non funziona.	Verificare che si stia utilizzando un dispositivo Anynet+. Il sistema Anynet+ può essere utilizzato solo con dispositivi che supportano Anynet+. E' possibile collegare solo un ricevitore (Home Theatre). Controllare che il cavo di alimentazione del dispositivo Anynet+ sia correttamente collegato. Controllare i collegamenti dei cavi Video/Audio/HDMI del dispositivo Anynet+. Verificare che Anynet+ (HDMI-CEC) sia impostato su On nel menu di impostazione Anynet+. Verificare che il telecomando del prodotto sia in modalità prodotto. Verificare che il telecomando sia compatibile con la funzione Anynet+. In particolari condizioni, Anynet+ non funziona. (Ricercando i canali, attivando Smart Hub o Impostazione, ecc.) Quando si rimuove e si ricollega il cavo HDMI, eseguire una nuova ricerca dei dispositivi oppure spegnere e riaccendere il prodotto.
Per avviare Anynet+.	Controllare che il dispositivo Anynet+ sia collegato correttamente al prodotto e che Anynet+ (HDMI-CEC) sia impostata su On. (Sistema → Anynet+ (HDMI-CEC)) Accedere al menu Strumenti tramite il telecomando, quindi selezionare Anynet+ (HDMI-CEC). Al termine, selezionare il menu desiderato.
Per uscire da Anynet+.	Selezionare Visualizza TV nel menu Anynet+. Accedere a Sorgente mediante il telecomando, quindi selezionare un dispositivo non Anynet+.
Viene visualizzato il messaggio Connessione a un dispositivo Anynet+.	Non è possibile utilizzare il telecomando durante la configurazione di Anynet+ o durante il passaggio a un'altra modalità di visualizzazione. Utilizzare il telecomando dopo che il prodotto ha completato la configurazione Anynet+ o ha terminato il passaggio a Anynet+.

Altre informazioni

Problemi	Soluzioni e spiegazioni
Non è possibile avviare la riproduzione del dispositivo Anynet+.	Non è possibile riprodurre contenuti durante la procedura di Impostazione.
Il dispositivo collegato non è visualizzato.	Controllare se il dispositivo supporta le funzioni Anynet+. Controllare se il cavo HDMI è collegato correttamente. Controllare se l'opzione Anynet+ (HDMI-CEC) è impostata su On. (Sistema → Anynet+ (HDMI-CEC)) Cercare nuovamente dispositivi Anynet+. Anynet+ richiede una connessione HDMI. Verificare che il dispositivo sia collegato al prodotto con un cavo HDMI. Alcuni cavi HDMI potrebbero non supportare le funzioni Anynet+. Se la connessione è terminata a causa di una interruzione di corrente o qualora sia stato scollegato il cavo HDMI, eseguire una nuova ricerca.
L'audio del prodotto non viene trasmesso dal ricevitore.	Utilizzare un cavo ottico per collegare prodotto e ricevitore. La funzione ARC attiva l'uscita digitale audio mediante la porta **HDMI IN 2 (MHL / ARC)** e può funzionare solo quando il prodotto è collegato a un ricevitore audio che supporti la funzione ARC.
AllShare Play	
Questo file potrebbe essere visualizzato in modo anomalo.	Ciò potrebbe essere dovuto a un elevato bit rate dei contenuti. Generalmente è possibile riprodurre tali contenuti, ma potrebbero verificarsi problemi durante la riproduzione.
Smart Hub	
Alcuni contenuti di applicazioni sono solo in inglese. Come posso cambiare la lingua?	La lingua del contenuto dell'applicazione può essere diversa dalla lingua di interfaccia utente dell'applicazione. La possibilità di cambiare la lingua dipende dal fornitore del servizio.
Alcuni servizi non funzionano.	Verificare il servizio con il fornitore. Consultare il sito web di supporto per reperire informazioni sul provider delle applicazioni.
Quando si verifica un errore di rete, posso utilizzare solo il menu di impostazione.	Se il collegamento in rete non è disponibile, il servizio risulterà limitato dato che tutte le funzioni, ad eccezione del menu di impostazione, necessitano di una connessione a Internet. ✎ Guardare questi consigli per la risoluzione dei problemi in video su www.samsung.com

✎ Alcune delle funzioni e delle immagini presenti in questo manuale di riferiscono solo ad alcuni modelli.

✎ Per continuare ad avere prestazioni ottimali, aggiornare il firmware all'ultima versione disponibile accedendo al sito web Samsung (samsung.com → Supporto → Download).

Altre informazioni

Web Browser

1. Per aprire Web Browser, selezionare Web Browser in Smart Hub. Web Browser potrebbe essere visualizzato in modo differente rispetto al PC.
2. Web Browser non è compatibile con applicazioni Java.
3. Ho tentato di scaricare un file ma non sono riuscito a memorizzarlo e sullo schermo è apparso un messaggio di errore.
4. L'accesso ad alcuni siti o browser web di determinate aziende potrebbe essere bloccato.
5. La riproduzione di video Flash potrebbe avere delle limitazioni.
6. Il servizio E-commerce, per l'acquisto di prodotti online, non è supportato.
7. Lo scorrimento di una pagina web che consente uno scorrimento solo parziale (non totale) della pagina potrebbe causare la visualizzazione di caratteri corrotti.
8. ActiveX non è supportato.
9. Alcune opzioni potrebbero non essere accessibili in modalità Nav. collegam.. (Per accedere a tali opzioni, commutare in modalità Nav. puntatore.)
10. Alcuni testi possono apparire corrotti per il numero limitato di font supportati.
11. La risposta a un comando del telecomando o la visualizzazione dello schermo potrebbero subire un ritardo temporaneo durante il caricamento di una pagina web.
12. L'uso di alcuni sistemi operativi potrebbe rallentare o arrestare il caricamento di pagine web.
13. Le funzioni Copia e Incolla non sono supportate.
14. Quando si scrivono email o si postano messaggi, alcune funzioni (come la modifica del formato o dei colori) potrebbero non essere disponibili.
15. Il numero di segnalibri e log che è possibile memorizzare è limitato.
16. Il numero massimo di finestre che è possibile aprire contemporaneamente può variare in base alle condizioni di browsing o al modello del prodotto.
17. La velocità di navigazione dipende dalle condizioni della rete.
18. La funzione PIP si disattiva automaticamente se un video viene riprodotto sul browser. Potrebbe non essere possibile riprodurre un video dopo l'interruzione della funzione PIP e potrebbe essere richiesto un aggiornamento della pagina.
19. Il browser web può riprodurre solo file audio MP3.
20. La funzione per importare o esportare segnalibri è compatibile solo con file di segnalibri di un particolare formato. (Formato compatibile: Netscape-bookmarkfile- 1)
21. Quando si importano o si esportano segnalibri, l'albero della cartella non viene incluso.
22. Importando il file dei segnalibri dal prodotto al PC, il file verrà memorizzato nella cartella "Samsung SmartTV Bookmark".
23. Se non si imposta l'orario nel menu (Sistema → Ora → Orologio), potrebbe non essere possibile memorizzare la cronologia.
24. La cronologia dei siti web visitati viene memorizzata in base all'accesso più recente e rimossa in base all'accesso più remoto.
25. Potrebbe non essere possibile riprodurre alcuni contenuti video o audio in Flash a seconda del codec video/audio supportato.

Formati dei file AllShare Play e sottotitoli supportati

Sottotitoli

Esterni

- MPEG-4 timed text (.ttxt)
- SAMI (.smi)
- SubRip (.srt)
- SubViewer (.sub)
- Micro DVD (.sub o .txt)
- SubStation Alpha (.ssa)
- Advanced SubStation Alpha (.ass)
- Powerdivx (.psb)

Interni

- **Xsub**

  Contenitore: AVI
- **SubStation Alpha**

  Contenitore: MKV
- **Advanced SubStation Alpha**

  Contenitore: MKV
- **SubRip**

  Contenitore: MKV
- **MPEG-4 timed text**

  Contenitore: MP4

Risoluzioni delle immagini supportate

Estensione file	Tipo	Risoluzione
*.jpg	JPG	15360 x 8640
*.png	PNG	1920 x 1080
*.bmp	BMP	1920 x 1080
*.mpo	MPO	15360 x 8640

Altre informazioni

Formati dei file musicali supportati

Estensione file	Tipo	Codec	Commenti
*.mp3	MP3	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac *.3ga	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	La funzione Seek (salta) non è supportata. Supporta fino a 2 canali
*.ogg	OGG	Vorbis	Supporta fino a 2 canali
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 Pro supporta fino a 5.1 canali. L'audio WMA lossless non è supportato.

Codec Video

Estensione file	Contenitore	Codec Video	Risoluzione	Frame rate (fps)	Bit rate (Mbps)	Codec audio
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.m2ts *.mts *.webm *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP VRO VOB PS TS WebM	DIVX 3.11/4.x/5.x/6.1	1920 x 1080	6 – 30	30	AC3 LPCM ADMPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG (MP3) DTS Core Vorbis
		MPEG4 SP/ASP				
		H.264 BP/MP/HP				
		Motion JPEG	640 x 480		8	
		Windows Media Video v9	1920 x 1080		30	
		MPEG2				
		MPEG1				
		VP8				
		VP6	640 x 480		4	

Altre informazioni

Altre limitazioni

✎ In caso di errore nel contenuto o nel contenitore, non sarà possibile riprodurre il video o la sua riproduzione non sarà corretta.

✎ Alcune funzioni audio o video possono non funzionare se i contenuti hanno un bitrate/frame rate standard superiore al Frame/sec compatibile elencato nella tabella precedente.

✎ Se la Index Table è in errore, la funzione Seek (Salta) non è supportata.

✎ La riproduzione di un video attraverso una connessione di rete potrebbe non essere fluida.

✎ La visualizzazione del menu potrebbe richiedere del tempo se il bit rate del video supera 10Mbps.

✎ Alcuni dispositivi USB/fotocamere digitali potrebbero non essere compatibili con il lettore.

Decoder video

- Supporta fino a H.264, Level 4.1.
- H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 e AVCHD non sono supportati.
- Per tutti i codec video tranne MVC, VP8, VP6:
  - Inferiore a 1280 x 720: 60 fotogrammi max
  - Superiore a 1280 x 720: 30 fotogrammi max
  - Il formato GMC non è supportato.
- Supporta solo SVAF Top/Bottom e Side by Side.
- Supporta solo Spec. BD MVC

Decoder audio

- WMA 9, 10 Pro supporta fino a 5.1 canali e il profilo M2 (tranne la modalità LBR di M0).
- L'audio WMA lossless non è supportato.
- Se Vorbis è solo nel contenitore Webm, supporta fino a 2 canali.

Altre informazioni

Funzione Teletext canali analogici

La pagina dell'indice del servizio Teletext contiene informazioni sull'uso del servizio. Per visualizzare correttamente le informazioni del servizio Teletext, è necessario che la ricezione del canale sia stabile. In caso contrario, alcune informazioni potrebbero andare perdute o alcune pagine potrebbero non essere visualizzate.

✎ E' possibile cambiare le pagine Teletext premendo i tasti numerici sul telecomando.

❶ (Teletext on/mix/off): Attiva la modalità Teletext per il canale corrente. Premere il tasto due volte per sovrapporre la modalità Teletext alla trasmissione in corso. Premerlo di nuovo per uscire dalla modalità Teletext.

❷ (memorizza): Memorizza le pagine Teletext.

❸ (formato): Visualizza le informazioni teletext in dimensione doppia nella metà superiore dello schermo. Premere di nuovo il tasto per spostare il testo nella metà inferiore dello schermo. Per tornare alla modalità di visualizzazione normale, premere nuovamente il tasto.

❹ (mantieni): Mantiene la schermata della pagina corrente, nel caso siano disponibili più pagine secondarie che scorrono automaticamente. Premerlo nuovamente per riprendere la visualizzazione.

❺ Tasti colorati (rosso, verde, giallo, blu): Se una emittente usa il sistema FASTEXT, i vari argomenti trattati in una pagina Teletext vengono codificati in base ai colori e possono essere selezionati premendo i tasti colorati corrispondenti. Premere il tasto corrispondente all'argomento di interesse. Viene visualizzata una nuova pagina con codice colore. Le voci possono essere selezionate allo stesso modo. Per visualizzare la pagina successiva o precedente, premere il tasto colorato corrispondente.

❻ (modalità): Seleziona la modalità Teletext (LIST/FLOF). Se si preme questo tasto in modalità LIST, commuta la modalità in Salvataggio elenco. In modalità Salvataggio elenco, è possibile memorizzare la pagina Teletext all'interno di un elenco utilizzando il tasto 8 (memorizza).

❼ (pagina secondaria): Visualizza la pagina secondaria disponibile.

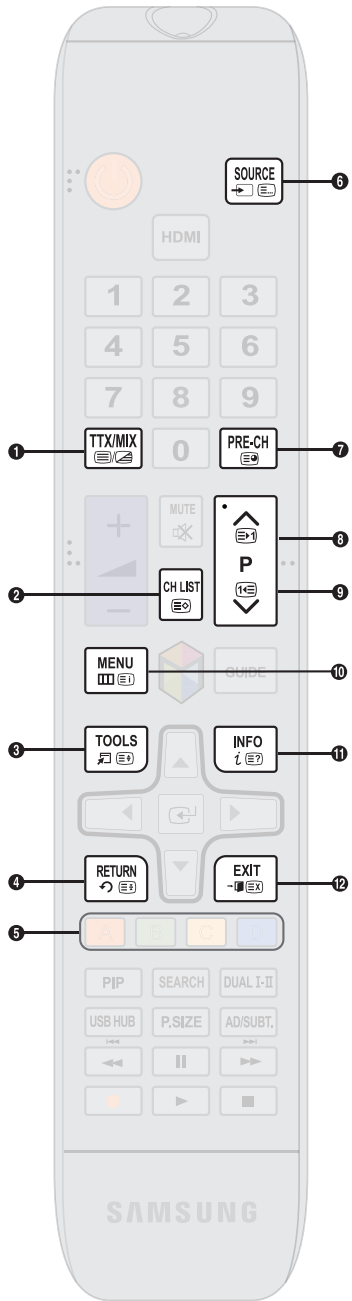

❽ (pagina su): Visualizza la pagina successiva del Teletext.

❾ (pagina giù): Visualizza la pagina precedente del Teletext.

❿ 6 (indice): In modalità Teletext, premere questo tasto in qualsiasi momento per visualizzare la pagina dell'indice (contenuti).

⓫ 5 (mostra): Consente di visualizzare eventuale testo nascosto (le risposte ai quiz, per esempio). Per tornare alla modalità di visualizzazione normale, premere di nuovo il tasto.

⓬ (annulla): Riduce lo schermo Teletext per sovrapporlo alla trasmissione corrente.

Pagina Teletext tipica

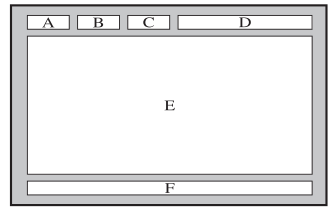

Parte	Indice
A	Numero di pagina selezionato.
B	Identità della stazione emittente.
C	Numero pagina corrente o indicazioni di ricerca.
D	Data e ora.
E	Testo.
F	Informazioni sullo stato. Informazioni FASTEXT.

Altre informazioni

Regolazione dell'inclinazione del prodotto

Il colore e la forma dei componenti può variare rispetto alle illustrazioni qui fornite. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto.

- E' possibile regolare l'inclinazione del prodotto in base alle proprie esigenze.
- Sostenere la parte inferiore del prodotto e regolare l'inclinazione.

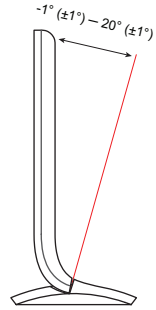

Blocco antifurto Kensington

Il blocco Kensington è un dispositivo usato per assicurare fisicamente il prodotto quando viene utilizzato in un luogo pubblico.

Avvolgere il cavo del blocco Kensington intorno a un oggetto fisso di grandi dimensioni, quindi fissare il blocco all'alloggiamento Kensington sul retro del prodotto.

L'aspetto del dispositivo e il metodo di blocco possono variare rispetto alle illustrazioni qui fornite in base alla marca del prodotto. Per informazioni sull'uso, consultare il manuale fornito insieme al blocco Kensington. Il blocco Kensington non è fornito da Samsung.

✎ Trovare l'icona "" sul retro del prodotto. L'alloggiamento Kensington si trova di fianco all'icona "".

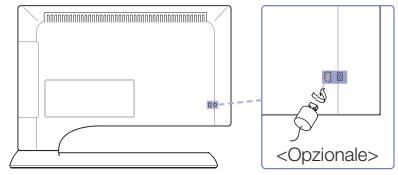

Per bloccare il prodotto seguire questi passaggi:

1. Avvolgere il cavo del blocco Kensington intorno a un oggetto fisso di grandi dimensioni, come un tavolo o una sedia.
2. Far scorrere il terminale con il blocco attraverso il terminale ad anello del blocco Kensington.
3. Inserire il dispositivo di blocco nell'alloggiamento Kensington sul prodotto.
4. Bloccare il dispositivo.

✎ Queste istruzioni sono da ritenersi generiche. Per istruzioni più dettagliate, consultare il manuale dell'utente fornito insieme al dispositivo di blocco.

✎ Il dispositivo di blocco è in vendita separatamente.

✎ La posizione del blocco Kensington può variare a seconda del modello di prodotto.

prodotto)

Uso della “SCHEDA CI o CI+”

Per la visione di canali a pagamento è necessario inserire una “SCHEDA CI o CI+”.

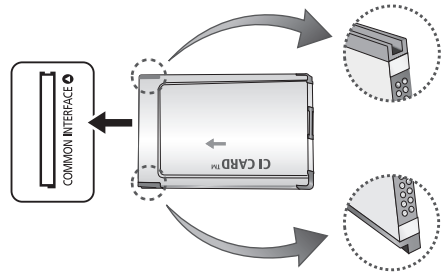

- Non inserendo una "SCHEDA CI o CI+", alcuni canali visualizzeranno il messaggio “Scrambled Signal” (Segnale criptato).
- Le informazioni di pairing che contengono un numero telefonico, l'ID della "SCHEDA CI o CI+", l'ID host e altri dati, verranno visualizzate entro 2~3 minuti. Se viene visualizzato un messaggio di errore, contattare il fornitore del servizio.
- Quando la configurazione delle informazioni relative al canale è completata, viene visualizzato il messaggio “Updating Completed” (Aggiornamento completato), a indicare che l'elenco dei canali è stato aggiornato.

✎ **NOTA**

- E' necessario richiedere una "SCHEDA CI o CI+" al fornitore del servizio locale.
- Estrarre con delicatezza la "SCHEDA CI o CI+" tirandola con le dita e prestando attenzione a non farla cadere poiché potrebbe subire danni.
- Inserire la "SCHEDA CI o CI+" nella direzione indicata sulla scheda stessa.
- La posizione dell'alloggiamento COMMON INTERFACE può variare in base al modello.
- La "SCHEDA CI o CI+" non è supportata in alcune nazioni e regioni; controllare con il rivenditore autorizzato di zona.
- In caso di problemi, contattare il fornitore del servizio.
- Inserire la “SCHEDA CI o CI+” in grado di supportare le impostazioni antenna correnti. Lo schermo non visualizzerà le immagini oppure queste saranno distorte.

Altre informazioni

Assemblaggio dei cavi

Usare il fermacavi per nascondere i cavi dietro il piedistallo.

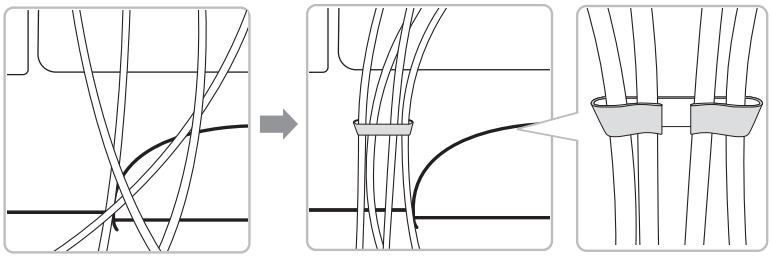

✎ Il colore e l'aspetto possono variare a seconda del prodotto, e le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto.

Conservazione e manutenzione

Se allo schermo del prodotto è stato apposto un adesivo, rimuovendolo possono rimanere dei residui. Eliminare i residui prima di usare il prodotto.

Il telaio e lo schermo del prodotto possono graffiarsi durante la pulizia. Per evitare di graffiare le superfici del telaio e dello schermo, per la pulizia utilizzare il panno fornito o un altro panno morbido.

Non spruzzare acqua direttamente sul prodotto. Qualsiasi liquido che riesca a penetrare all'interno del prodotto può provocare guasti, incendio o una scossa elettrica.

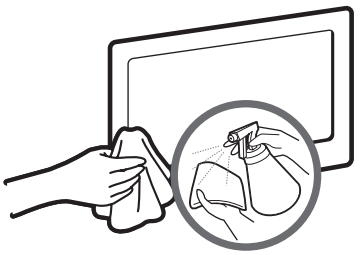

Pulire il prodotto con un panno morbido appena inumidito. Non utilizzare liquidi infiammabili (per es. benzene o diluenti) né soluzioni detergenti.

Altre informazioni

Licenza

TheatreSound HD, SRS and symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TheatreSound HD technology is incorporated under licence form SRS Lab, Inc.

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.

Manufactured under licence under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Avviso di licenza per il software open source

Nel caso sia stato utilizzato software open source, le Licenze Open Source sono disponibili nel menu del prodotto.

L'Avviso di licenza per il software open source è disponibile solo in lingua inglese.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie.)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente. Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Altre informazioni

Specifiche

Caratteristiche ambientali	Funzionamento	Temperatura: 10°C~ 40°C Umidità: 10 % ~ 80 %, senza condensa	
	almmagazzinamento	Temperatura: -20°C ~ 45°C Umidità: 5 % ~ 95 %, senza condensa	
Inclinazione		-1° (±1°) ~ 20° (±1°)	
Sistema TV		Analogico: B/G, D/K, L, I (in base alla nazione selezionata) Digitale: DVB-T/DVB-C	
Sistema colore/video		Analogico: PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PAL60 Digitale: MPEG-2 MP@ML, MPEG-4, H.264/AVC MP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0	
Sistema audio		BG, DK, L, NICAM, MPEG1, DD, DD+, HEAAC	
HDMI IN		Video: 1080 24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p Audio: 2Ch Linear PCM 32/44.1/48kH z, 16/20/24bits.	
Modello		T24B750	T27B750
Dimensione schermo (Diagonale)		24 pollici (61 cm)	27 pollici (68 cm)
Risoluzione del display		1920x1080 a 60 Hz	1920x1080 a 60 Hz
Audio (Uscita)		7W × 2	7W × 2
Dimensioni (L x A x P)	Con piedistallo	570,0 x 435,0 x 204,0 mm	636,0 x 474,0 x 204,0 mm
	Corpo	570,0 x 341,0 x 33,0 mm	636,0 x 380,0 x 31,0 mm
Peso	Con piedistallo	6,3 kg	6,6 kg
	Corpo	3,9 kg	4,2 kg

✎ Design e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

✎ Per l'alimentazione elettrica e il consumo di corrente, consultare l'etichetta apposta al prodotto.

✎ Alcuni modelli possono non essere disponibili per l'acquisto in alcune nazioni.

✎ Se non è presente un interruttore di alimentazione, il consumo elettrico sarà pari a "0" solo scollegando il cavo di alimentazione.

✎ La funzione DPM (Display Power Management) non funziona se usata insieme alla porta **HDMI IN 1 (DVI)** di questo prodotto.

Altre informazioni

Indice

A

Aggiornamento mod Standby 93
Aggiornamento software 91
Album di adesivi 127
AllShare Play 136
Antenna 50
Anynet+ (HDMI-CEC) 89
Auto diagnosi 90

B

BD Wise 88
Bilan bianco 58
Bilanc. bianco 10p 58
Blocco 102
Blocco antifurto Kensington 180
Blocco pannello 88
Blocco programma 82

C

Cambia PIN 82
Canale 41
Classificazione TV 82
Codec Video 177
Colore 55
Configurazione de servizio Smart Hub con il menu Impostazioni 104
Configurazione di Anynet+ (HDMI-CEC) 163
Connessione di rete wireless 67
Connessione rete via cavo 66
Contattare Samsung 94
Contrasto 55, 57
Contrasto dinamico 58
Creare il proprio profilo 125
Creazione di un account 99
Creazione di una playlist 141

D

DivX® Video On Demand 89

E

Effetto audio 62, 64
El. pers. (in AllShare Play) 140
Elenco canali 48
Elimina 101
Entertainment 33

F

Family Story 115
Feedback audio 88
Filtro disturbo digitale 60
Filtro disturbo MPEG 60
Fitness 125
Formati dei file AllShare Play e sottotitoli supportati 176
Formati dei file musicali supportati 177
Formato audio 39, 63
Formato immagine 35
Foto (in AllShare Play) 147

G

Gamma 58
Generale 88
Genitori 128
Gest. pianificazione 16, 47
Gestione account 100
Gestione disp. 84
Gestione remota 94
Gestione servizio 105

I

Illuminazione moto 59
Impostazione automatica rete via cavo 69
Impostazione automatica rete wireless 72
Impostazione di rete WPS(PBC) 74
Impostazione manuale rete via cavo 70
Impostazione manuale rete wireless 73
Impostazioni altoparlanti 40, 65
Impostazioni avanzate 37, 58, 60
Impostazioni mouse 85
Incarnato 58
Informazioni sul segnale 90

K

Kids 127

L

Lingua preferita 86
Livello di nero HDMI 60
Login / Logout 100
Logo di avvio 88
Luminosità 55, 57

M

Menu Lingua 21
Modalità audio 61, 63
Modalità Film 60
Modalità gioco 88
Modalità immagine 54, 56
Musica (in AllShare Play) 151

Altre informazioni

N

Nitidezza 55, 57
No segnale std-by 81
Nome dispositivo 78
Nuova cart 102

O

Opzioni audio trasmissione 63
Opzioni immagine 60, 62
Opzioni tastiera 84
Ora 79

P

Parco giochi 127
Per cercare un'applicazione in Samsung Apps 108
Per creare un gruppo famigliare 115
Per eliminare un canale 44
Per il primo avvio di Smart Hub 96
Per invitare membri 116
Per ripristinare il prodotto 91
Per unirsi al gruppo 116
Per utilizzare la funzione Pianifica visione 47
PIP 83

R

Regala adesivo 128
Regolazione schermo 56, 58
Reimposta immagine 60, 62
Reset audio 40, 65
Retroilluminazione 55, 57
Ricerca 109
Rinomina cart. 102
Risoluzione dei problemi 165
Risoluzioni delle immagini supportate 176
Risparmio energia 81
Ritardo audio 64

S

Samsung Apps 106
Samsung MagicAngle 33
Sblocco 103
Seleziona altoparlante 40, 65
Sfoglia tutto 128
Sicurezza 82
Sintonia fine 53
Sintonizzazione automatica 50
Smart Hub 95
Soft AP 77
Software alternativo 93
Solo modalità RGB 58
Soluzione Eco 81
Spazio colore 58
Spegnimento automatico 81
Sposta 101
Sposta in cart. 101
SRS TruDialog 62, 64
SRS TruSurround HD 62, 64

T

Test audio 90
Test immagine 90
Timer accensione 80
Timer spegnimento 80
Timer stand-by 79
Tinta (V/R) 55
Tonalità nero 58
Toni colore 60
Tramite USB 92
Trasparenza menu 88

U

Uscita SPDIF 64
Uso del menu Strumenti con la funzione Foto 148
Uso del menu Strumenti con la funzione Musica 152
Uso del menu Strumenti con la funzione Video 144
Uso del tastierino numerico 97
Uso della funzione ARC 164
Uso della funzione Pianifica visione in Elenco canali 49
Uso della tastiera QWERTY 98

V

Video (in AllShare Play) 143
Volume auto 40, 65

W

Wallpaper 101
Web Browser 130
Wi-Fi Direct 76

Y

Your Video 111

Numeri

Bilanc. bianco 10p 58

Contatta SAMSUNG WORLDWIDE

In caso di domande o commenti relativi ai prodotti Samsung, contattare il centro assistenza clienti SAMSUNG.

Nazione	Centro assistenza clienti ☎	Sito web
ALBANIA	42 27 5755	-
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	-
BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
	Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus Mobilfunknetzen max. 0,42 €/Min.)	www.samsung.com
CYPRUS	From landline : 8009 4000	www.samsung.com
GREECE	From landline : 80111-SAMSUNG(7267864) From landline & mobile : (+30) 210 6897691	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	-
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	-
MONTENEGRO	020 405 888	-
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172678) +48 22 607-93-33	www.samsung.com
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	From landline : 08010-SAMSUNG (7267864) From landline & mobile : (+40) 21 206 01 10	www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com

© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.